Guia do utilizador

Samsung Printer *Xpress*

CLP-41x series
CLP-68x series
C181x series

BÁSICO

Este guia apresenta informação relativa à instalação, funcionamento básico e resolução de problemas no Windows.

AVANÇADO

Este guia apresenta informação sobre a instalação, configuração avançada, funcionamento e resolução de problemas em diversos ambientes de sistema operativo. Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou países.

BÁSICO

1. Introdução

Principais vantagens 5
Funções por modelo 8
A saber 11
Acerca deste guia do utilizador 13
Informação de segurança 14
Descrição geral da máquina 20
Descrição geral do painel de controlo 24
Ligar a máquina 26
Instalar o controlador localmente 27
Reinstalar o controlador 29

2. Descrição geral dos menus e configuração básica

Descrição geral dos menus 31
Definições básicas da máquina 35
Material de impressão e tabuleiro 37
Impressão básica 50
Utilizar um dispositivo de memória USB 57

3. Manutenção

Encomendar consumíveis e acessórios 62
Consumíveis disponíveis 63
Acessórios disponíveis 65
Guardar o cartucho de toner 66
Redistribuir o toner 68
Substituir o cartucho de toner 70
Substituir o recipiente de resíduos de toner 74
Instalar acessórios 76
Controlar a vida útil dos consumíveis 80
Definir o alerta de pouco toner 81
Limpeza da máquina 82
Sugestões para transportar e guardar a máquina 86

4. Resolução de problemas

Sugestões para evitar o encravamento de papel 88
Resolver encravamentos do papel 89
Compreender o LED de estado 101
Pormenores das mensagens do ecrã 104

5. Apêndice

Especificações 111
Informações de regulamentação 125
Copyright 137

1. Introdução

Este capítulo apresenta informação que deve saber antes de utilizar a máquina.

- Principais vantagens 5
- Funções por modelo 8
- A saber 11
- Acerca deste guia do utilizador 13
- Informação de segurança 14
- Descrição geral da máquina 20
- Descrição geral do painel de controlo 24
- Ligar a máquina 26
- Instalar o controlador localmente 27
- Reinstalar o controlador 29

Principais vantagens

Ecológica

- Para poupar toner e papel, esta máquina suporta a função Eco (consulte “Impressão Eco” na página 53).
- Para poupar papel, pode imprimir várias páginas numa única folha de papel (consulte “Utilizar funcionalidades avançadas de impressão” na página 247).
- Para poupar papel, pode imprimir em ambos os lados do papel (impressão em frente e verso) (ou Manual) (consulte “Utilizar funcionalidades avançadas de impressão” na página 247).
- Para poupar electricidade, esta máquina poupa electricidade automaticamente, reduzindo substancialmente o consumo de energia quando não está a ser utilizada.
- É aconselhável utilizar papel reciclado para poupar energia.

Impressão rápida de alta resolução

- Pode imprimir numa gama completa de cores incluindo ciano, magenta, amarelo e preto.
- Pode imprimir com uma resolução de 9.600 x 600 ppp de saída efectiva (600 x 600 x 4 bits).
- Impressão rápida a pedido.
  - CLP-41x series/C181x series
    - Para impressão apenas num dos lados, até 18 ppm (A4) ou até 19 ppm (Carta).
  - CLP-68x series
    - Para impressão apenas num dos lados, até 24 ppm (A4) ou até 25 ppm (Carta).
    - Para impressão dupla, até 12 ppm (A4) ou até 12 ppm (Carta).

Principais vantagens

Comodidade

- Toque simplesmente no seu telemóvel, na etiqueta NFC na impressora para executar a impressão (consulte “Utilizar a funcionalidade NFC” na página 214).
- Pode imprimir em movimento a partir do seu smartphone ou computador através de aplicações compatíveis com Google Cloud Print™ (consulte “Google Cloud Print™” na página 219).
- Easy Capture Manager permite editar e imprimir facilmente aquilo que capturar através da tecla Print Screen no teclado (consulte “Easy Capture Manager” na página 270).
- Samsung Easy Printer Manager e Estado de impressão é um programa que monitoriza e disponibiliza informações sobre o estado da máquina e permite personalizar as definições da máquina (consulte “Utilizar o Samsung Easy Printer Manager” na página 278 ou “Utilizar o Estado da impressora Samsung” na página 281).
- O AnyWeb Print da Samsung ajuda-o a fazer capturas de ecrã, pré-visualizar, fragmentar e imprimir o ecrã do Internet Explorer do Windows com mais facilidade do que quando utiliza o programa normal (consulte “Samsung AnyWeb Print” na página 271).
- Actualização Inteligente permite procurar o software mais recente e instalar a versão mais recente durante o processo de instalação do controlador da impressora. Isto só está disponível no Windows.
- Se tiver acesso à Internet, pode obter ajuda, aplicações de assistência, controladores, manuais e informações sobre encomendas no website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências.

Vasta gama de funcionalidades e suporte a aplicações

- Suporta vários tamanhos de papel (consulte “Especificações do material de impressão” na página 113).
- Imprimir marcas de água: Pode personalizar os seus documentos com palavras, como “**CONFIDENTIAL**” (consulte “Utilizar funcionalidades avançadas de impressão” na página 247).
- Imprimir cartazes: O texto e as imagens de cada página do documento são ampliados e impressos em várias folhas de papel e podem ser colados para formar um cartaz (consulte “Utilizar funcionalidades avançadas de impressão” na página 247).
- Pode imprimir em vários sistemas operativos (consulte “Requisitos de sistema” na página 119).
- A máquina está equipada com uma interface USB e/ou com uma interface de rede.

Principais vantagens

Suporta vários métodos de definição da rede sem fios

- Utilizar o botão WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Pode ligar facilmente a uma rede sem fios através do botão WPS na máquina e do ponto de acesso (um router sem fios).
- Utilizar o cabo USB ou uma cabo de rede
  - Pode ligar e definir várias definições de rede sem fios através de um cabo USB ou um cabo de rede.
- Utilizar Wi-Fi Direct
  - Pode imprimir convenientemente a partir do seu dispositivo móvel através da funcionalidade Wi-Fi ou Wi-Fi Direct.

Consulte “Apresentar métodos de configuração sem fios” na página 167.

Funções por modelo

Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país.

Sistema Operativo

Sistema Operativo	CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
Windows	•	•
Mac	•	•
Linux	•	•
Unix	•	•

(●: Incluído, em branco: não disponível)

Software

Pode instalar o controlador e o software da impressora quando insere o CD de software na unidade de CD-ROM.

Para Windows, seleccione o controlador e o software da impressora na janela **Seleccionar o software e utilitários a instalar**.

Software		CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
Controlador de impressora SPL		•	•
Controlador da impressora PCL		•	•
Controlador de impressora PS		•	•
Controlador de impressora XPS		•	•
Samsung Easy Printer Manager	Definições do Dispositivo	•	•
Estado da impressora Samsung		•	•
Utilitário de impressão directa[a]		•	•
Samsung AnyWeb Print[a]		•	•
SyncThru™ Web Service		•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•

Funções por modelo

Software	CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
Easy Eco Driver	●	●
Easy Capture Manager	●	●
Samsung Easy Color Manager[a]	●	●

a. Transfira o software a partir do website da Samsung e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências). Antes de instalar, verifique se o sistema operativo do computador suporta o software.

(●: Incluído, em branco: não disponível)

Funcionalidade Variedade

Características	CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
USB 2.0 de alta velocidade	●	●
Entrada paralela IEEE 1284B[a]		○
Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Base TX LAN com fios	●	●
Interface de rede LAN sem fios 802.11b/g/n[b]	● (apenas CLP-41xNW/C181xW)	● (apenas CLP-68xDW)
Impressão NFC (Near Field Communication)	● (apenas C181xW)	
Impressão Eco	●	●
Impressão duplex (frente e verso)		●
Impressão duplex (frente e verso) (manual)[c d]	●	
Interface de memória USB		●
Módulo de memória	○	○

Funções por modelo

Características	CLP-41x series C181x series	CLP-68x series
Tabuleiro opcional (Tabuleiro 2)		○
Dispositivo de armazenamento em massa (HDD)		
AirPrint	● (apenas CLP-41xNW/C181xW)	
Google Cloud Print™	●	●

a. Se utilizar a porta paralela, não pode utilizar o cabo USB.
b. Dependendo do país, pode não haver placas LAN sem fios disponíveis. Para alguns países, só pode ser aplicado 802.11 b/g. Contacte o seu revendedor Samsung ou o local onde adquiriu a máquina.
c. Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows.
d. Apenas é suportado o tabuleiro 1.

(●: Incluído, ○: opcional, em branco: não disponível)

A saber

A máquina não imprime.

- Abra a lista da fila de impressão e remova o documento da lista (consulte “Cancelar um trabalho de impressão” na página 51).
- Remova o controlador e instale-o novamente (consulte “Instalar o controlador localmente” na página 27).
- Seleccione a máquina como predefinida no Windows (consulte “Especificar a sua máquina como predefinida” na página 247).

Onde posso adquirir acessórios ou consumíveis?

- Solicite num distribuidor ou revendedor Samsung.
- Visite www.samsung.com/supplies. Seleccione o seu país/região para visualizar informações de serviço para os produtos.

O LED de estado pisca ou permanece constantemente ligado.

- Desligue o produto e volte a ligá-lo.
- Consulte os significados das indicações do LED neste manual e proceda à resolução dos problemas em conformidade (consulte “Compreender o LED de estado” na página 101).

Ocorreu um encravamento de papel.

- Abra e feche a porta (consulte “Vista frontal” na página 21).
- Consulte as instruções para remover papel encravado neste manual e proceda à resolução dos problemas em conformidade (consulte “Resolver encravamentos do papel” na página 89).

A saber

As impressões estão tremidas.

- O nível de toner poderá estar baixo ou irregular. Abane o cartucho de toner (consulte “Redistribuir o toner” na página 68).
- Experimente uma definição de resolução de impressão diferente (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).
- Substitua o cartucho de toner (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70).

Onde posso transferir o controlador da máquina?

- Pode obter ajuda, aplicações de assistência, controladores, manuais e informações sobre encomendas no website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências.

Acerca deste guia do utilizador

Este guia do utilizador apresenta informação para a compreensão básica da máquina, assim como passos detalhados para explicar a utilização da máquina.

- Leia a informação de segurança antes de utilizar a máquina.
- Se ocorrer algum problema durante a utilização da máquina, consulte o capítulo sobre resolução de problemas.
- Os termos que se usam neste guia do utilizador são explicados no capítulo do glossário.
- Todas as ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos adquiridos ou opções.
- As imagens neste guia do utilizador poderão ser diferentes da máquina, dependendo da versão de firmware/controlador da mesma.
- Os procedimentos descritos neste guia do utilizador baseiam-se principalmente no Windows 7.

Convenções

Neste manual, alguns termos são utilizados de forma alternada. Por exemplo:

- Documento é sinónimo de original.
- Papel é sinónimo de material ou material de impressão.
- Máquina refere-se à impressora ou MFP.

Ícones gerais

Ícone	Texto	Descrição
	Atenção	Fornece aos utilizadores informações destinadas a proteger a máquina de possíveis danos ou avarias mecânicas.
	Aviso	Utilizado para alertar os utilizadores da possibilidade de ferimentos pessoais.
	Nota	Fornece informações adicionais ou especificações detalhadas das funções e características da máquina.

Informação de segurança

Estes avisos e precauções vêm incluídos neste guia para evitar a ocorrência de ferimentos e impedir que a máquina sofra qualquer tipo de danos. Leia atentamente todas estas instruções antes de utilizar a máquina. Depois de ler esta secção, guarde este guia num local seguro para consulta futura.

Símbolos de segurança importantes

Explicação de todos os ícones e símbolos utilizados neste capítulo

	Aviso	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves ou morte.
	Atenção	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos de pouca gravidade ou danos materiais.
	Não experimente.	

Ambiente de funcionamento

Aviso

	Não utilize a máquina se o cabo de alimentação estiver danificado ou se a tomada eléctrica não estiver ligada à terra. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Não coloque o que quer que seja sobre a máquina (água, objectos pequenos de metal ou objectos pesados, velas, cigarros acesos, etc.). Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	• Se a máquina aquecer muito, soltar fumo, emitir ruídos estranhos ou se detectar algum cheiro invulgar, carregue imediatamente no interruptor e desligue a máquina da tomada. • O utilizador deverá conseguir aceder à tomada eléctrica no caso de emergências que poderão exigir que o utilizador puxe a ficha. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.

Informação de segurança

	Não dobre o cabo de alimentação nem coloque objectos pesados sobre o mesmo. Se pisar o cabo de alimentação ou colocar algum objecto pesado sobre o mesmo, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Não retire a ficha puxando pelo cabo; não toque na ficha com as mãos molhadas. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.

Atenção

	Durante trovoadas ou nos períodos em que a máquina não estiver a funcionar, retire a ficha da tomada eléctrica. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Tenha cuidado porque a área de saída do papel está quente. Cuidado para não se queimar.
	Se deixar cair a máquina ou se a respectiva estrutura parecer danificada, desligue a máquina de todos os cabos de interface e solicite a assistência de técnicos qualificados. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Se a máquina não estiver a funcionar devidamente depois de seguir estas instruções, desligue-a de todos os cabos de interface e solicite a assistência de técnicos qualificados. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Se não conseguir introduzir a ficha facilmente na tomada eléctrica, não tente forçar. Chame um electricista para mudar a tomada eléctrica ou então corre o risco de apanhar um choque eléctrico.
	Impeça que animais domésticos roam os cabos da corrente, do telefone ou da interface com o computador. Caso contrário, tal pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio e/ou danos no seu animal doméstico.

Método de funcionamento

Atenção

	Não force a saída do papel durante a impressão. Se o fizer, pode danificar a máquina.

Informação de segurança

	Não ponha a mão entre a máquina e o tabuleiro para papel. Se o fizer, pode magoar-se.
	Seja cuidadoso ao substituir o papel ou ao remover papel encravado. O papel novo tem margens afiadas que podem causar cortes dolorosos.
	Quando imprimir em grandes quantidades, a parte de baixo da área de saída do papel pode aquecer. Não deixe que crianças toquem nessa área. Podem ocorrer queimaduras.
	Não retire o papel encravado com pinças nem objectos metálicos afiados. Pode danificar a máquina.
	Não deixe acumular muito papel no tabuleiro de saída. Pode danificar a máquina.
	Não tape nem introduza objectos na abertura de ventilação. Se o fizer, os componentes podem aquecer muito, danificando a máquina ou provocando um incêndio.
	A utilização de controlos ou os ajustes, ou mesmo a execução de procedimentos não especificados neste manual, podem resultar em exposição perigosa a radiações.
	O dispositivo de recepção de corrente desta máquina é o cabo de alimentação. Para desligar a máquina da corrente, retire o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

Instalação/Transporte

Aviso

	Não instale a máquina num local húmido, com poeira ou fugas de água. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Coloque a máquina no ambiente que cumpra as especificações de temperatura e humidade de funcionamento. Caso contrário, podem ocorrer problemas de qualidade e causar danos à máquina. Consulte “Especificações gerais” na página 111.

Informação de segurança

Atenção

	Antes de mover a máquina, desligue a corrente e desligue todos os cabos. As informações são apenas sugestões com base no peso da unidade. Se tiver um problema médico que impede que levante pesos, não levante a máquina. Peça ajuda e utilize sempre o número adequado de pessoas para levantar o dispositivo em segurança. Depois, levante a máquina: • Se o peso da máquina for inferior a 20 kg, uma pessoa pode fazer. • Se o peso da máquina for 20 kg - 40kg, utilize a ajuda de uma pessoa (2 pessoas). • Se o peso da máquina for superior a 40 kg, levante com 4 ou mais pessoas. A máquina pode cair e ficar danificada ou provocar ferimentos.
	Escolha uma superfície plana com espaço suficiente para ventilação para colocar a máquina. Além disso, considere o espaço necessário para abrir a tampa e os tabuleiros. O local deve ser bem ventilado e deve estar afastado da luz directa, calor e humidade.
	Ao utilizar a máquina durante um longo período de tempo ou ao imprimir muitas páginas num local não ventilado, pode poluir o ar e ser nocivo para a sua saúde. Coloque a máquina num espaço bem ventilado ou abra uma janela periodicamente para circular o ar.

	Não coloque a máquina numa superfície instável. A máquina pode cair e ficar danificada ou provocar ferimentos.
	Utilize apenas um cabo de linha telefónica Nº 26 AWG[a] ou maior, se for necessário. Caso contrário, pode danificar a máquina.
	Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica ligada à terra. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Para que a máquina funcione em segurança, utilize o cabo de alimentação fornecido com a máquina. Se estiver a utilizar um cabo com mais de 2 metros numa máquina de 110V, o calibre deve ser 16 AWG ou superior. Caso contrário, pode danificar a máquina e provocar choques eléctricos ou um incêndio.
	Não cubra a máquina nem a coloque num local pouco arejado como, por exemplo, um armário. Se a máquina não estiver bem ventilada, pode ocorrer um incêndio.
	Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão. Isto pode piorar o desempenho da máquina e provocar choques eléctricos ou um incêndio.

	A potência da máquina deve estar de acordo com o que vem indicado na etiqueta. Se não tiver a certeza e pretender verificar o nível de potência que está a utilizar, contacte a companhia de electricidade.

a. AWG: American Wire Gauge (Norma americana das dimensões dos fios).

Manutenção/Verificação

Atenção

	Antes de limpar o interior da máquina, desligue-a da tomada de parede. Não limpe a máquina com benzeno, diluente ou álcool; não borrife directamente a máquina com água. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	Quando estiver a mexer no interior da máquina, a substituir consumíveis ou a limpar o interior da máquina, não utilize a máquina. Pode magoar-se.
	Mantenha os produtos de limpeza afastados de crianças. As crianças podem magoar-se.
	Não desmonte, repare nem reconstrua a máquina. Pode danificar a máquina. Chame um técnico certificado quando a máquina precisar de reparações.
	Para limpar e utilizar a máquina, siga à risca as instruções dadas no guia do utilizador fornecido com a máquina. Caso contrário, pode danificar a máquina.
	Mantenha o cabo de alimentação e a superfície de contacto da ficha livres de pó e água. Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
	• Não remova tampas nem resguardos que estejam aparafusados. • As unidades de fusor só devem ser reparadas por técnicos de assistência certificados. As reparações realizadas por técnicos não certificados podem resultar em incêndio ou choque eléctrico. • A máquina só deve ser reparada por técnicos de assistência da Samsung.

Informação de segurança

Utilização de consumíveis

Atenção

	Não desmonte o cartucho de toner. O pó do toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.
	Não queime consumíveis como um cartucho de toner ou um fusor. Pode causar uma explosão ou fogo incontrolável.
	Quando guardar consumíveis como cartuchos de toner, mantenha-os afastados de crianças. O pó do toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.
	A utilização de consumíveis reciclados, tais como toner, pode danificar a máquina. Se a máquina ficar danificada por causa da utilização de consumíveis reciclados, será cobrada uma taxa de serviço.
	Para consumíveis que contêm pó de toner (cartucho de toner, garrafa resíduos de toner, unidade de imagem, etc.) siga as instruções abaixo. • Ao eliminar os consumíveis, siga as instruções para eliminação. Consulte o revendedor para as instruções de eliminação. • Não lave os consumíveis. • Para uma garrafa de resíduos de toner, não a reutilize após esvaziar a garrafa. Se não seguir as instruções acima, pode causar avarias na máquina e poluição ambiental. A garantia não cobre danos causados pelos descuidos do utilizador.
	Quando o pó do toner fica na roupa não utilize água quente para o lavar. A água quente fixa o toner no tecido. Utilize água fria.
	Quando substituir o cartucho de toner ou retirar papel encravado, cuidado para não deixar que o pó do toner entre em contacto com o corpo ou com a roupa. O pó do toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.

Descrição geral da máquina

Componentes

O componente real pode ser diferente da ilustração abaixo. Alguns componentes podem mudar dependendo das circunstâncias.

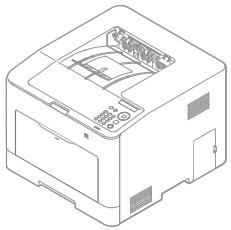	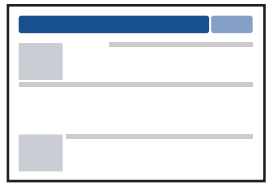
Máquina	Guia de instalação rápida
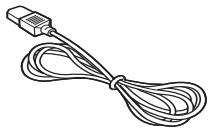	
Cabo de alimentação	CD do software[a]
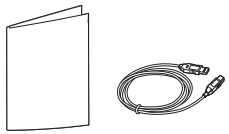	
Acessórios diversos[b]	

a. O CD do software contém os controladores da impressora. p guia do utilizador e as aplicações de software.
b. Os acessórios diversos incluídos com a máquina podem variar consoante o país de compra e o modelo específico.

Descrição geral da máquina

Vista frontal

- Esta ilustração pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo. Existem vários tipos de máquina.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Funções por modelo” na página 8).

CLP-41x series/C181x series

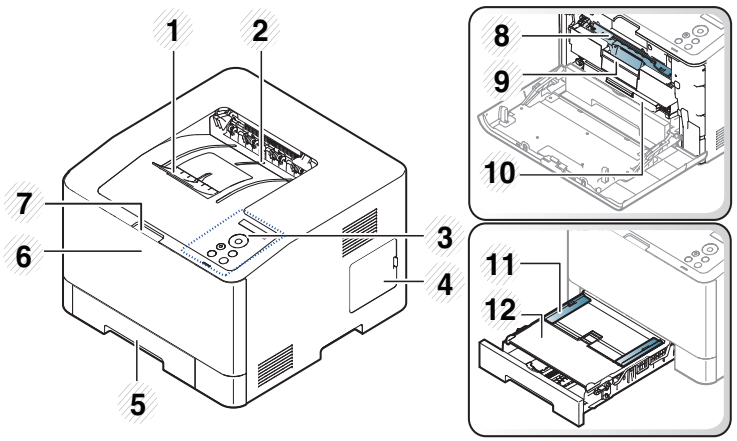

1	Suporte de saída	8	Cartuchos de toner
2	Tabuleiro de saída	9	Manusear o cartucho de toner
3	Painel de controlo	10	Correia intermédia de transferência (ITB)
4	Tampa do quadro de controlo	11	Papel com guias num alimentador manual
5	Tabuleiro 1	12	Alimentador manual
6	Tampa dianteira	13	Etiqueta NFC (Comunicação de Campo Próximo)[a]
7	Botão de desengate da tampa frontal		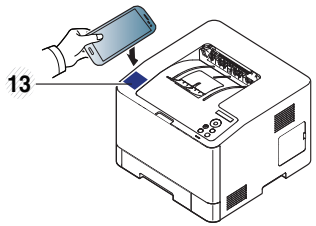

a. Apenas C181xW.

Descrição geral da máquina

CLP-68x series

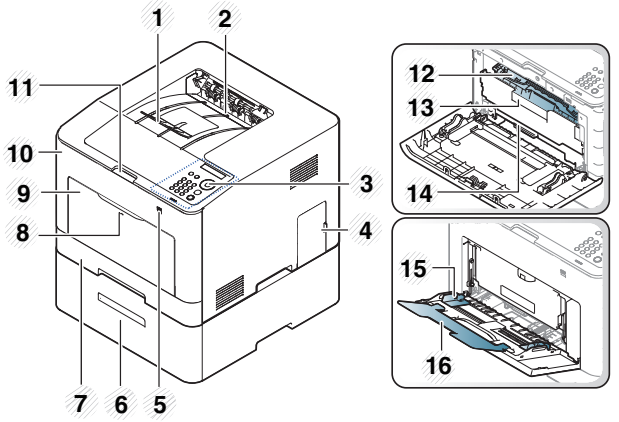

1	Suporte de saída	9	Tabuleiro multifuncional
2	Tabuleiro de saída	10	Tampa dianteira
3	Painel de controlo	11	Botão de desengate da tampa frontal
4	Tampa do quadro de controlo	12	Cartuchos de toner
5	Porta de memória USB	13	Manusear o cartucho de toner
6	Tabuleiro opcional[a]	14	Correia intermédia de transferência (ITB)
7	Tabuleiro 1	15	Papel com guias num tabuleiro multifuncional
8	Libertação por pressão do tabuleiro multifunções	16	Tabuleiro multifunções de apoio

a. Esta é uma funcionalidade opcional.

Descrição geral da máquina

Vista posterior

- Esta ilustração pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo. Existem vários tipos de máquina.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Funções por modelo” na página 8).

CLP-41x series/C181x series	CLP-68x series
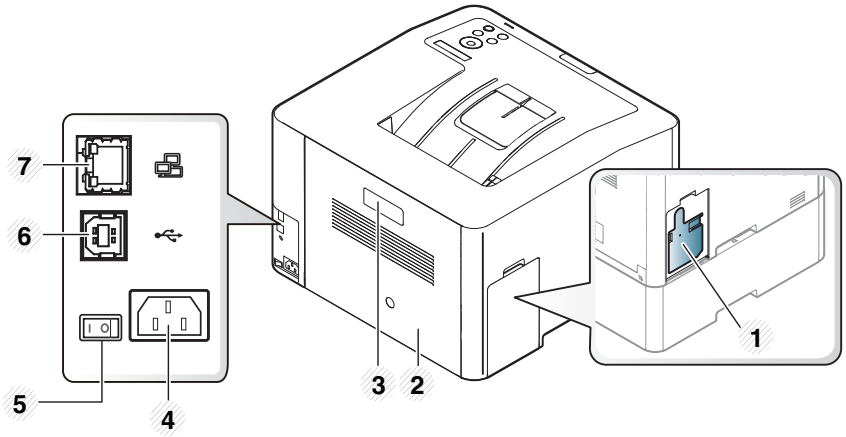	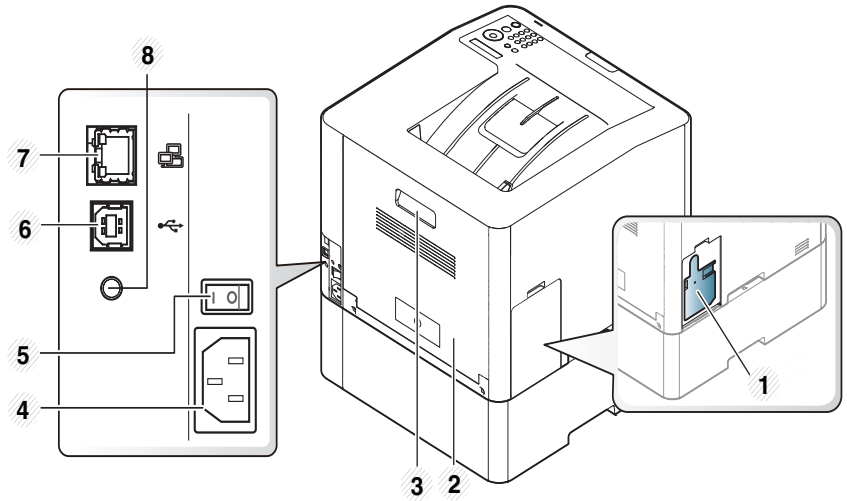

1	Recipiente de resíduos de toner	5	Interruptor de alimentação
2	Tampa posterior	6	Porta USB[a]
3	Pega da tampa traseira	7	Porta de rede
4	Conector de alimentação	8	Porta de saída 5V para conector paralelo IEEE 1284B [a b]

a. O conector paralelo IEEE 1284B opcional pode ser utilizado ao ligar à porta USB e porta de saída 5V.
b. Esta é uma funcionalidade opcional. Apenas CLP-68x series.

Descrição geral do painel de controlo

- Este painel de controlo pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo. Existem vários tipos de painéis de controlo.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Funções por modelo” na página 8).

CLP-41x series/C181x series	CLP-68x series
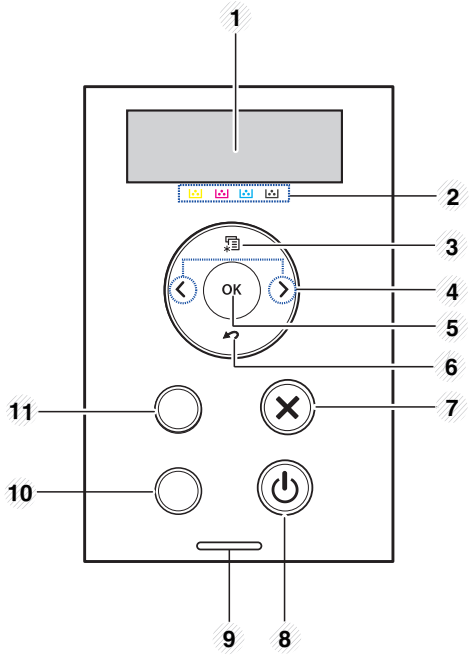	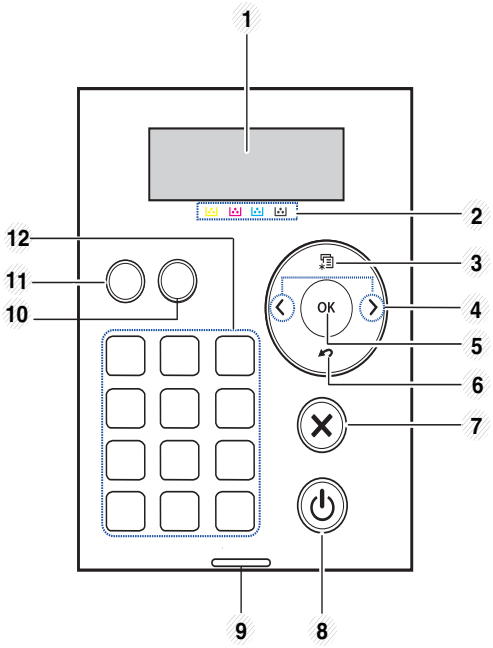

1	**Ecrã de apresentação**	Mostra o estado actual e os avisos durante uma operação.

2	**Cores de toner**		Mostra o estado de cada cartucho de toner. Se o cartucho de toner estiver fraco ou necessitar de ser substituído, o LED de estado fica vermelho e o visor mostra a mensagem. No entanto, a marca de seta mostra qual o toner de cor em questão ou pode ser instalado com um novo cartucho (consulte “Mensagens relacionadas com o toner” na página 105).
3	**Menu**		Entra no modo de menu e percorre os menus disponíveis (consulte “Aceder ao menu” na página 31).
4	**Seta**		Percorre os valores disponíveis passando para as opções seguintes ou anteriores.
5	**OK**		Confirma a selecção mostrada no ecrã.
6	**Anterior**		Volta para o menu de nível superior.
7	**Cancelar**		Pára a operação actual.
8	**Ligar/ Desligar**		Este botão permite ligar e desligar a máquina. Ou fazê-la despertar do modo de economia de energia.

Descrição geral do painel de controlo

9	**LED**		Indica o estado da máquina (consulte “Compreender o LED de estado” na página 101).
		a	Indica o estado sem fios da sua máquina (consulte “Compreender o LED de estado” na página 101).
10	**WPS**[a]		Configura facilmente a ligação de rede sem fios sem um computador (consulte “Com o botão WPS” na página 170).
	Pagina de demonstração		Imprime uma página de demonstração ao premir este botão.
11	**Eco**		Active o modo Eco para reduzir o consumo de toner e a utilização de papel (consulte “Impressão Eco” na página 53).
12	**Teclado numérico**		Utilize o teclado para introduzir números e caracteres (consulte “Números e letras do teclado” na página 244).

a. Apenas CLP-41xNW/CLP-68xDW/C181xW.

Ligar a máquina

1 Ligue a máquina à alimentação de electricidade em primeiro lugar.

Ligue o interruptor caso a máquina apresente um.

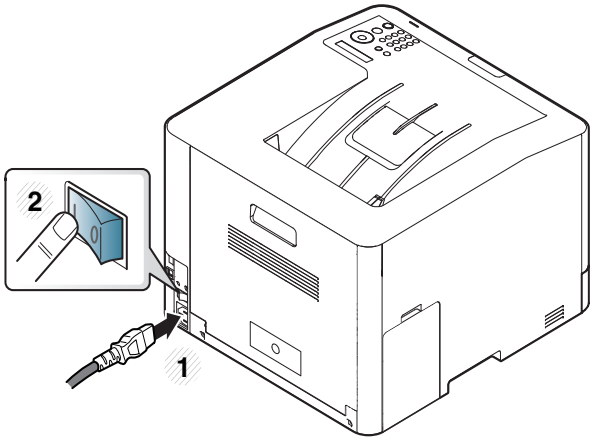

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

2 A alimentação é ligada automaticamente.

Se pretender desligar a alimentação, prima o botão (**Ligar/ Desligar**).

Instalar o controlador localmente

Uma máquina ligada localmente é uma máquina ligada directamente ao seu computador por um cabo. Se a sua máquina estiver ligada a uma rede, ignore os seguintes passos e proceda à instalação do controlador da máquina ligada em rede (consulte “Instalar o controlador através da rede” na página 153).

- Se for um utilizador do sistema operativo Mac, Linux ou UNIX, consulte “Instalação para Mac” na página 142, “Instalação para Linux” na página 144 ou “Instalar o pacote de controladores UNIX para impressora” na página 160.
- A janela de instalação neste Guia do utilizador pode variar consoante a máquina e a interface que estiverem a ser utilizadas.
- Utilize apenas um cabo USB com um comprimento não superior a 3 metros.

Windows

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

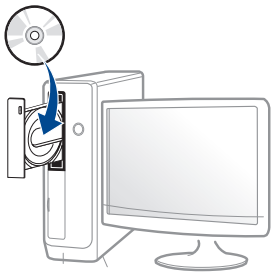

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

X:**Setup.exe** substituindo “X” pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8,

  Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo “X” pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

  Se aparecer a janela pop-up “**Tocar para escolher o que acontece com este disco**”, clique na janela e seleccione **Run Setup.exe**.

3 Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

4 Seleccione **Ligação USB** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

5 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Pode seleccionar as aplicações do software na janela **Seleccionar o software e utilitários a instalar**.

Instalar o controlador localmente

A partir do ecrã Iniciar do Windows 8

- O controlador V4 é automaticamente transferido a partir do Windows Update se o computador estiver ligado à Internet. Caso contrário, pode transferir manualmente o controlador V4 a partir do website do Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Pode transferir a aplicação Samsung Printer Experience a partir de **Loja Windows**. Necessita de ter uma conta Microsoft para utilizar a Windows **Store(Loja)**.
  1. A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar**.
  2. Clique em **Store(Loja)**.
  3. Pesquise e clique em **Samsung Printer Experience**.
  4. Clique em **Instalar**.
- Se instalar o controlador utilizando o CD de software fornecido, o controlador V4 não é instalado. Se pretender utilizar o controlador V4 no ecrã **Ambiente de trabalho**, pode transferir a partir do website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Se pretender instalar as ferramentas de gestão da impressora da Samsung, necessita de instalá-las utilizando o CD de software fornecido.

1. Certifique-se de que o computador está ligado à Internet e activado.
2. Certifique-se de que a máquina está ligada.
3. Ligue o computador e a máquina com um cabo USB.

   O controlador é automaticamente instalado a partir de **Windows Update**.

Reinstalar o controlador

Se o controlador da sua impressora não funcionar correctamente, siga os passos seguintes para reinstalar o controlador.

Windows

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2 A partir do menu **Iniciar**, seleccione **Programas** ou **Todos os programas** > **Samsung Printers** > **Desinstalar Samsung Printer Software**.

- Para Windows 8,
  1. A partir de Charms, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**.
  2. Pesquise e clique em **Painel de Controlo**.
  3. Clique em **Programas e Funcionalidades**.
  4. Clique com o botão direito no controlador que pretende desinstalar e seleccione **Desinstalar**.
  5. Siga as instruções apresentadas na janela.

3 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

4 Insira o CD do software na unidade de CD-ROM e instale o controlador novamente (consulte “Instalar o controlador localmente” na página 27).

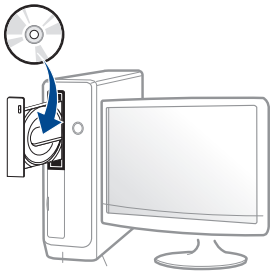

A partir do ecrã Iniciar do Windows 8

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2 Clique no ícone **Desinstalar software de impressora Samsung** no ecrã **Iniciar**.

3 Siga as instruções apresentadas na janela.

- Se não conseguir encontrar um ícone Software de impressora Samsung, desinstale a partir do modo de ecrã Ambiente de trabalho.
- Se pretender desinstalar as ferramentas de gestão da impressora da Samsung, a partir do ecrã **Iniciar**, clique com o botão direito na aplicação > **Desinstalar** > clique com o botão direito no programa que pretende eliminar > **Desinstalar** e siga as instruções na janela.

2. Descrição geral dos menus e configuração básica

Este capítulo apresenta informação sobre a estrutura geral dos menus e as opções de configuração básica.

- **Descrição geral dos menus** 31
- **Definições básicas da máquina** 35
- **Material de impressão e tabuleiro** 37
- **Impressão básica** 50
- **Utilizar um dispositivo de memória USB** 57

Descrição geral dos menus

O painel de controlo possibilita o acesso a vários menus de configuração da máquina ou de utilização das funções respectivas.

- Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.
- Alguns nomes de menu podem ser diferentes dos da sua máquina dependendo das opções e dos modelos.
- Os menus são descritos no Guia Avançado (consulte “Menus de definição úteis” na página 224).

Aceder ao menu

1. Prima o botão (**Menu**) no painel de controlo.
2. Prima as setas até aparecer o item de menu necessário e prima **OK**.
3. Se o item possuir submenus, repita o passo 2.
4. Prima **OK** para guardar a selecção.
5. Prima (**Cancelar**) para regressar ao modo "Pronto".

Descrição geral dos menus

Informacao (consulte a “Informacao” na página 226)	Esquema (consulte a “Esquema” na página 227)	Papel (consulte a “Papel” na página 229)	Grafico (consulte a “Grafico” na página 230)	Config sistema (consulte a “Config sistema” na página 231)	
Mapa de menus	Orientacao	Copias	Resolucao	Data & hora	Contin. autom.
Configuracao	Vertical	Aliment. man.[b]	Normal	Modo relogio	CR automatico
Inf. suprim.	Horizontal	Tamanho papel	Máxima	Idioma	Troca Auto Tab[c]
Pagina demons.	Margem	Tipo de papel	Limpar texto	Econ. energia	Substit. papel
Lista letr PCL	Margem común	Tab. multif.[c]	Desactivado	Evnt. Activ.	Protec. Tab.[c]
Lista let PS	Aliment. man.[b]	Tamanho papel	Minimo	Tempo lim trab	Ign Pgs Vazias
Conts uso	Tab. multif.[c]	Tipo de papel	Normal	Importar defin[c]	Manutencao
Conta[a]	Tabuleiro 1	Tabuleiro 1	Maximo	Exportar defin[c]	Limp msg vazio[e]
	Tabuleiro 2[d]	Tamanho papel	Aperf. Cont.	Ajuste altit.	Vida útil suprim.
	Margem emulada	Tipo de papel	Desactivado	Normal	Al pouco toner
	Duplex[c]	Origem papel	Normal	Altitude 1	Empilhar papel
	Desactivado	Auto	Maximo	Altitude 2	Disco Ram[c]
	Margem Longa	Tabuleiro 1	Compensação	Altitude 3	Configurar Eco
	Margem Curta	Tabuleiro 2[d]	Desactivado	Humidade	Modo padrao
		Tab. multif.[c]	Medio	Normal	Alterar modelo
		Aliment. man.[b]	Maximo	Altitude 1	Modo de vapor
			Ecrã	Altitude 2	Desactiv. auto
			Normal	Altitude 3	
			Melhorado		
			Detalhado		

Descrição geral dos menus

a. Tal só está disponível quando Contabilização de Tarefas está activado em SyncThru™ Web Admin Service.
b. Apenas CLP-41x series/C181x series.
c. Apenas CLP-68x series.
d. Esta é uma funcionalidade opcional. Apenas CLP-68x series.
e. Esta opção só aparece quando resta uma pequena quantidade de toner no cartucho.

Descrição geral dos menus

Emulacao (consulte a “Emulacao” na página 235)	Ger. Imagem (consulte a “Ger. Imagem” na página 236)	Rede (consulte a “Rede” na página 238)			USB directo[a] (consulte a “USB directo” na página 240)	Gestor trabalh[b] (consulte a “Gestor trabalh” na página 241)
Tipo emulacao	Cor personal.	TCP/IP (IPv4)	Wi-Fi Direct	Sinal WLAN	Imprimir USB	Trab. activo
Configuracao	Predefinicao	DHCP	Lig/Desl	Excelente	Gerir ficheiro	Trabal. seguro
	Densi. impres.	BOOTP	Nome Disp	Muito boa	Verif. espaco	Trab. armaz.
	Reg. aut cor	Estatico	Endrc IP	Boa		Imprimir
	Ajuste tom	TCP/IP (IPv6)	Propr Grupo	Baixa		Eliminar
	Predefinicao	IPv6 Activar	Chave de Rede	Mto baixa		Política fich.
	Ajus. tom auto	Config. DHCPv6	Estado	Nao sinal		Renomear
	Sensor ID cal.	Vel. Ethernet	Config. WPS	Limpar defin.		Substituir
		Imediato	PBC	Config. Rede		
		10 Mbps Half	PIN	Activar rede		
		10 Mbps Full	Config. WLAN[d]	Activar HTTP		
		100 Mbps Half	Assistente	WINS		
		100 Mbps Full	Personalizado	SNMP V1/V2		
		1Gbps Full	WLAN Padrao	SNTP		
		802.1x		UPnP(SSDP)		
		Sem fios[c]		MDNS		
		Wi-Fi ON/OFF		SetIP		
				SLP		

a. Apenas CLP-68x series. Esta opção está disponível quando a memória USB é inserida na porta de memória USB na máquina.
b. Apenas CLP-68x series. Esta opção está disponível quando a memória opcional instalada ou o disco RAM são verificados.
c. Apenas CLP-41xNW/CLP-68xDW/C181xW.
d. Apenas CLP-68xDW.

Definições básicas da máquina

Pode definir as definições da máquina ao utilizar as **Definições do dispositivo** no programa Samsung Easy Printer Manager.

- Para utilizadores Windows e Mac, define a partir de **Samsung Easy Printer Manager** > **(Mudar para o modo avançado)** > **Definições do dispositivo**, consulte “Definições do Dispositivo” na página 280.

Depois de a instalação estar concluída, pode querer configurar as predefinições da máquina.

Para alterar as predefinições da máquina, efectue estes passos:

Pode ser necessário premir **OK** para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1. Seleccione (**Menu**) no painel de controlo.
2. Prima **Config sistema**.
3. Seleccione a opção pretendida e prima **OK**.
   - **Idioma:** Altere o idioma que é apresentado no painel de controlo.
   - **Data & hora:** Pode definir a hora e a data. Estes dados são impressos em relatórios. No entanto, se a data e a hora não estiverem correctas, é necessário actualizá-las.

Introduza a hora e a data correctas utilizando as setas ou o teclado numérico (consulte “Números e letras do teclado” na página 244).

- Mês = 01 a 12
- Dia = 01 a 31
- Ano = requer quatro dígitos
- Hora = 01 a 12
- Minutos = 00 a 59

   - **Modo relogio:** Pode definir a máquina para mostrar a hora actual utilizando o formato de 12 ou de 24 horas.
   - **Econ. energia:** Quando não usar a máquina durante algum tempo, utilize esta função para economizar energia.

- Quando prime o botão de alimentação ou começa a imprimir, o produto irá sair do modo de economia de energia.
- Ao premir qualquer botão excepto o botão de alimentação, a máquina desperta a partir do modo de economia de energia. Prima (**Menu**) > **Config sistema** > **Evnt. activ.** > **Activado** no painel de controlo.

   - **Ajuste altit.:** A qualidade de impressão é afectada pela pressão atmosférica, cuja impressão atmosférica é determinada pela altura da máquina acima do nível do mar. Antes de definir o valor da altitude, determine a que altitude está a utilizar a máquina (consulte “Ajuste da altitude” na página 243).

Definições básicas da máquina

4 Seleccione a opção pretendida e prima **OK**.

5 Prima **OK** para guardar a selecção.

6 Prima (**Cancelar**) para regressar ao modo "Pronto".

Consulte as hiperligações abaixo para definir outras definições úteis para utilizar a máquina.

- Consulte “Definir o tamanho e o tipo de papel” na página 48.
- Consulte “Números e letras do teclado” na página 244.

Material de impressão e tabuleiro

Este capítulo oferece informações sobre como colocar material de impressão na sua máquina.

- Utilizar materiais de impressão que não cumprem estas especificações, pode causar problemas ou solicitar reparações. Essas reparações não são abrangidas pela garantia da Samsung ou acordos de assistência.
- Certifique-se de que não utiliza papel de fotografia de jacto de tinta com esta máquina. Se o fizer, pode danificar a máquina.
- Utilizar materiais de impressão inflamáveis pode causar um incêndio.
- Utilize materiais de impressão designados (consulte “Especificações do material de impressão” na página 113).
- Certifique-se de que não utiliza papel de fotografia de jacto de tinta com esta máquina. Se o fizer, pode danificar a máquina.

A utilização de materiais inflamáveis ou materiais estranhos restantes na impressora pode causar o sobreaquecimento da unidade e, em raros casos, pode causar um incêndio.

Descrição geral do tabuleiro

Para mudar o tamanho, tem de ajustar as guias de papel.

CLP-41x series/C181x series	CLP-68x series
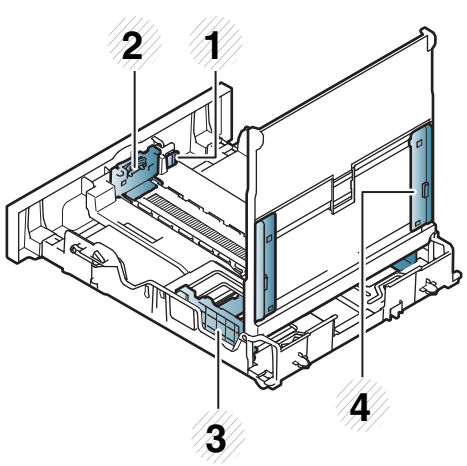	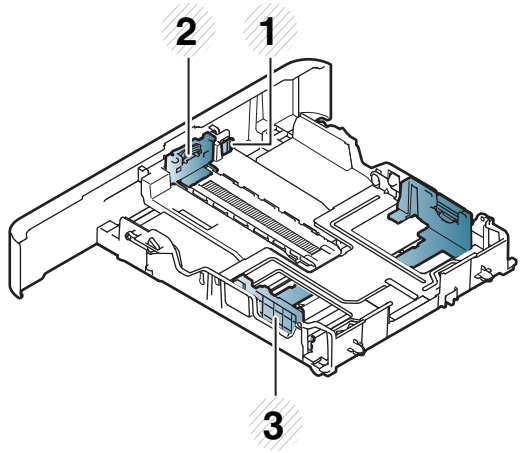

1 Alavanca de alongamento de tabuleiro

2 Guia do comprimento de papel

3 Guia de largura do papel

4 Papel com guias num alimentador manual

Para papel de tamanho legal:

Prima o botão, conforme mostrado e puxe o tabuleiro para fora.

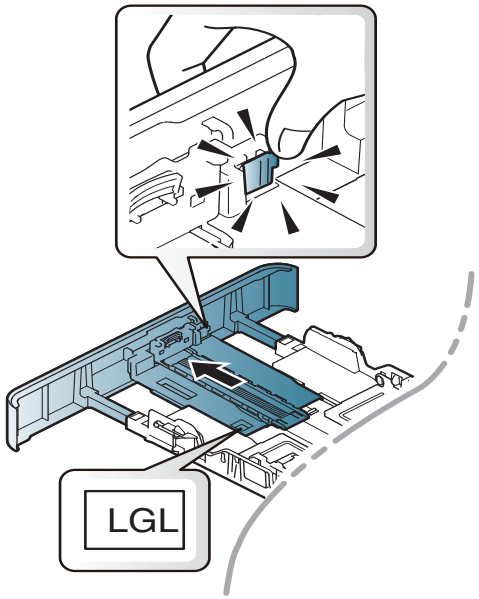

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Descrição geral do tabuleiro” na página 37).

Caso não ajuste a guia, poderá causar o registo do papel, desalinhamento de imagem ou encravamento do papel.

Colocar papel no tabuleiro

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

Tabuleiro 1/tabuleiro opcional

1 Puxe o tabuleiro de papel para fora.

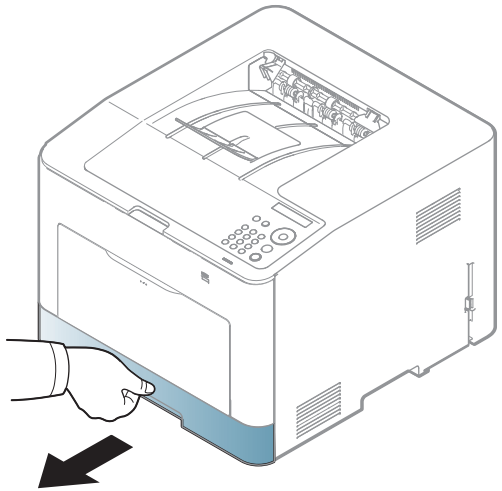

Material de impressão e tabuleiro

2 Aperte as guias de largura do papel e a alavanca de comprimento do papel para as colocar na ranhura de tamanho de papel correcta marcada na parte inferior do tabuleiro para ajustar ao tamanho (consulte “Descrição geral do tabuleiro” na página 37).

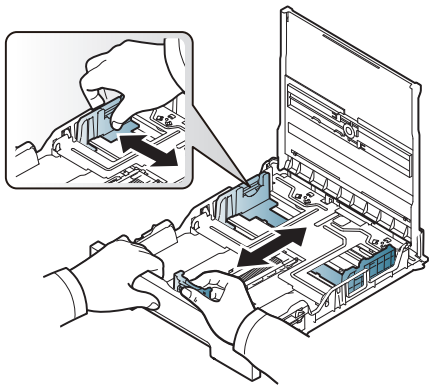

CLP-41x series
C181x series

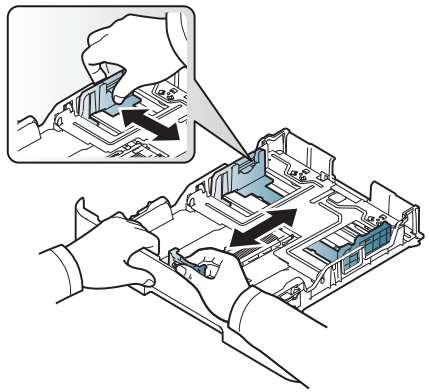

CLP-68x series

3 Dobre ou folheie as extremidades da pilha de papel para separar as páginas antes de carregar os papéis.

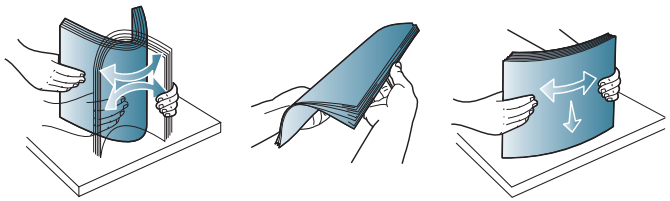

4 Após introduzir o papel no tabuleiro, aperte os guias de largura do papel e o guia de comprimento do papel.

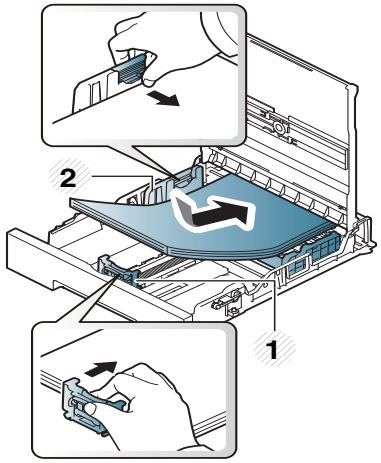

CLP-41x series
C181x series

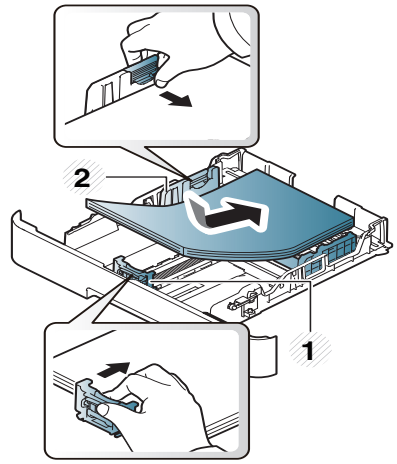

CLP-68x series

1 Guia do comprimento de papel

2 Guia de largura do papel

Material de impressão e tabuleiro

- Não empurre demasiado a guia de largura do papel para que o papel não fique enrugado.
- Se não ajustar a guia de largura do papel, o papel pode encravar.

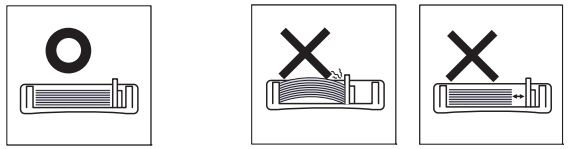

- Não utilize um papel com uma dobra de margem de orientação, pode causar um encravamento do papel ou o papel pode conter rugas.

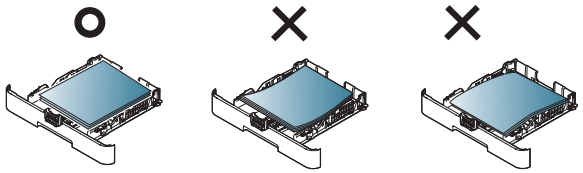

5 Volte a colocar o tabuleiro na máquina.

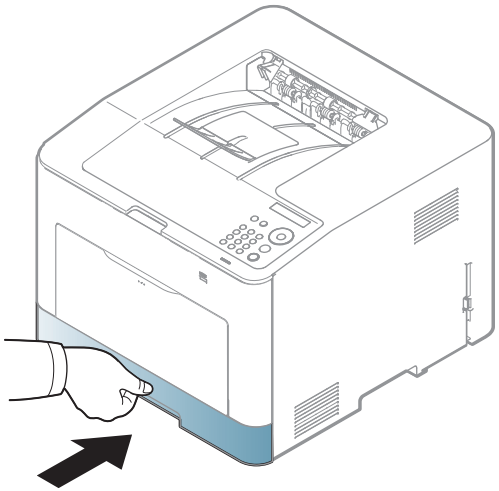

6 Quando imprimir um documento, defina o tipo e tamanho do papel para o tabuleiro (consulte “Definir o tamanho e o tipo de papel” na página 48).

Material de impressão e tabuleiro

Tabuleiro multifunções (ou alimentador manual)

O tabuleiro multifunções (ou alimentador manual) aceita tipos e tamanhos de material de impressão especiais, tais como postais, cartões e envelopes (consulte “Especificações do material de impressão” na página 113).

Sugestões sobre como utilizar o tabuleiro multifunções (ou alimentador manual)

- Coloque apenas um tipo, tamanho e peso de material de impressão de cada vez no tabuleiro multifunções (ou alimentador manual).
- Para evitar encravamentos, não acrescente papel durante a impressão enquanto ainda houver folhas no tabuleiro multifunções (ou alimentador manual). Isto também se aplica a outros tipos de materiais de impressão.
- Coloque apenas os materiais de impressão especificados para evitar encravamentos de papel e problemas na qualidade da impressão (consulte “Especificações do material de impressão” na página 113).
- Alise qualquer ondulação em postais, envelopes e etiquetas, antes de os colocar no tabuleiro multifunções (ou alimentador manual).

1 Puxe o tabuleiro de papel para fora para alimentação manual.

OU

Pressione a libertação do tabuleiro multifunções para o abrir.

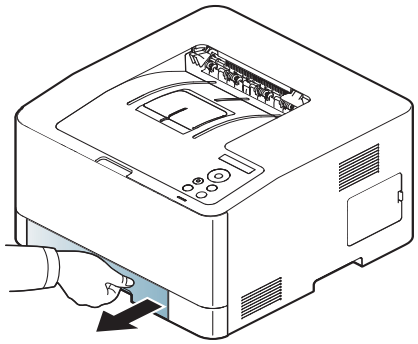

CLP-41x series
C181x series

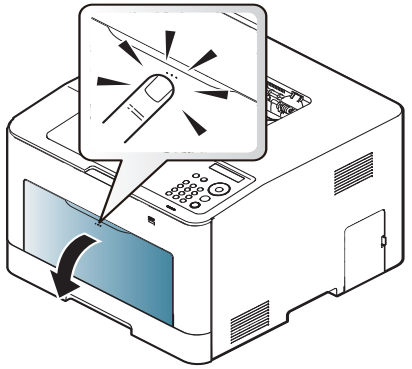

CLP-68x series

Material de impressão e tabuleiro

2 Coloque o papel.

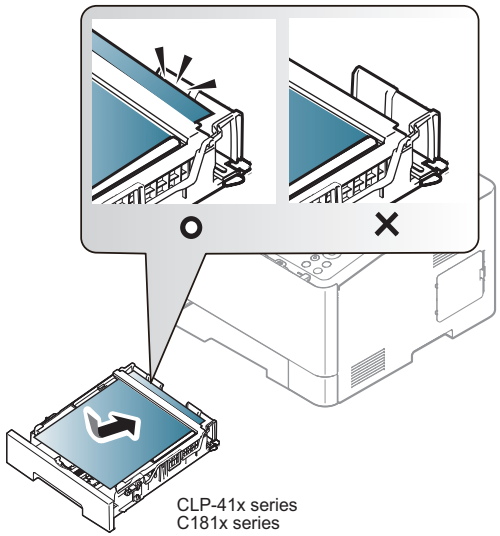

CLP-41x series
C181x series

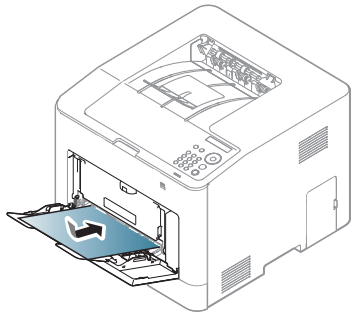

CLP-68x series

3 Aperte as guias de largura do papel do tabuleiro multifunções (ou alimentador manual) e ajuste-as à largura do papel. Não as force demasiado porque o papel pode dobrar e encravar ou a impressão sair inclinada.

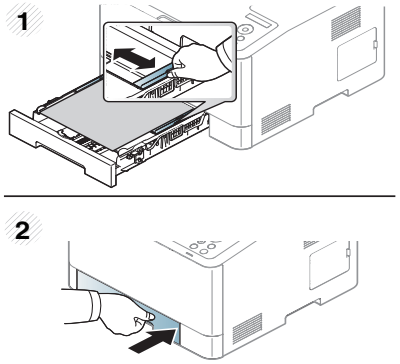

CLP-41x series
C181x series

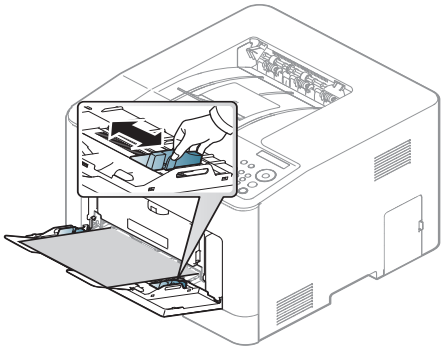

CLP-68x series

- Quando imprimir material especial, siga as directrizes de colocação de papel (consulte “Imprimir em material especial” na página 43).
- Quando ocorre uma sobreposição de papel durante a impressão com o tabuleiro multifunções, abra o tabuleiro 1 e retire os papéis sobrepostos e tente imprimir novamente.

4 Quando imprimir um documento, defina o tipo e tamanho do papel para o tabuleiro multifunções (ou alimentador manual) (consulte “Definir o tamanho e o tipo de papel” na página 48).

Material de impressão e tabuleiro

Imprimir em material especial

A tabela abaixo mostra o material especial utilizável no tabuleiro.

A definição de papel na máquina e controlador deve corresponder para imprimir sem um erro de correspondência de papel.

Para alterar a definição de papel definida na máquina, a partir de **Samsung Easy Printer Manager** seleccione **(Mudar para o modo avançado)**> **Definições do Dispositivo**.

Ou se a máquina suportar um ecrã, pode defini-lo utilizando o botão (**Menu**) no painel de controlo.

De seguida, defina o tipo de papel a partir da janela **Preferências de impressão** > separador **Papel** > **Tipo de Papel** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

Por exemplo, se pretender imprimir em etiquetas, seleccione **Etiquetas** para **Tipo de papel**.

- Quando utilizar material especial, introduza uma folha de cada vez (consulte “Especificações do material de impressão” na página 113).
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

Para ver a gramagem para cada folha, consulte “Especificações do material de impressão” na página 113.

Tipos	Tabuleiro 1	Tabuleiro opcional[a]	Alimentador manual/ Tabuleiro multifunções
Papel comum	•	•	•
Grosso	•	•	•
Mais grosso	•		•
Fino	•	•	•
Algodão	•		•
Cor	•		•
Pré-impresso	•		•
Papel reciclado	•	•	•
Envelope	•		•
Transparência	•		•
Etiquetas	•		•
Cartolina	•	•	•
Papel vegetal	•	•	•
Papel de arquivo	•	•	•

Material de impressão e tabuleiro

Tipos	Tabuleiro 1	Tabuleiro opcional[a]	Alimentador manual/ Tabuleiro multifunções
Papel timbrado	●	●	●
Furado	●	●	●
Fotografia Brilhante	●	●	●

a. Apenas CLP-68x series.

(●: Suportado, em branco: não suportada)

Envelope

A impressão bem-sucedida em envelopes depende da qualidade dos mesmos.

Para imprimir um envelope, coloque-o como exibido na seguinte figura.

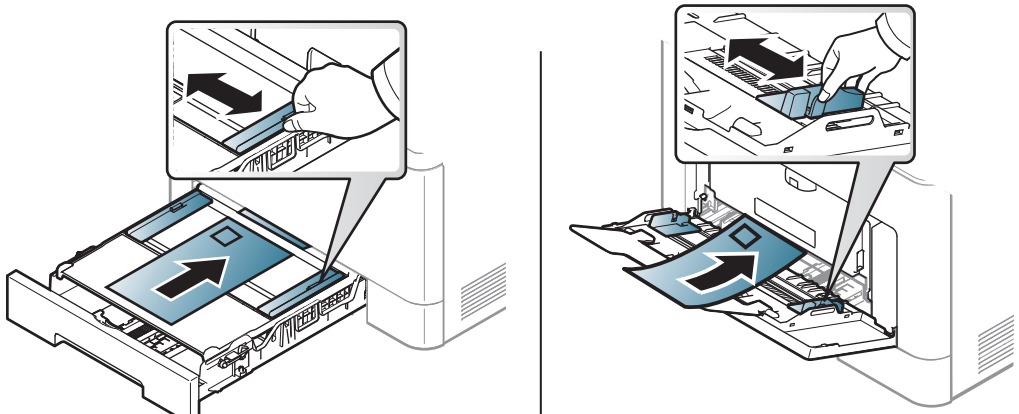

CLP-41x series
C181x series

CLP-68x series

- Quando seleccionar envelopes, considere os seguintes factores:
  - **Peso:** não deve exceder os 90 g/m^2; caso contrário, poderão ocorrer encravamentos.
  - **Estrutura:** devem estar planos com uma ondulação inferior a 6 mm e não devem conter ar.
  - **Estado:** não poderão conter rugas, cortes ou outros danos.
  - **Temperatura:** devem resistir ao calor e pressão da máquina durante o funcionamento.
- Utilize apenas envelopes de boa qualidade, com dobras bem vincadas.

Material de impressão e tabuleiro

- Não utilize envelopes com selos.
- Não utilize envelopes com ganchos, fechos, janelas, revestimentos, autocolantes nem outros materiais sintéticos.
- Não utilize envelopes danificados nem de fraca qualidade.
- Verifique se as margens de ambos os lados do envelope se prolongam até aos cantos do envelope.

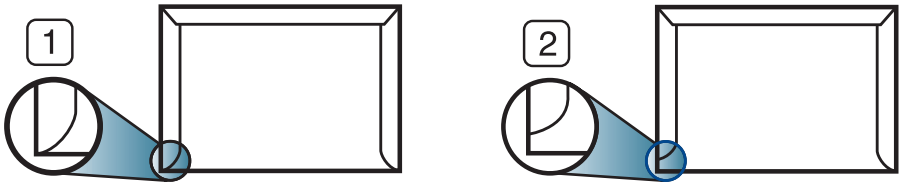

1 Aceitável
2 Inaceitável

- Os envelopes que possuem uma fita adesiva amovível ou com mais de uma aba a dobrar sobre a parte adesiva, devem utilizar fitas adesivas compatíveis com a temperatura de fusão da máquina (de aproximadamente 170 °C) durante 0,1 segundos. As tiras e abas adicionais podem provocar rugas, dobras ou encravamentos e até mesmo danificar o fusor.
- Para obter a melhor qualidade de impressão, posicione as margens com um mínimo de 15 mm de proximidade em relação às extremidades do envelope.
- Evite imprimir sobre a área onde as costuras do envelope se unem.

Transparência

No caso impressão a cores utilizando transparências, a qualidade da imagem seria inferior à impressão mono quando as impressões são utilizadas no projector.

Para não danificar a máquina, utilize apenas transparências concebidas para impressoras laser.

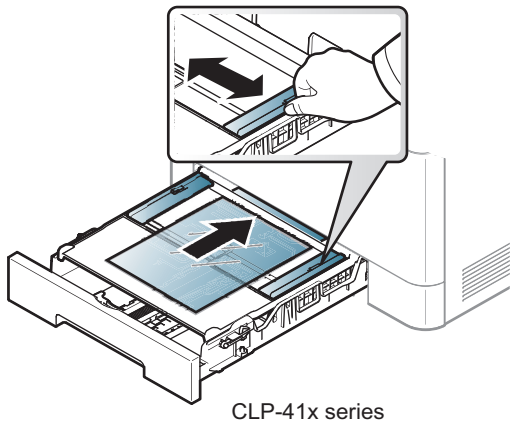

CLP-41x series
C181x series

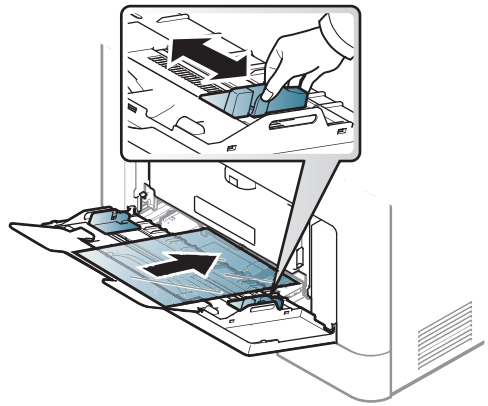

CLP-68x series

- Devem resistir à temperatura de fusão da máquina.
- Coloque-as sobre uma superfície plana depois de as retirar da máquina.
- Não deixe transparências no tabuleiro de papel durante muito tempo. Podem acumular pó e sujidade, o que provoca manchas na impressão.

Material de impressão e tabuleiro

- Para evitar manchas causadas por impressões digitais, manuseie-as com cuidado.
- Para evitar o desbotamento, não exponha as transparências impressas à luz solar durante muito tempo.
- Certifique-se de que as transparências não estão enrugadas, enroladas nem rasgadas nas margens.
- Não utilize transparências que estejam a separar-se da folha de protecção.
- Para evitar que as transparências se colem umas às outras, não deixe que as folhas impressas se empilhem imediatamente depois de impressas.
- Material de impressão recomendado: Transparências para uma impressora laser a cores da Xerox, tais como 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Carta).

Etiquetas

Para não danificar a máquina, utilize somente etiquetas concebidas para impressoras laser.

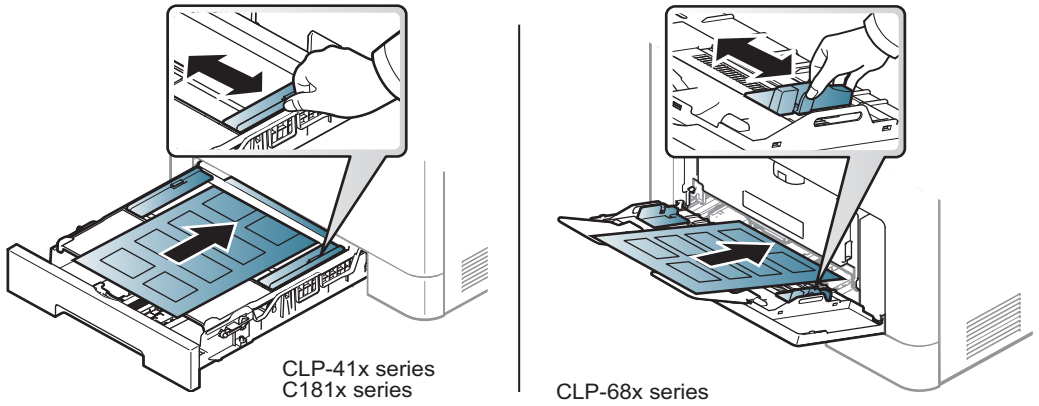

- Quando seleccionar etiquetas, considere os seguintes factores:
  - **Materiais adesivos:** Devem ser estáveis na temperatura de fusão da máquina, cerca de 170°C.
  - **Disposição:** Utilize apenas etiquetas sem papel de protecção exposto entre as mesmas. As etiquetas podem descolar-se se houver espaços entre elas, provocando encravamentos graves.
  - **Ondulações:** Devem estar planas e não apresentar mais do que 13 mm em qualquer direcção.
  - **Estado:** não utilize etiquetas com rugas, bolhas nem outros sinais de separação.

Material de impressão e tabuleiro

- Certifique-se de que não existe material adesivo exposto entre etiquetas. As áreas expostas podem causar o descolamento das etiquetas durante a impressão, o que pode provocar encravamentos. Os materiais adesivos expostos também podem danificar os componentes da máquina.
- Não coloque a mesma folha de etiquetas na máquina mais do que uma vez. A protecção adesiva foi concebida para uma única passagem pela máquina.
- Não utilize etiquetas que estejam a soltar-se da folha de protecção ou que estejam enrugadas, com bolhas ou que apresentem outras imperfeições.

Cartolina/papel de tamanho personalizado

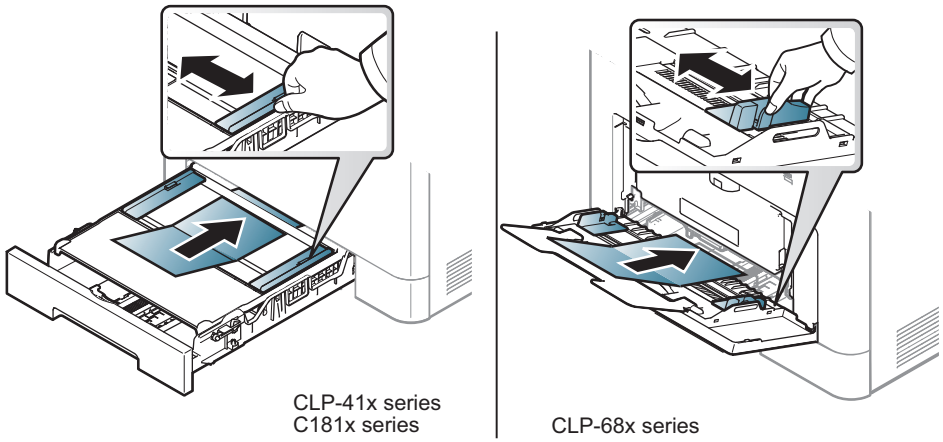

CLP-41x series
C181x series

CLP-68x series

- Na aplicação de software, defina as margens com uma distância mínima de 6,4 mm em relação às margens do material.

Papel pré-impresso

Quando colocar papel pré-impresso, o lado impresso deve ficar virado para cima com a extremidade sem ondulações à frente. Se tiver problemas com o avanço do papel, vire o papel ao contrário. Tenha em atenção que a qualidade de impressão não é garantida.

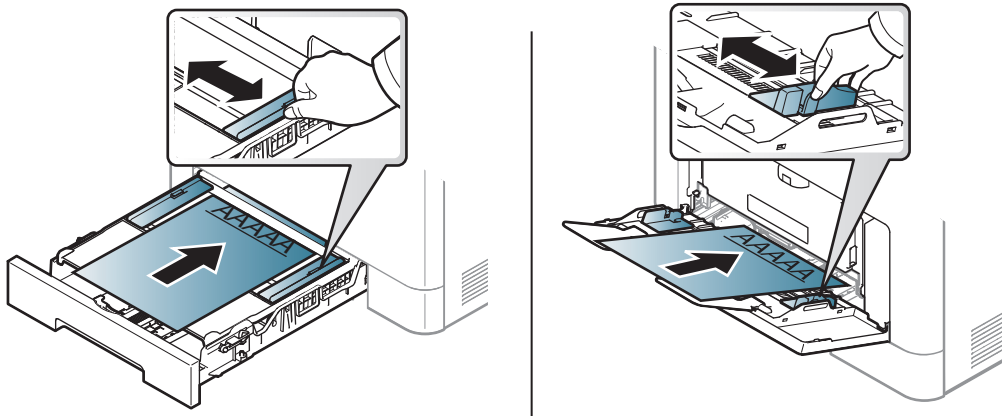

CLP-41x series
C181x series

CLP-68x series

- Tem de ser impresso com tinta resistente ao calor, que não derreta, vaporize ou liberte gases perigosos quando sujeita à temperatura de fusão da máquina, cerca de 170°C (338°F), durante 0,1 segundos.
- A tinta no papel pré-impresso não pode ser inflamável e não deve prejudicar o funcionamento dos rolos da máquina.
- Antes de colocar papel pré-impresso, verifique se a tinta do papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta húmida pode soltar-se do papel pré-impresso, diminuindo a qualidade de impressão.

Material de impressão e tabuleiro

Fotografia Brilhante

- Material de impressão recomendado: Papel brilhante (Letter) para esta máquina apenas **HP Brochure Paper** (Produto: Q6611A).
- Material de impressão recomendado: Papel brilhante (A4) para esta máquina **HP Superior Paper 160 glossy** (produto: Q6616A).

Definir o tamanho e o tipo de papel

Depois de colocar papel no tabuleiro, defina o tipo e tamanho do papel utilizando os botões do painel de controlo.

A definição de papel na máquina e controlador deve corresponder para imprimir sem um erro de correspondência de papel.

Para alterar a definição de papel definida na máquina, a partir de **Samsung Easy Printer Manager** seleccione **(Mudar para o modo avançado)**> **Definições do Dispositivo**.

Ou se a máquina suportar um ecrã, pode defini-lo utilizando o botão (**Menu**) no painel de controlo.

De seguida, defina o tipo de papel a partir da janela **Preferências de impressão** > separador **Papel** > **Tipo de Papel** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

Pode ser necessário premir **OK** para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1. Seleccione (**Menu**) > **Papel** no painel de controlo.
2. Seleccione o tabuleiro que pretende e prima **OK**.
3. Prima **Tamanho papel** ou **Tipo de papel**.
4. Seleccione a opção pretendida e prima **OK**.
5. Prima (**Cancelar**) para regressar ao modo "Pronto".

Se quiser utilizar papel de tamanho especial como, por exemplo, papel para facturas, seleccione o separador **Papel** > **Tamanho** > **Editar...** e defina **Definições do Tamanho de Papel Personalizado** nas **Preferências de impressão** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

Material de impressão e tabuleiro

Utilizar o suporte de saída

A superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente se imprimir num grande número de páginas em simultâneo. Não toque na superfície do tabuleiro e impeça que as crianças se aproximem do mesmo.

As páginas impressas são acumuladas no suporte de saída e o suporte de saída ajudará as páginas impressas a alinharem. Descobre o suporte de saída.

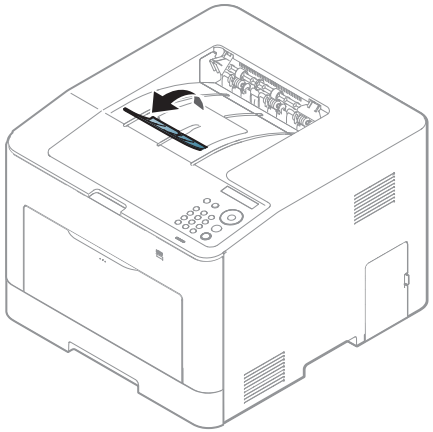

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

Impressão básica

Para funcionalidades especiais de impressão, consulte o Guia Avançado (consulte “Utilizar funcionalidades avançadas de impressão” na página 247).

Impressão

Se for um utilizador do sistema operativo Mac, Linux ou Unix, consulte Guia Avançado (consulte “Impressão Mac” na página 260, “Impressão a partir do Linux” na página 262 ou “Impressão a partir do Linux” na página 262).

A janela **Preferências de impressão** que se segue destina-se ao Bloco de notas no Windows 7.

1 Abra o documento que pretende imprimir.

2 Seleccione **Imprimir** a partir do menu **Ficheiro**.

3 Seleccione a máquina na lista **Seleccionar impressora**.

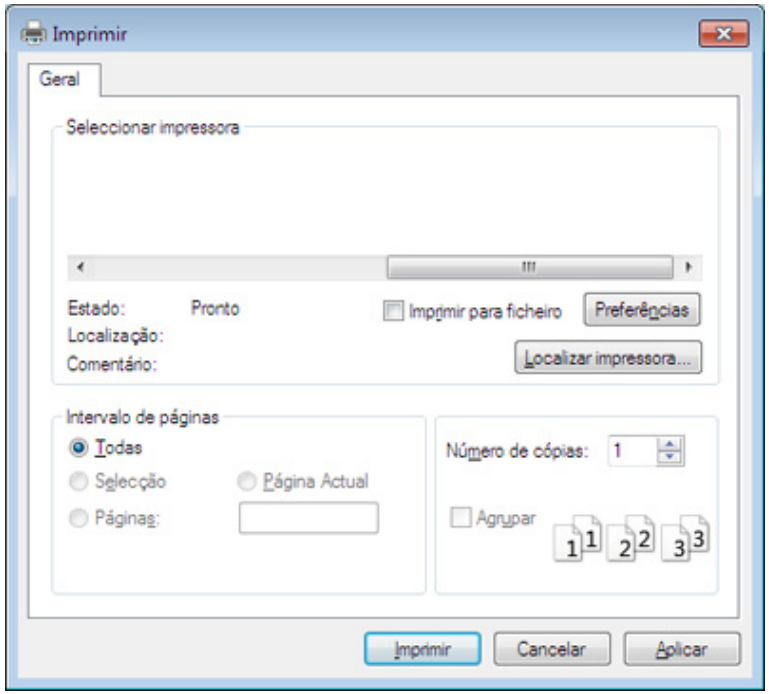

4 As definições básicas de impressão que incluem o número de cópias e o intervalo de impressão são seleccionadas na janela **Imprimir**.

Para tirar partido das funções de impressão avançadas, clique em **Propriedades** ou **Preferências** na janela **Imprimir** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

5 Para iniciar o trabalho de impressão, clique em **OK** ou **Imprimir** na janela **Imprimir**.

Impressão básica

Cancelar um trabalho de impressão

Se a tarefa de impressão estiver em espera na fila de impressão ou num spooler de impressão, cancele-a da seguinte forma:

- Pode aceder a esta janela clicando duas vezes no ícone da máquina ( ) na barra de tarefas do Windows.
- Também pode cancelar o trabalho actual premindo (**Cancelar**) no painel de controlo.

Abrir Preferências de impressão

- A janela **Preferências de impressão** que aparece neste guia do utilizador pode variar consoante a máquina que está a ser utilizada.
- Quando seleccionar uma opção em **Preferências de impressão**, pode ser apresentada uma marca de aviso ou . Um ponto significa que pode seleccionar determinada opção mas não é recomendável; e o ponto significa que não pode seleccionar essa opção por causa da definição ou do ambiente da máquina.

1. Abra o documento que pretende imprimir.
2. Seleccione **Imprimir** no menu de ficheiros. A janela **Imprimir** é apresentada.
3. Seleccione a máquina em **Seleccionar impressora**.
4. Clique em **Propriedades** ou em **Preferências**.

A imagem pode variar dependendo do modelo.

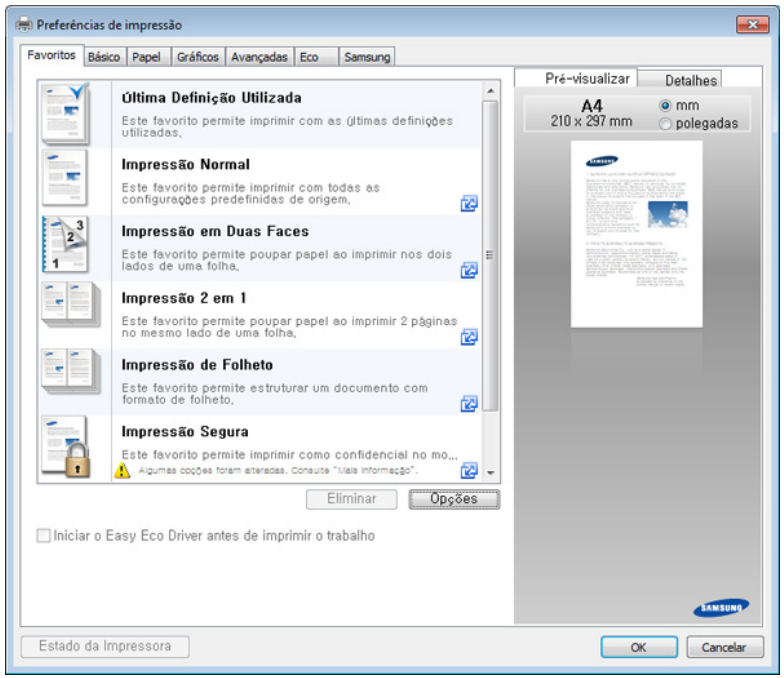

- Pode aplicar funcionalidades **Eco** para poupar papel e toner antes de imprimir (consulte “Easy Eco Driver” na página 273).
- Pode consultar o estado actual da máquina premindo o botão **Estado da impressora** (consulte “Utilizar o Estado da impressora Samsung” na página 281).

Utilizar uma definição favorita

A opção **Favoritos**, visível em cada separador de preferências à excepção dos separadores **Favoritos** e **Samsung**, permite guardar as definições actuais de preferências para utilização posterior.

Para guardar um item de **Favoritos**, siga estes passos:

1. Altere as definições conforme necessário em cada separador.
2. Introduza um nome para o item na caixa de introdução das **Favoritos**.

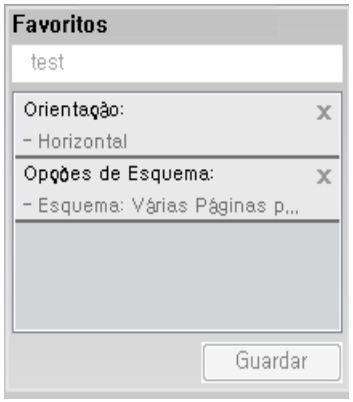

3. Clique em **Guardar**.
4. Introduza o nome e descrição e, de seguida, seleccione o ícone pretendido.
5. Clique em **OK**. Ao guardar **Favoritos**, todas as definições actuais do controlador são guardadas.

Para utilizar uma definição guardada, seleccione-a no separador **Favoritos**. A máquina está a partir de agora preparada para imprimir de acordo com as definições seleccionadas. Para eliminar definições guardadas, seleccione-a no separador **Favoritos** e clique em **Eliminar**.

Impressão básica

Utilizar ajuda

Clique na opção que pretende conhecer na janela **Preferências de impressão** e prima **F1** no teclado.

Impressão Eco

A função **Eco** reduz o consumo de toner e de papel. A função **Eco** permite guardar recursos de impressão e orientá-lo para uma impressão ecológica.

Se premir o botão **Eco** no painel de controlo, o modo eco é activado. A predefinição do modo Eco é duplex (Apenas CLP-68x series), várias páginas por lado (2 páginas por folha), ignorar páginas em branco.

Pode definir as definições da máquina ao utilizar as **Definições do dispositivo** no programa Samsung Easy Printer Manager.

- Para utilizadores Windows e Mac, define a partir de **Samsung Easy Printer Manager** > **(Mudar para o modo avançado)** > **Definições do dispositivo**, consulte “Definições do Dispositivo” na página 280.

Definir o modo Eco no painel de controlo

Pode ser necessário premir **OK** para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1 Seleccione (**Menu**) > **Config sistema** > **Configurar Eco** no painel de controlo.

2 Seleccione a opção pretendida e prima **OK**.

- **Modo padrao:** Seleccione para activar ou desactivar o modo eco.
  - **Desactivado**: Definir o modo eco para desactivado.
  - **Activado**: Definir o modo eco para activado.

Se definir o modo Eco com uma palavra-passe a partir de SyncThru™ Web Service (separador **Definições** > **Definições da máquina** > **Sistema** > **Definições Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Definições do dispositivo** > **Eco**), aparece a mensagem **Reforçar**. Tem de introduzir a palavra-passe par alterar o estado do modo eco.

- **Alterar modelo:** Siga as definições a partir de Syncthru™ Web Service ou Samsung Easy Printer Manager. Antes de seleccionar este item, tem de definir a função Eco em SyncThru™ Web Service (separador **Definições** > **Definições da máquina** > **Sistema** > **Definições Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Definições do dispositivo** > **Eco**).
  - **Eco pred.**: A máquina está definida para o modo **Eco pred.**.
  - **Pers. Eco**: Altere quaisquer valores necessários.

3 Prima **OK** para guardar a selecção.

Definir o modo eco no controlador

Para tirar partido das funções de impressão avançadas, clique em **Propriedades** ou **Preferências** na janela **Imprimir** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

Abra o separador **Eco** para definir o modo Eco. Quando vir a imagem eco ( ), tal significa que o modo eco está actualmente activo.

Opções eco

- **Predefinição da Impressora:** Segue as definições do painel de controlo da máquina.
- **Nenhuma:** Desactiva o modo Eco.
- **Impressão Eco:** Activa o modo eco. Active os diversos itens Eco que pretende utilizar.
- **Código:** Se o administrador tiver fixado a activação do modo Eco, tem de introduzir a palavra-passe para alterar o estado.

Botão **Código de acesso**: Pode definir a partir de SyncThru™ Web Service (separador **Definições** > **Definições da máquina** > **Sistema** > **Definições Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Definições do dispositivo** > **Eco**), o botão da palavra-passe é activado. Para alterar as definições de impressão, clique neste botão, introduza a palavra-passe contacte o administrador.

Simulador de resultados

O **Simulador de resultados** mostra os resultados de emissão de dióxido de carbono reduzida, electricidade consumida e quantidade de papel poupado de acordo com as definições seleccionadas.

- Os resultados são calculados partindo do pressuposto que o número total de papel impresso é de cem sem uma página em branco quando o modo Eco está desactivado.
- Refere-se ao coeficiente de cálculo relativamente a CO2, energia e papel de **IEA**, o índice do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão e www.remanufacturing.org.uk. Cada modelo tem um índice diferente.
- O consumo de energia no modo de impressão refere-se ao consumo de energia de impressão médio desta máquina.
- A quantidade real apresentada é apenas uma estimativa uma vez que a quantidade real pode variar dependendo do sistema operativo utilizado, desempenho de computação, software de aplicação, método de ligação, tipo de papel [espessura], tamanho do papel, complexidade do trabalho, etc.

Impressão segura (apenas CLP-68x series)

- Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.
- Pode não conseguir imprimir um documento completo utilizando o disco RAM. Instale uma memória opcional para imprimir um documento complexo.

Quando utiliza um dispositivo de impressão num escritório, escolha ou outro local público, pode proteger os seus documentos pessoais ou informações confidenciais ao utilizar a funcionalidade de impressão segura.

Iniciar impressão segura a partir de SyncThru™ Web Service

1. Aceda a um browser da Internet, como o Internet Explorer, do Windows.

   Introduza o endereço IP da impressora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.

2. Clique em Login no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service (consulte “Utilizar o SyncThru™ Web Service” na página 274).

3 **Definições** > **Definições da máquina** > **Sistema** > **Disco RAM**.

4 Activar **Disco RAM**.

Estas funcionalidades poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

Imprimir documentos seguros a partir do painel de controlo

1 Seleccione (**Menu**) > **Gerir trabalho.** > **Trabalho armazenado** no painel de controlo da impressora.

2 Seleccione o documento a imprimir.

3 Introduza a palavra-passe que define a partir do controlador da impressora.

4 Imprima ou elimine o documento.

Utilizar um dispositivo de memória USB

Apenas CLP-68x series.

Acerca do dispositivo de memória USB

Estão disponíveis dispositivos de memória USB com várias capacidades de memória, de modo a disponibilizar espaço suficiente para guardar documentos, apresentações, músicas e vídeos, fotografias de alta resolução, assim como outros tipos de ficheiros que pretenda guardar ou transportar consigo.

A máquina suporta dispositivos de memória USB com FAT16/FAT32 e um tamanho de sector de 512 bytes.

Verifique o sistema de ficheiros do dispositivo de memória USB através do seu agente.

Só pode utilizar um dispositivo de memória USB autorizado com uma ficha de tipo A.

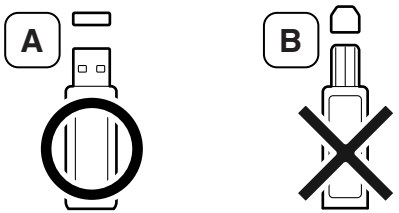

Utilize apenas um dispositivo de memória USB com conector com protecção metálica.

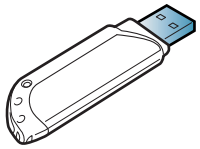

Utilize apenas uma memória USB que tenha obtido certificação de compatibilidade, caso contrário, a máquina pode não reconhecê-la.

Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.

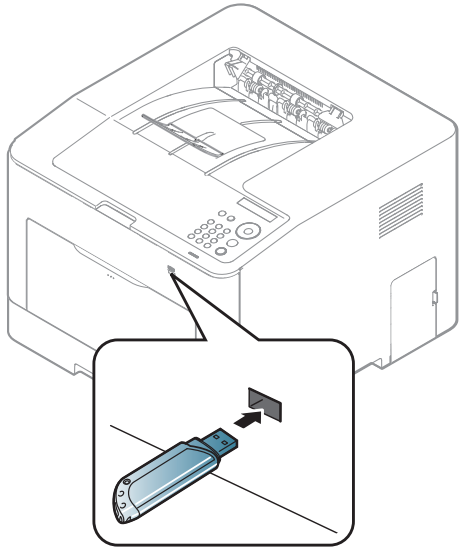

Utilizar um dispositivo de memória USB

- Não remova o dispositivo de memória USB enquanto este estiver a ser utilizado. A garantia da máquina não cobre danos causados pela má utilização por parte do utilizador.
- Se o dispositivo de memória USB tiver certas funcionalidades, como definições de segurança e de palavra-passe, a máquina pode não o detectar automaticamente. Para obter mais informações sobre estas funcionalidades, consulte o guia do utilizador do dispositivo de memória USB.

Imprimir a partir de um dispositivo de memória USB

Pode imprimir directamente ficheiros guardados num dispositivo de memória USB.

A opção Impressão directa suporta os seguintes tipos de ficheiros:

- **PRN:** Apenas são compatíveis ficheiros criados por um controlador fornecido com a máquina.

Se imprimir ficheiros PRN criados a partir de outra máquina, a impressão será diferente.

- **TIFF:** TIFF Linha de base 6.0
- **JPEG:** JPEG Linha de base
- **PDF:** PDF 1.7 ou inferior

Para imprimir um documento a partir de um dispositivo de memória USB:

1. Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
2. Seleccione (**Menu**) no painel de controlo.
3. Prima **USB directo** > **Imprimir USB**.
4. Prima a seta até a pasta ou ficheiro pretendidos e prima **OK**.

Se aparecer [+] ou [D] no início do nome de uma pasta, há um ou mais ficheiros ou pastas na pasta seleccionada.

5. Prima o número de cópias a imprimir ou introduza o número.
6. Prima **OK**.

Utilizar um dispositivo de memória USB

Gerir a memória USB

Pode apagar ficheiros de imagem guardados num dispositivo de memória USB, um a um ou todos de uma vez, reformatando o dispositivo.

1. Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
2. Seleccione (**Menu**) no painel de controlo.
3. Prima **USB directo** > **Gerir ficheiro**.
4. Prima a seta até **Eliminar** ou **Formato** pretendidos e prima **OK**.
5. Prima a pasta ou ficheiro pretendidos e prima **OK**.

Se aparecer [+] ou [D] no início do nome de uma pasta, há um ou mais ficheiros ou pastas na pasta seleccionada.

6. Para eliminar ou formatar, prima **Sim** > **OK**.

Depois de apagar os ficheiros ou de reformatar um dispositivo de memória USB, os ficheiros não podem ser recuperados. Assim, confirme se já não precisa dos dados antes de os apagar.

Ver o estado da memória USB

Pode verificar a quantidade de memória livre disponível para guardar documentos.

1. Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
2. Seleccione (**Menu**) no painel de controlo.
3. Prima **USB directo** > **Verif. espaco**.

   A memória livre disponível é apresentada no visor.

Utilizar um dispositivo de memória USB

Efectuar cópias de segurança de dados

Os dados existentes na memória da máquina podem ser apagados acidentalmente devido a falhas de energia ou de armazenamento. As cópias de segurança ajudam-no a proteger as definições do sistema, guardando-as como ficheiros de cópia de segurança num dispositivo de memória USB.

Efectuar cópias de segurança de dados

1. Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
2. Seleccione (**Menu**) no painel de controlo.
3. Prima **Config sistema**.
4. Prima a seta até **Exportar defin** pretendido e prima **OK**.
5. Prima **Dados config.** > **OK**.

   É efectuada uma cópia de segurança dos dados para o dispositivo de memória USB.

Repor dados

1. Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
2. Seleccione (**Menu**) no painel de controlo.
3. Prima **Config sistema**.
4. Prima a seta até **Importar defin** pretendido e prima **OK**.
5. Prima **Dados config.** > **OK**.
6. Para restaurar o ficheiro de cópia de segurança para a máquina, prima **Sim** > **OK**.

3. Manutenção

Este capítulo fornece informações sobre como adquirir consumíveis, acessórios e peças de manutenção disponíveis para a sua máquina.

- Encomendar consumíveis e acessórios 62
- Consumíveis disponíveis 63
- Acessórios disponíveis 65
- Guardar o cartucho de toner 66
- Redistribuir o toner 68
- Substituir o cartucho de toner 70
- Substituir o recipiente de resíduos de toner 74
- Instalar acessórios 76
- Controlar a vida útil dos consumíveis 80
- Definir o alerta de pouco toner 81
- Limpeza da máquina 82
- Sugestões para transportar e guardar a máquina 86

Encomendar consumíveis e acessórios

Os acessórios disponíveis podem variar consoante o país. Contacte o seu representante de vendas para obter uma lista dos consumíveis e peças de manutenção disponíveis.

Para encomendar consumíveis, peças de manutenção e acessórios autorizados da Samsung, contacte o distribuidor local da Samsung ou o revendedor onde adquiriu a máquina. Também pode visitar **www.samsung.com/supplies** e, em seguida, seleccionar o seu país/região e obter informações de contacto sobre a assistência.

Consumíveis disponíveis

Quando os consumíveis atingirem o final da vida útil, pode encomendar os seguintes tipos de consumíveis para a sua máquina:

Tipo	Modelo	Rendimento médio[a]	Nome da peça
Cartucho toner	• **CLP-41x series** • **C181x series**	• Rendimento médio contínuo do cartucho preto: Aprox. 2.500 páginas padrão (Preto) • Rendimento médio contínuo do cartucho de cor: Aprox. 1.800 páginas padrão (Amarelo/Magenta/Ciano)	• CLT-K504S: Preto • CLT-Y504S: Amarelo • CLT-M504S: Magenta • CLT-C504S: Ciano
	• **CLP-68x series**	• Rendimento médio contínuo do cartucho preto: Aprox. 2.000 páginas padrão (Preto) • Rendimento médio contínuo do cartucho de cor: Aprox. 1.500 páginas padrão (Amarelo/Magenta/Ciano)	• CLT-K506S: Preto • CLT-Y506S: Amarelo • CLT-M506S: Magenta • CLT-C506S: Ciano
		• Rendimento médio contínuo do cartucho preto: Aprox. 6.000 páginas padrão (Preto) • Rendimento médio contínuo do cartucho de cor: Aprox. 3.500 páginas padrão (Amarelo/Magenta/Ciano)	• CLT-K506L: Preto • CLT-Y506L: Amarelo • CLT-M506L: Magenta • CLT-C506L: Ciano
Recipiente de resíduos de toner	• **CLP-41x series** • **C181x series**	• Aprox. 14.000 páginas (Preto) • Aprox. 3.500 páginas (Amarelo/Magenta/Ciano)	CLT-W504
	• **CLP-68x series**	• Aprox. 14.000 páginas (Preto) • Aprox. 3.500 páginas (Amarelo/Magenta/Ciano)	CLT-W506

a. Valor do rendimento declarado em conformidade com a ISO/IEC 19798. O número de páginas impressas varia consoante o ambiente de funcionamento, o intervalo entre impressões, a presença de gráficos, o tipo de material e o tamanho do mesmo.

Consumíveis disponíveis

Dependendo das opções, percentagem da área da imagem e do modo de trabalho utilizados, o tempo de vida útil do cartucho de toner poderá variar.

Quando adquirir novos cartuchos de toner ou outros consumíveis, estes têm de ser adquiridos no mesmo país onde a máquina que utiliza foi adquirida. Caso contrário, os novos cartuchos de toner ou outros consumíveis serão incompatíveis com a sua máquina, devido às diferentes configurações dos cartuchos de toner e outros consumíveis, consoante as condições específicas de cada país.

A Samsung não recomenda a utilização de cartuchos de toner não genuínos Samsung tais como os reabastecidos ou recondicionados. A Samsung não garante a qualidade de cartuchos de toner não genuínos da Samsung. O serviço ou reparação resultantes da utilização de cartuchos de toner não genuínos Samsung não serão cobertos pela garantia da máquina.

Acessórios disponíveis

Pode adquirir e instalar acessórios para melhorar a capacidade e o desempenho da máquina.

Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Funções por modelo” na página 8).

Acessório	Função	Nome da peça
Módulo de memória	Aumenta a capacidade de memória da máquina.	ML-MEM370: 512 MB
Entrada paralela IEEE 1284B[a]	Permite utilizar várias interfaces. • Ao instalar o controlador da impressora com uma entrada paralela IEEE1284B, a máquina pode não ser encontrada após instalar o controlador da impressora, apenas estão disponíveis as funcionalidades básicas de impressão. • Se pretender verificar o estado da máquina ou definir as definições, ligue a máquina a um computador com um cabo USB ou uma rede. • Se utilizar uma entrada paralela IEEE 1284B, não pode utilizar o cabo USB.	ML-PAR100
Tabuleiro opcional[a]	Se tiver frequentemente problemas de falta de papel, pode instalar um tabuleiro de 520 [b]folhas adicional.	CLP-S680A

a. Apenas CLP-68x series.

b. Papel normal 80 g/m^2.

Guardar o cartucho de toner

Os cartuchos de toner contêm componentes que são sensíveis à luz, temperatura e humidade. A Samsung sugere que os utilizadores sigam estas recomendações para assegurar o melhor desempenho, a mais alta qualidade e o mais longo tempo de vida útil do seu novo cartucho de toner Samsung.

Guarde o cartucho no mesmo ambiente em que se encontra a impressora. Esse ambiente deve estar em condições de temperatura e humidade controladas. Deve manter o cartucho de toner na embalagem original por abrir até à instalação; se a embalagem original não estiver disponível, cubra a abertura superior do cartucho com papel e guarde-o num armário escuro.

A abertura do cartucho de toner antes da utilização reduz drasticamente a sua duração quando armazenado e em funcionamento. Não o guarde no chão. Se o cartucho de toner for removido da impressora, guarde-o de acordo com as instruções indicadas abaixo.

- Guarde o cartucho dentro do saco de protecção da embalagem original.
- Guarde-os deitados (não na posição vertical) com o mesmo lado virado para cima como se estivessem instalados na máquina.
- Não armazene consumíveis em nenhuma das seguintes condições:
  - Temperaturas superiores a 40 °C.
  - Condições de humidade inferiores a 20% ou superiores a 80%.
  - Ambientes com diferenças acentuadas de temperatura e humidade.
  - Luz solar directa ou luz ambiente.
  - Onde haja poeira.
  - No interior de um automóvel durante muito tempo.
  - Onde haja gases corrosivos.
  - Num ambiente com sal.

Instruções de manuseamento

- Não toque na superfície do tambor fotocondutor do cartucho.
- Não exponha o cartucho a vibrações ou choques desnecessários.
- Nunca rode o tambor manualmente, especialmente no sentido inverso; tal pode causar danos internos e o derrame do toner.

Utilização do cartucho de toner

A Samsung Electronics não recomenda nem aprova a utilização de cartuchos de toner de uma marca que não a Samsung na sua impressora, incluindo cartuchos de toner genéricos, de marca branca, recarregados ou recondicionados.

A garantia da impressora Samsung não cobre danos na máquina causados pela utilização de cartuchos de toner recarregados, recondicionados ou de uma marca diferente da Samsung.

Guardar o cartucho de toner

Vida útil estimada dos cartuchos

O tempo de vida útil estimado do cartucho (rendimento do cartucho de toner) depende da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem. O número real de impressões pode variar dependendo da densidade de impressão das páginas que são impressas, ambiente de funcionamento, percentagem da área de imagem, intervalo de impressão, tipo do material e/ou formato do material. Por exemplo, se imprimir muitos gráficos, o consumo de toner é mais alto e pode precisar de mudar de cartucho com mais frequência.

Redistribuir o toner

Quando o cartucho de toner está a chegar ao fim:

- Aparecem riscas brancas ou a máquina faz uma impressão em branco e/ou variação de densidade lado a lado.
- O LED de **Estado** pisca a vermelho. A mensagem relacionada com o toner a informar que o toner está a esgotar-se, pode aparecer no visor.
- A janela do programa Estado da impressora Samsung do computador aparece no ecrã indicando que o cartucho tem pouco toner (consulte “Utilizar o Estado da impressora Samsung” na página 281).

Se isto acontecer, pode melhorar temporariamente a qualidade de impressão, redistribuindo o toner restante no cartucho. Em alguns casos, podem aparecer riscas brancas ou a máquina pode imprimir em branco, mesmo depois de redistribuir o toner. Verifique o tipo de cartucho de toner para a sua máquina (consulte “Consumíveis disponíveis” na página 63).

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.
- Não utilize objectos afiados, como uma faca ou tesoura, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Poderão riscar o tambor do cartucho.
- Se manchar a roupa com toner, remova-o com um pano seco e lave a roupa com água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

Redistribuir o toner

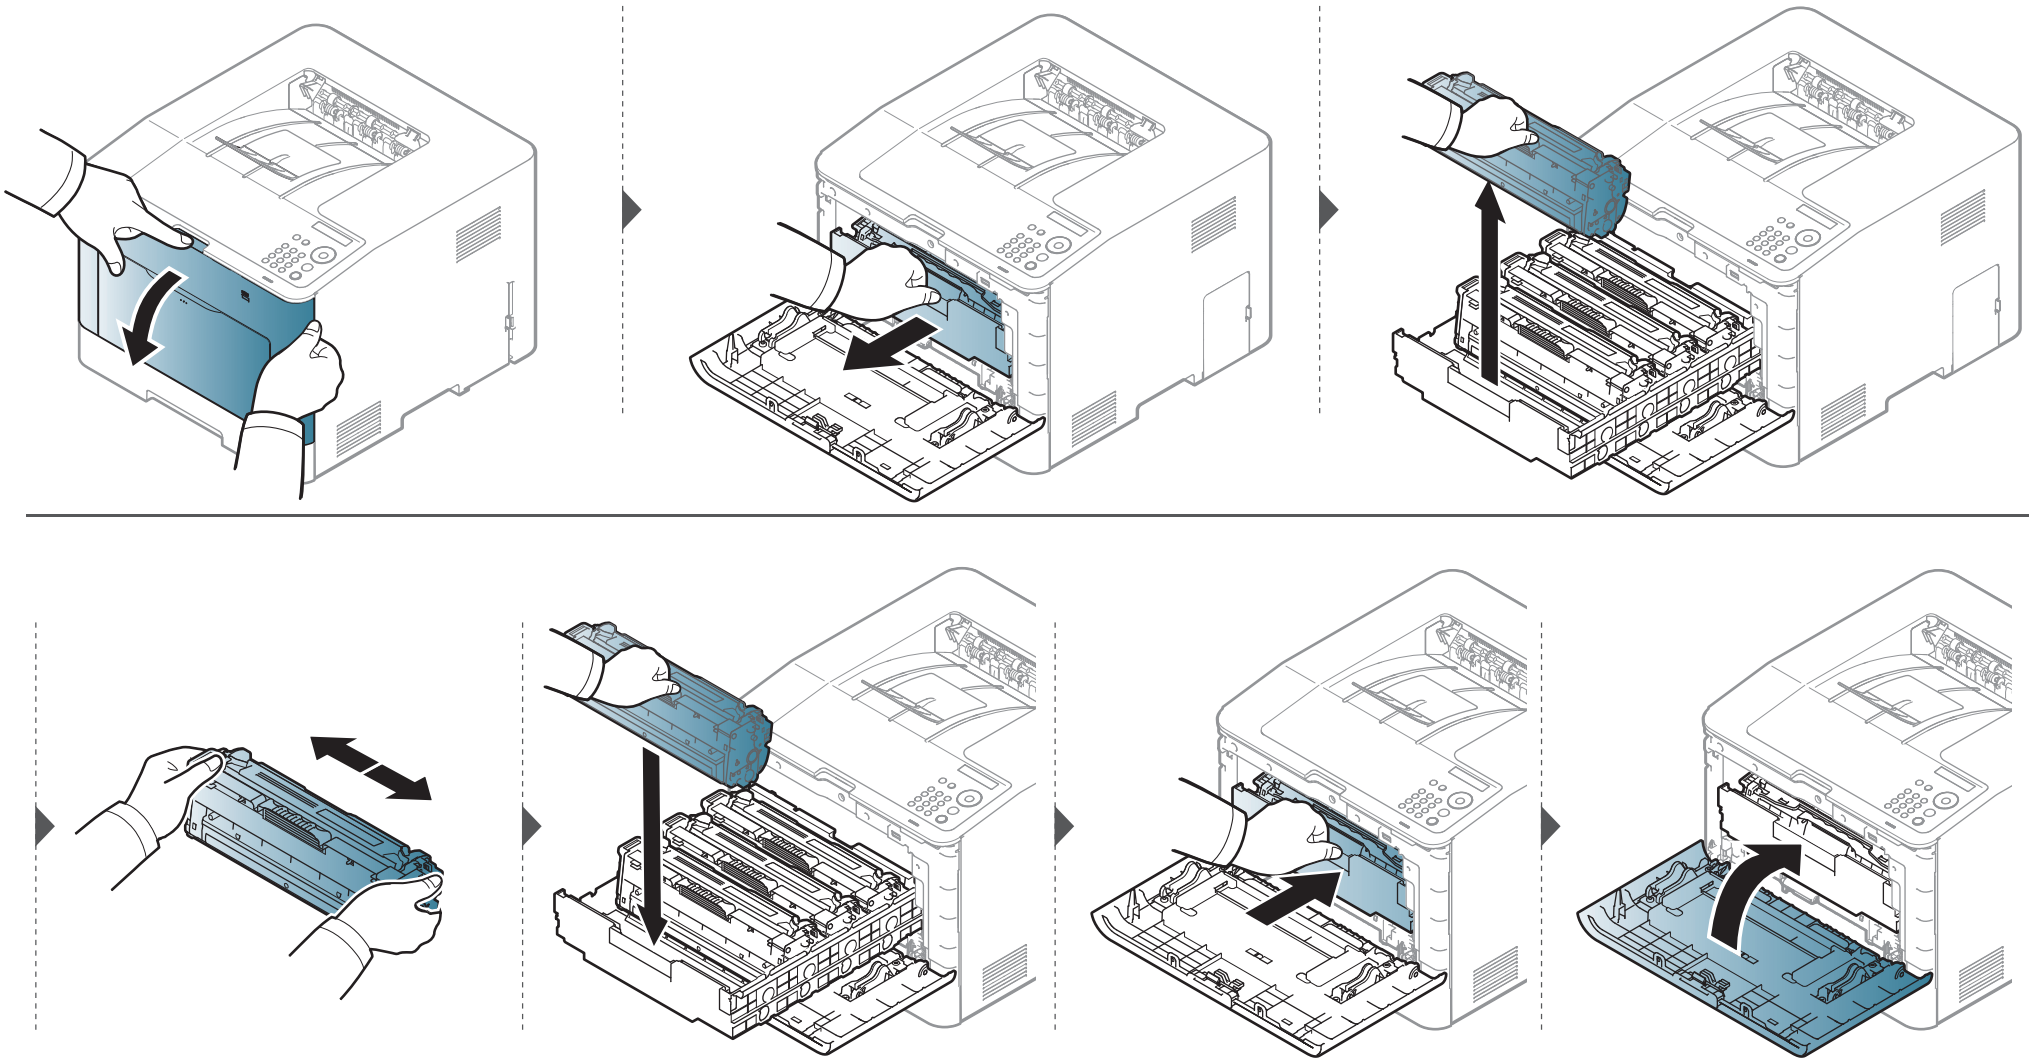

Substituir o cartucho de toner

A máquina utiliza quatro cores e tem um cartucho de toner diferente para cada uma delas: amarelo (Y), magenta (M), ciano (C) e preto (K).

- O LED de estado e a mensagem relacionada com o toner no visor indicam quando cada cartucho de toner deve ser substituído.
- A janela do programa Estado da impressora Samsung do computador aparece no ecrã indicando quaul o cartucho de cor que não tem toner (consulte “Utilizar o Estado da impressora Samsung” na página 281).

Verifique o tipo de cartucho de toner para a sua máquina (consulte “Consumíveis disponíveis” na página 63).

- Agite bem o cartucho de toner, o que aumentará a qualidade de impressão inicial.
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.
- Não utilize objectos afiados, como uma faca ou tesoura, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Poderão riscar o tambor do cartucho.
- Se manchar a roupa com toner, remova-o com um pano seco e lave a roupa com água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

Substituir o cartucho de toner

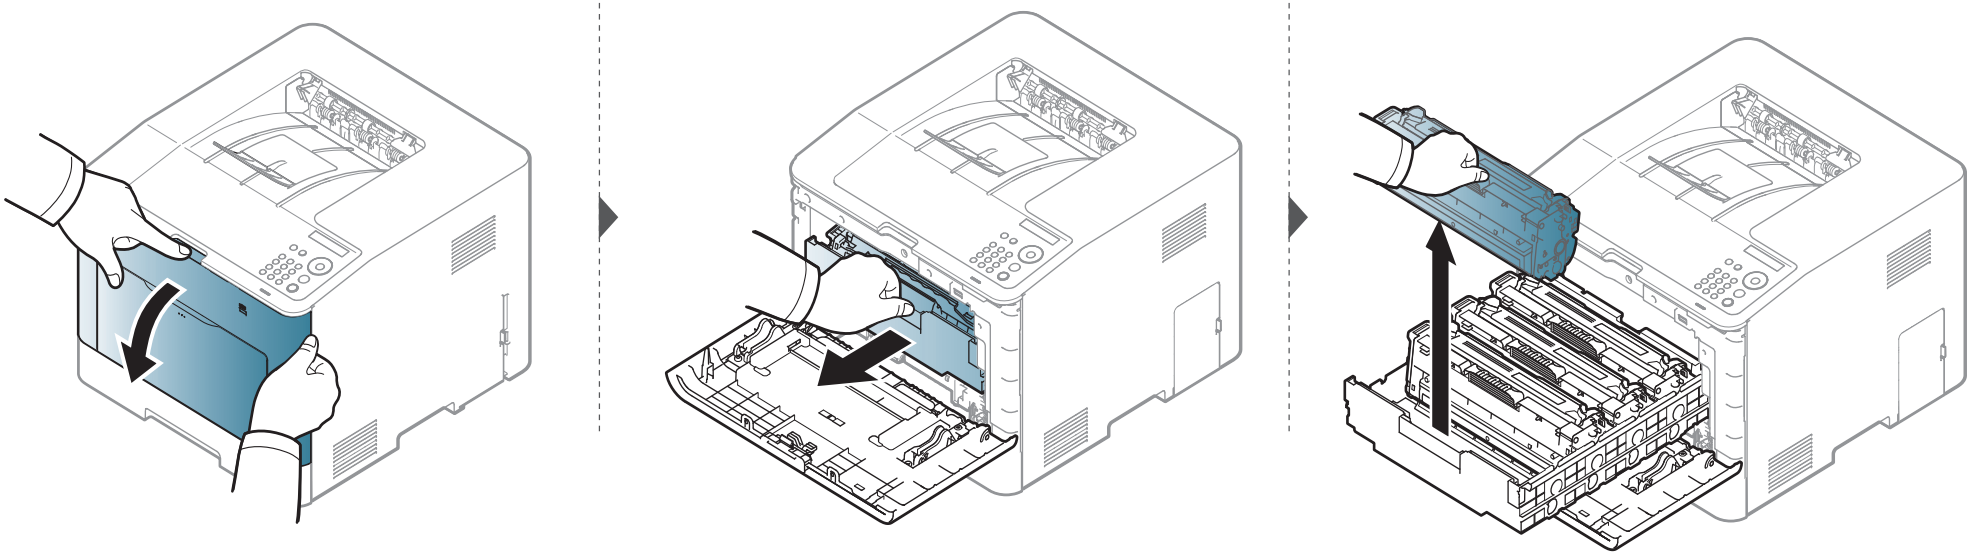

Substituir o cartucho de toner

CLP-41x series/C181x series

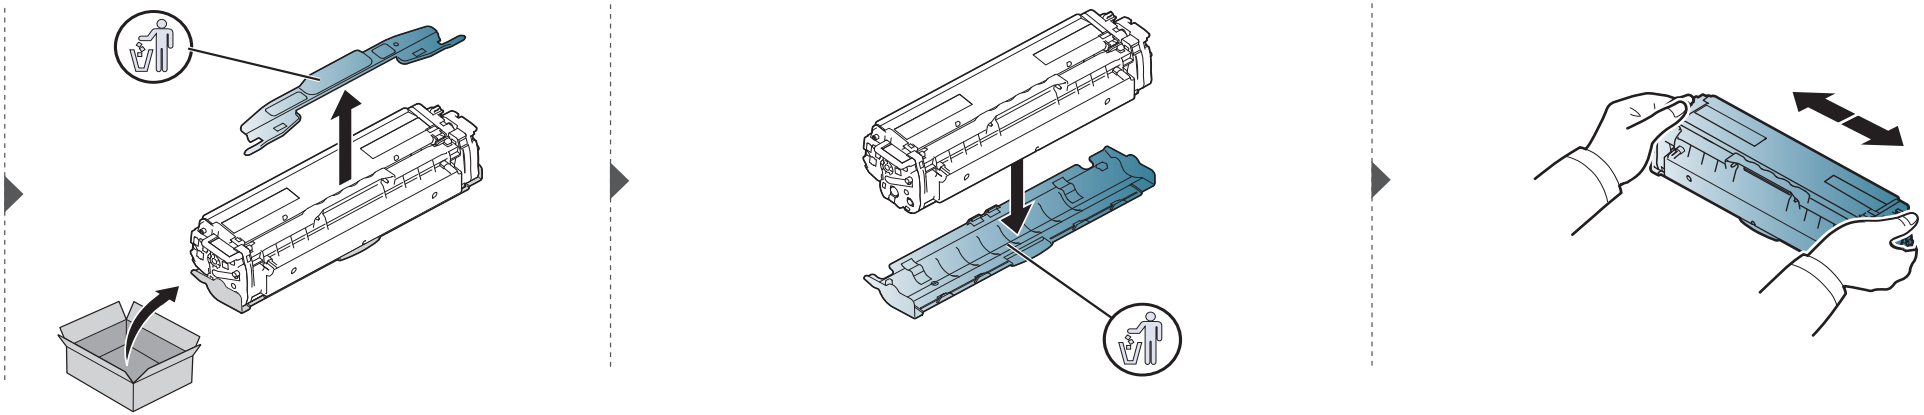

CLP-68x series

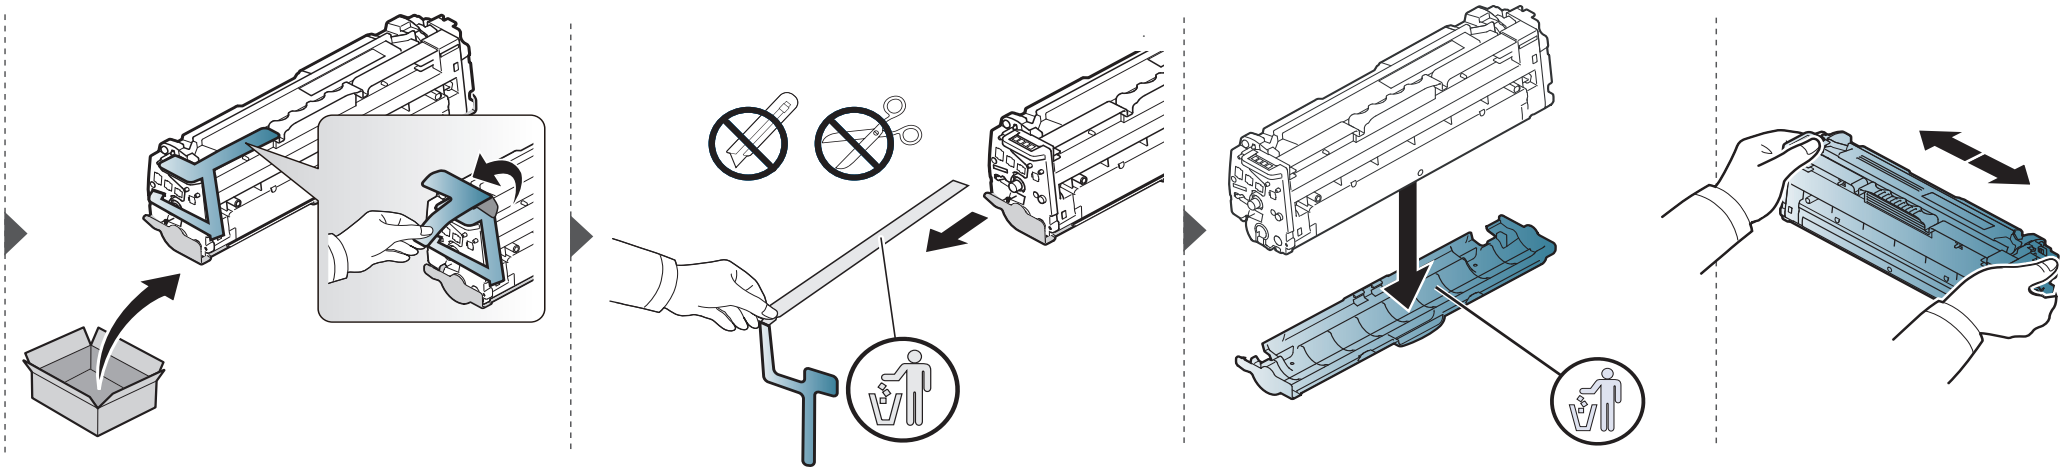

Substituir o cartucho de toner

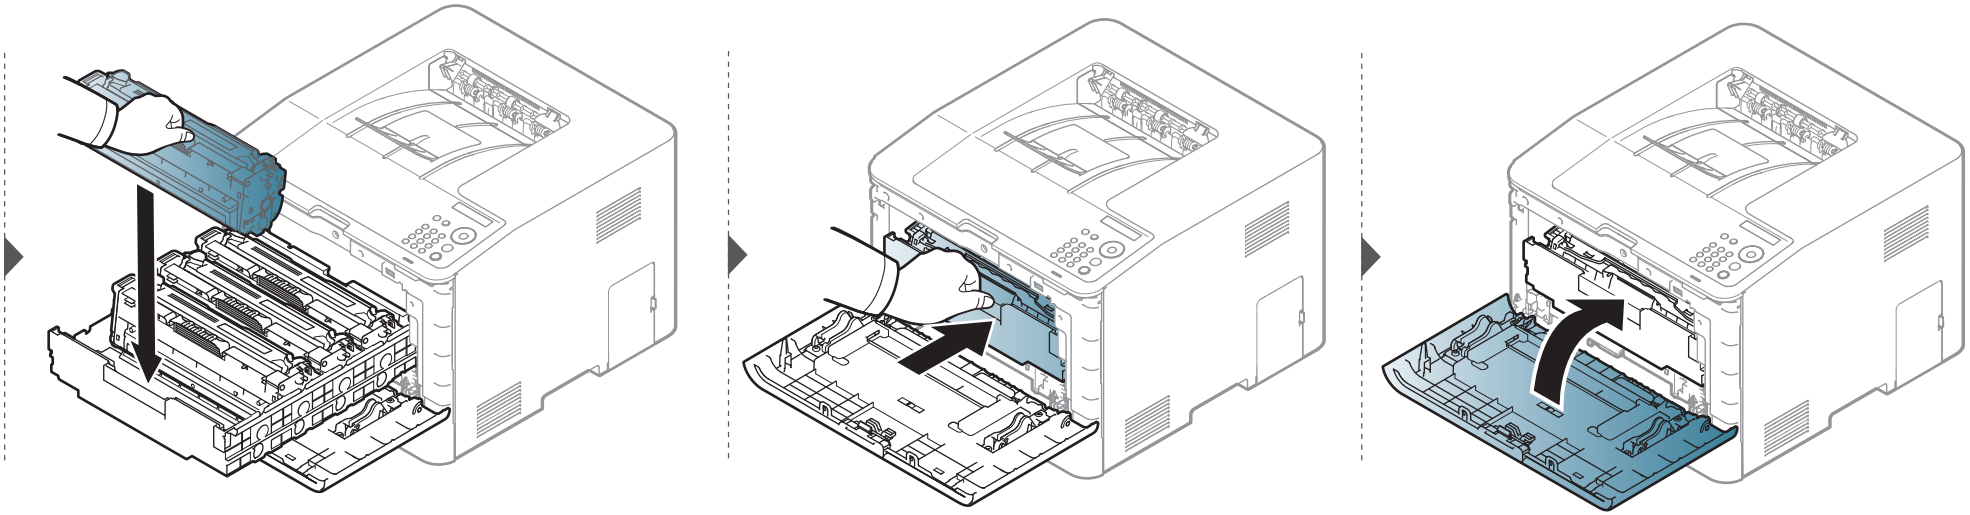

Substituir o recipiente de resíduos de toner

Quando a vida útil do recipiente de resíduos de toner tiver expirado, aparece uma mensagem relacionada com o recipiente de resíduos de toner no ecrã do painel de controlo, indicando que o recipiente de resíduos de toner necessita de ser substituído. Verifique o recipiente de resíduos de toner para a sua máquina (consulte “Consumíveis disponíveis” na página 63).

- As partículas de toner podem ser libertadas para dentro da máquina mas não significa que a máquina está danificada. Contacte um representante de assistência quando ocorrem problemas relacionados com a qualidade de impressão.
- Quando retira o recipiente de resíduos de toner da máquina, mova cuidadosamente o recipiente para não o deixar cair.
- Assegure-se de que coloca o recipiente de resíduos de toner numa superfície plana para que não haja derrame de toner.

Não incline nem vire ao contrário o recipiente.

Substituir o recipiente de resíduos de toner

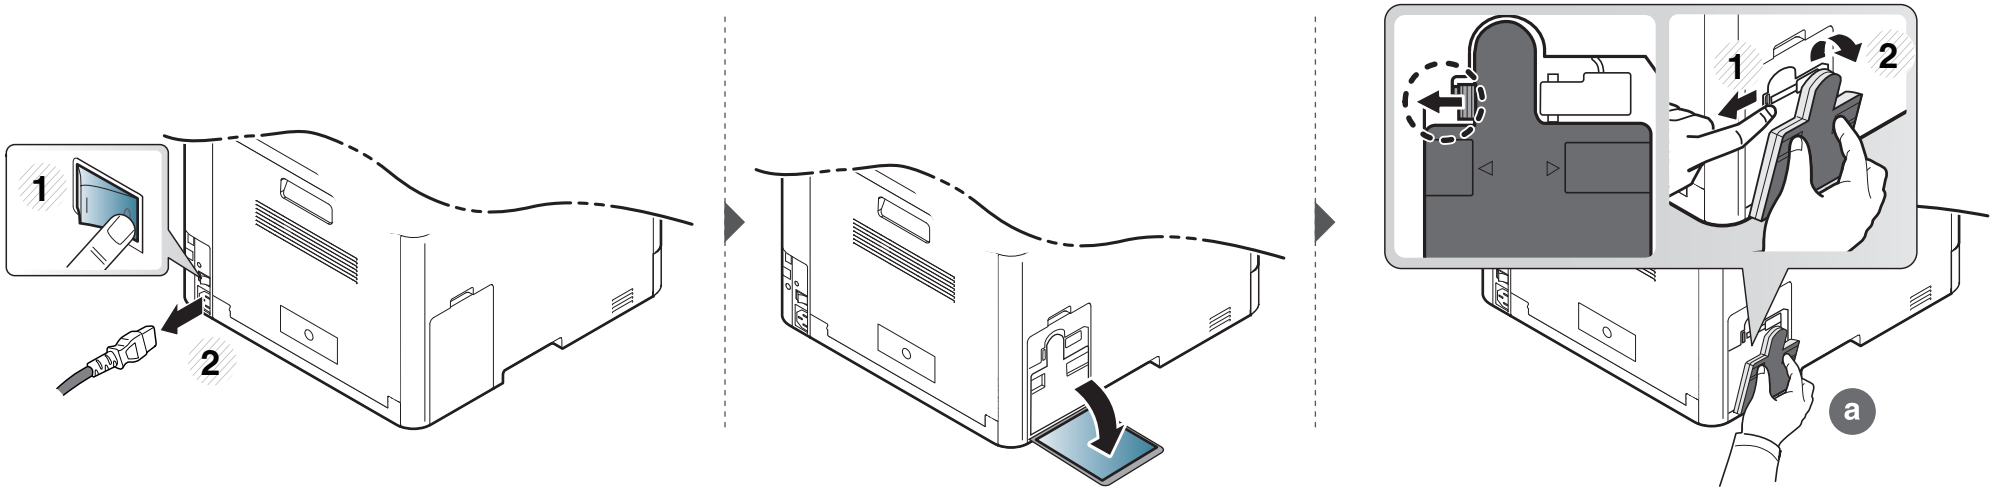

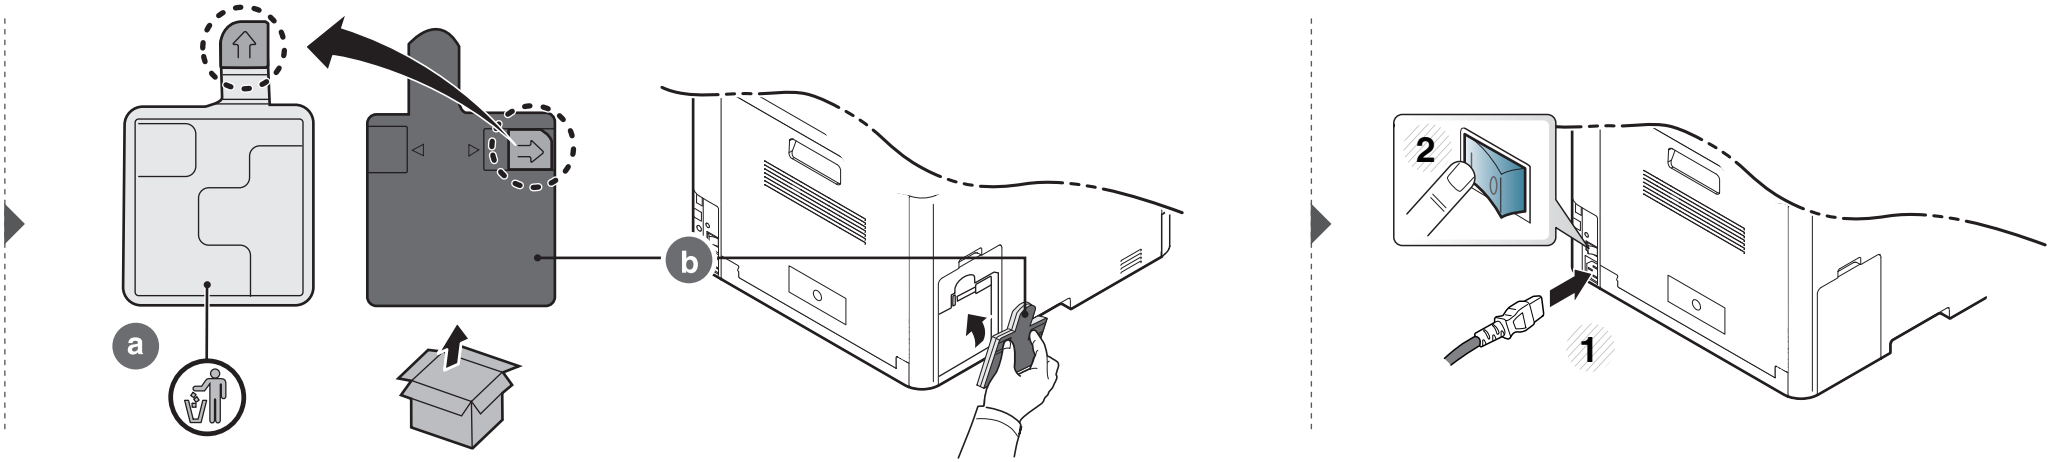

Instalar acessórios

Precauções

- Desligue o cabo de alimentação

  Nunca remova a tampa do quadro de controlo enquanto a alimentação está ligada.

  Para evitar a possibilidade de um choque eléctrico, desligue sempre o cabo de alimentação ao instalar ou remover QUAISQUER acessórios internos ou externos.

- Descarregar electricidade estática

  O quadro de controlo e os acessórios internos (placa de interface de rede ou módulo de memória) são sensíveis a electricidade estática. Antes de instalar ou remover quaisquer acessórios internos, descarregue electricidade estática do seu corpo ao tocar em algo metálico, como a placa traseira metálica ou qualquer dispositivo ligado a uma fonte de alimentação ligada à terra. Se caminhar antes de concluir a instalação, repita este procedimento para descarregar novamente qualquer electricidade estática.

Ao instalar acessórios, a bateria no interior da máquina é um componente de serviço. Não a substitua sozinho. Existe o risco de uma explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

Definir Opções do Dispositivo

Quando instala os dispositivos opcionais como tabuleiro opcional, memória, etc, esta máquina detecta automaticamente e define os dispositivos opcionais. Se não conseguir utilizar os dispositivos opcionais que instalou neste controlador, pode definir os dispositivos opcionais em **Opções do Dispositivo**.

1. Clique no menu **Iniciar** do Windows.
   - Para Windows 8, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Definições**.
2. No Windows XP/2003, seleccione **Impressoras e faxes**.
   - No Windows 2008/Vista, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som** > **Impressoras**.
   - No Windows 7, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som** > **Dispositivos e impressoras**.
   - Para Windows 8, procure **Dispositivos e Impressoras**.
   - No Windows Server 2008 R2, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware** > **Dispositivos e impressoras**.
3. Clique com o botão direito do rato no nome da máquina.

Instalar acessórios

4 No Windows XP/2003/2008/Vista, prima **Propriedades**.

No Windows 7, Windows 8 ou Windows Server 2008 R2, no menu de contexto, seleccione **Propriedades de impressora**.

Se o item **Propriedades de impressora** possuir a marca ►, pode seleccionar outros controladores de impressora ligados à impressora seleccionada.

5 Seleccione **Opções do Dispositivo**.

A janela **Propriedades** pode variar dependendo do controlador ou sistema operativo que está a utilizar.

6 Seleccione a opção adequada.

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo nas opções ou modelos. Se isso acontecer, não é aplicável à sua máquina.

- **Opções do Tabuleiro:** Seleccione o tabuleiro opcional que instalou. Pode seleccionar o tabuleiro.
- **Opções de armazenamento:** Seleccione a memória opcional que instalou. Se esta funcionalidade for assinalada, pode seleccionar o **Modo de impressão**.
- **Configuração da impressora:** Seleccione o idioma da impressora para o trabalho de impressão.
- **Definições de administrador:** Pode seleccionar o **Estado da impressora** e **Spool EMF**.
- **Contab Tarefas Admin:** Permite associar informações de identificação de utilizador e conta com cada documento que imprime.
  - **Permissão do utilizador:** Se assinalar esta opção, apenas os utilizadores com autorização de utilizador podem iniciar um trabalho de impressão.
  - **Permissão do grupo:** Se assinalar esta opção, apenas os grupos com autorização de grupo podem iniciar um trabalho de impressão.

Se pretender encriptar a palavra-passe de contabilidade de tarefas, assinale **Encrip. Palavra-passe p/ Contab. Tarefas**.

- **Definições do tamanho de papel personalizado:** Pode especificar o tamanho do papel personalizado.

7 Clique em **OK** até sair da janela **Propriedades** ou **Propriedades de impressora**.

Instalar acessórios

Actualizar um módulo de memória

A máquina tem um módulo de memória em linha dupla (DIMM). Utilize a ranhura do módulo de memória para instalar memória adicional. É aconselhável utilizar apenas DIMM Samsung genuínos. Pode perder a sua garantia se estiver determinado que o problema da sua máquina for causado por DIMM de outras empresas.

A informação de encomenda é fornecida para acessórios opcionais (consulte “Acessórios disponíveis” na página 65).

Depois de instalar a memória opcional, pode utilizar as avançadas funcionalidades de impressão, tais como verifica um trabalho e especificar a impressão de um trabalho seguro na janela de propriedades da impressora. Pode controlar a fila de trabalhos activos e política de ficheiros no menu **Gestor trabalh** (consulte “Utilizar funcionalidades de dispositivo opcionais” na página 266).

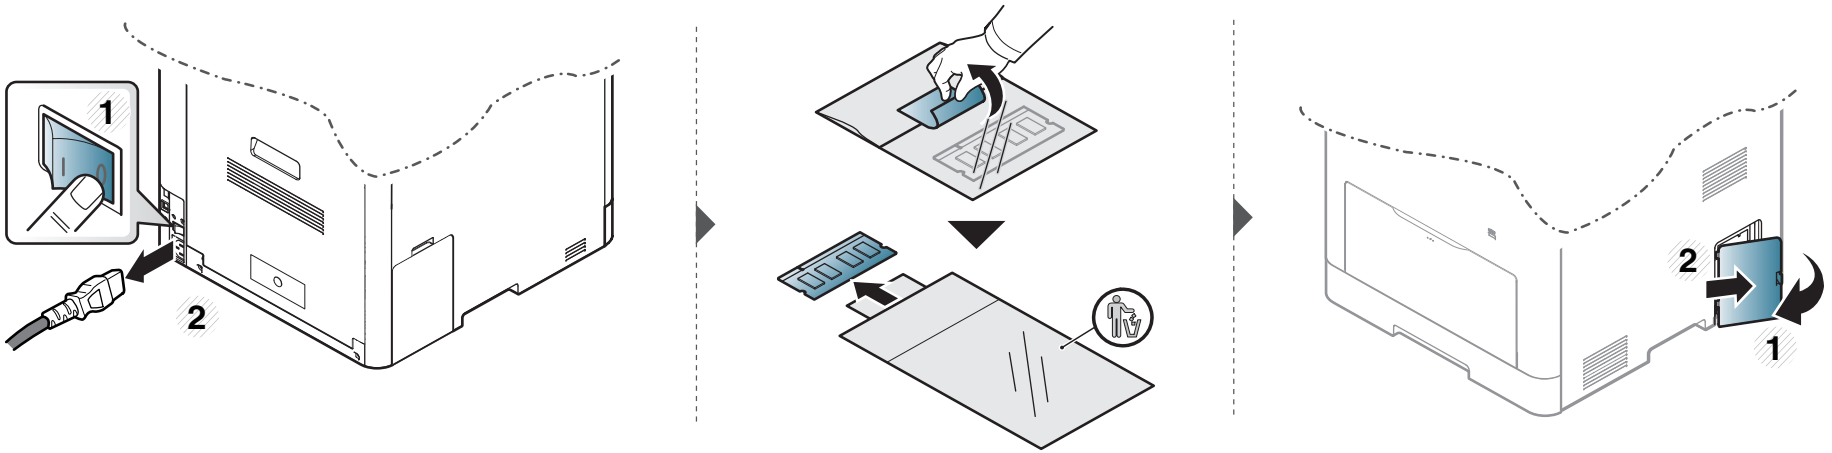

Instalar acessórios

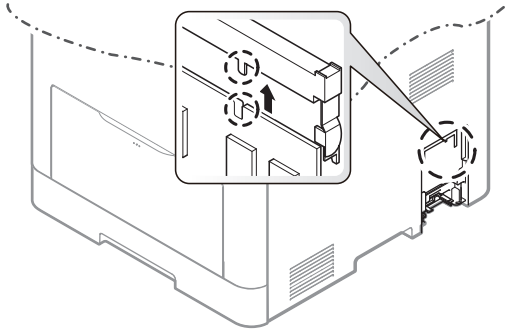

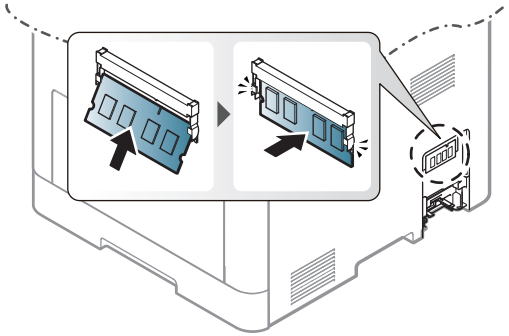

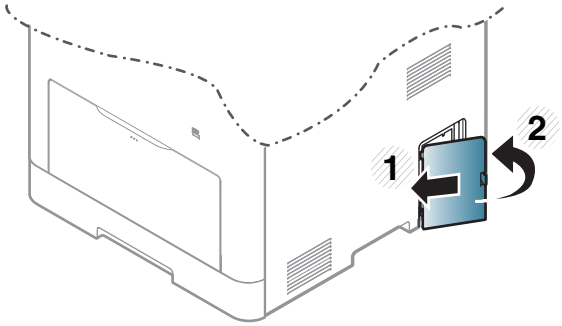

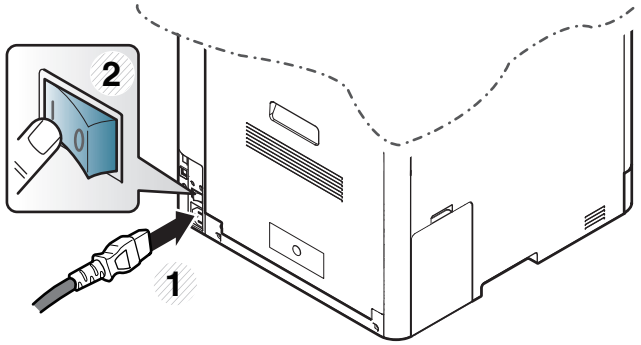

Controlar a vida útil dos consumíveis

Se o papel encravar ou ocorrerem problemas de impressão com frequência, verifique o número de páginas impressas ou digitalizadas pela máquina. Se for necessário, substitua as peças correspondentes.

Pode ser necessário premir **OK** para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1. Seleccione (**Menu**) > **Config sistema** > **Manutencao** > **Duracao supr.** no painel de controlo.
2. Seleccione a opção pretendida e prima **OK**.
3. Prima (**Cancelar**) para regressar ao modo "Pronto".

Definir o alerta de pouco toner

Se a quantidade de toner no cartucho for pouca, aparece uma mensagem ou LED a informar o utilizador de que deve substituir o cartucho do toner. Pode definir a opção para apresentar ou não a mensagem ou LED.

Pode definir as definições da máquina ao utilizar as **Definições do dispositivo** no programa Samsung Easy Printer Manager.

- Para utilizadores Windows e Mac, define a partir de **Samsung Easy Printer Manager** > **(Mudar para o modo avançado)** > **Definições do dispositivo**, consulte “Definições do Dispositivo” na página 280.

1. Seleccione (**Menu**) > **Config sistema** > **Manutencao** > **Al pouco toner** no painel de controlo.
2. Seleccione a opção pretendida e prima **OK**.
3. Prima (**Cancelar**) para regressar ao modo "Pronto".

Limpeza da máquina

Se ocorrerem problemas de qualidade de impressão ou se utilizar a máquina num ambiente com pó, tem de limpar a máquina regularmente para manter as melhores condições de impressão e utilizar a máquina durante mais tempo.

- Se limpar a estrutura da máquina com agentes de limpeza com elevados teores de álcool, solvente ou outras substâncias fortes, pode descolorar ou danificar a estrutura.
- Se a máquina ou a área circundante estiverem sujas de toner, recomendamos que limpe com um pano ou um tecido humedecido com água. Se utilizar um aspirador, o toner rebenta no ar e pode ser perigoso.

Limpar o exterior

Limpe a estrutura da máquina com um pano macio e sem fios. Humedeça ligeiramente o pano com água, mas cuidado para não deixar cair água sobre ou para o interior da máquina.

Limpeza da máquina

Limpeza do interior

Durante o processo de impressão, o papel, o toner e as partículas de poeira podem acumular-se no interior da máquina. Esta acumulação pode causar problemas na qualidade de impressão, tais como manchas de toner. A limpeza do interior da máquina elimina e reduz estes problemas.

- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.
- Utilize um pano seco sem fios ao limpar a parte interna da máquina, tenha cuidado para não danificar o rolo de transferência ou quaisquer outras partes do interior. Não utilize solventes como benzeno ou diluente. Podem ocorrer problemas de qualidade de impressão e causar danos à máquina.

- Utilize um pano seco e sem fios para limpar a máquina.
- Desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Espere que a máquina arrefeça. Se a máquina possuir um interruptor de alimentação, desligue-o antes de limpar a máquina.
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

Limpeza da máquina

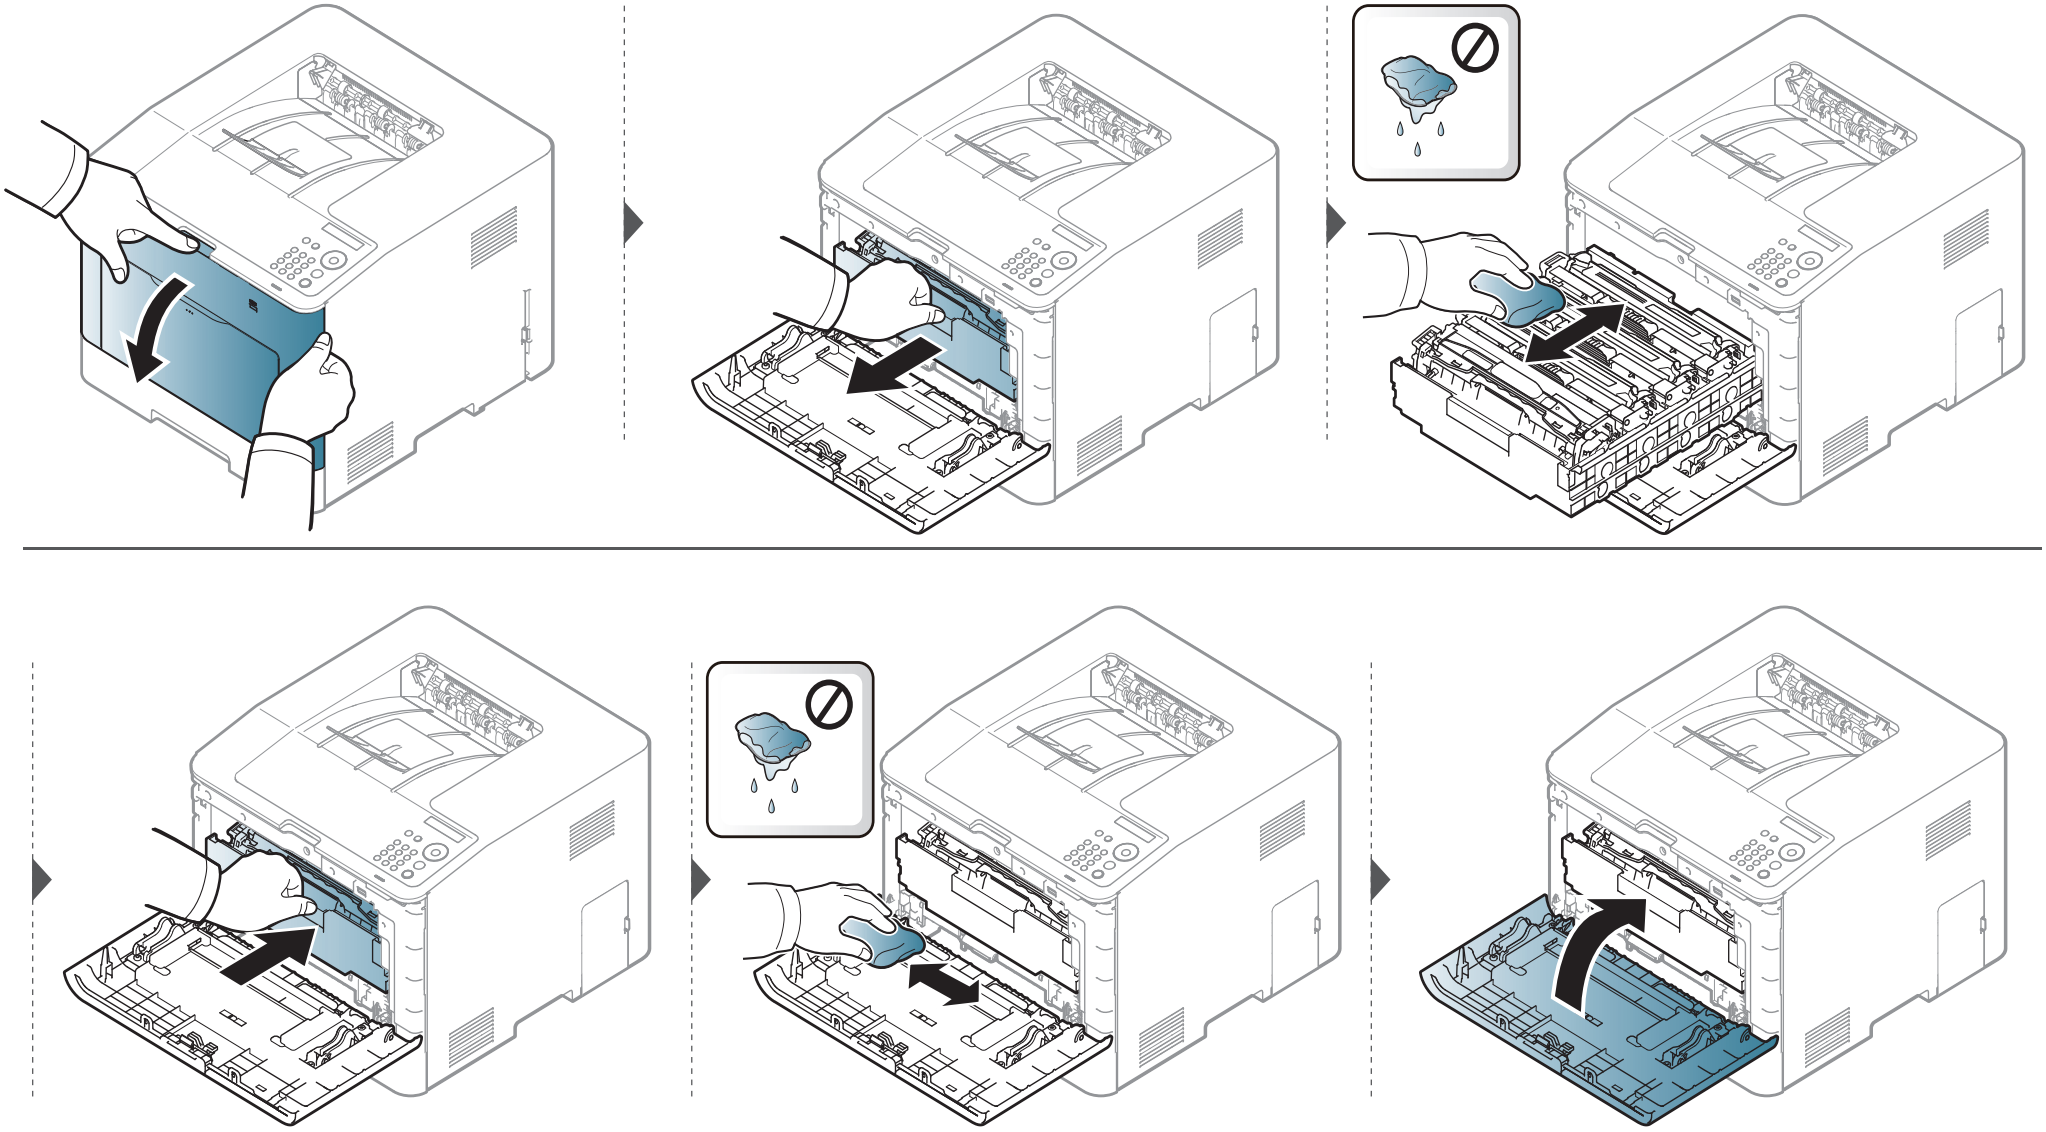

Limpeza da máquina

Limpar o rolo de captação

- Desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Espere que a máquina arrefeça. Se a máquina possuir um interruptor de alimentação, desligue-o antes de limpar a máquina.
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

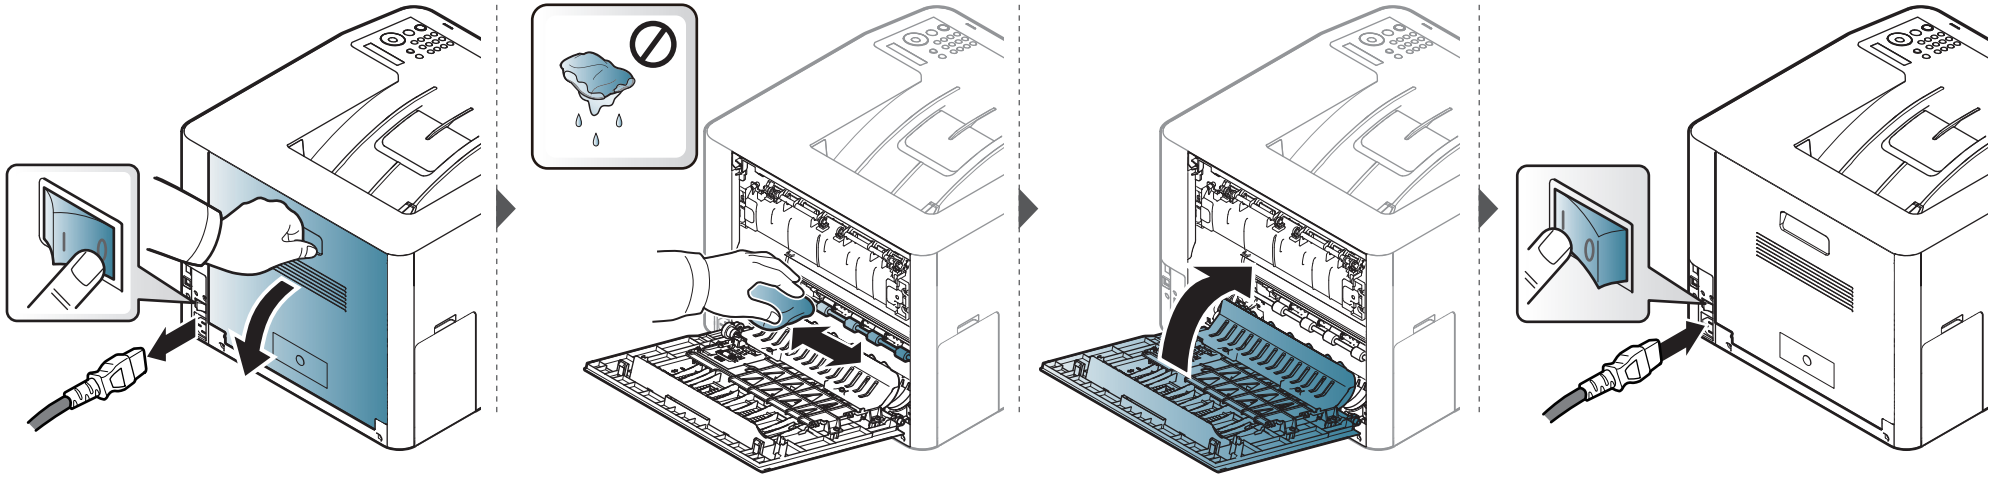

Sugestões para transportar e guardar a máquina

- Quando transportar a máquina, não a incline nem a vire ao contrário. Caso contrário, o interior da máquina pode ficar sujo de toner, o que poderá provocar danos na máquina ou diminuir a qualidade de impressão.
- Quando transportar a máquina, faça-o com a ajuda de pelo menos duas pessoas que têm de segurar bem na máquina.

4. Resolução de problemas

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erro.

- **Sugestões para evitar o encravamento de papel 88**
- **Resolver encravamentos do papel 89**
- **Compreender o LED de estado 101**
- **Pormenores das mensagens do ecrã 104**

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erro. Se a sua máquina tiver um ecrã de apresentação, verifique primeiro a mensagem no ecrã de apresentação para resolver o erro. Caso não consiga encontrar uma solução para o problema neste capítulo, consulte o capítulo **Resolução de problemas** no Guia Avançado (consulte “Resolução de problemas” na página 291). Se não conseguir encontrar uma solução no Guia do utilizador ou se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Sugestões para evitar o encravamento de papel

Se seleccionar o tipo de material de impressão correcto, pode evitar a maioria dos encravamentos de papel. Para evitar encravamento de papel, consulte as seguintes directrizes:

- Certifique-se de que as guias ajustáveis estão correctamente posicionadas (consulte “Descrição geral do tabuleiro” na página 37).
- Não retire o papel do tabuleiro durante a impressão.
- Dobre, folheie e endireite o papel antes de o colocar.
- Não utilize papel vincado, húmido nem muito enrolado.
- Não misture papéis no tabuleiro.
- Utilize apenas os materiais de impressão recomendados (consulte “Especificações do material de impressão” na página 113).

Resolver encravamentos do papel

Para evitar rasgar o papel, puxe lenta e cuidadosamente o papel encravado para fora.

No tabuleiro 1

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

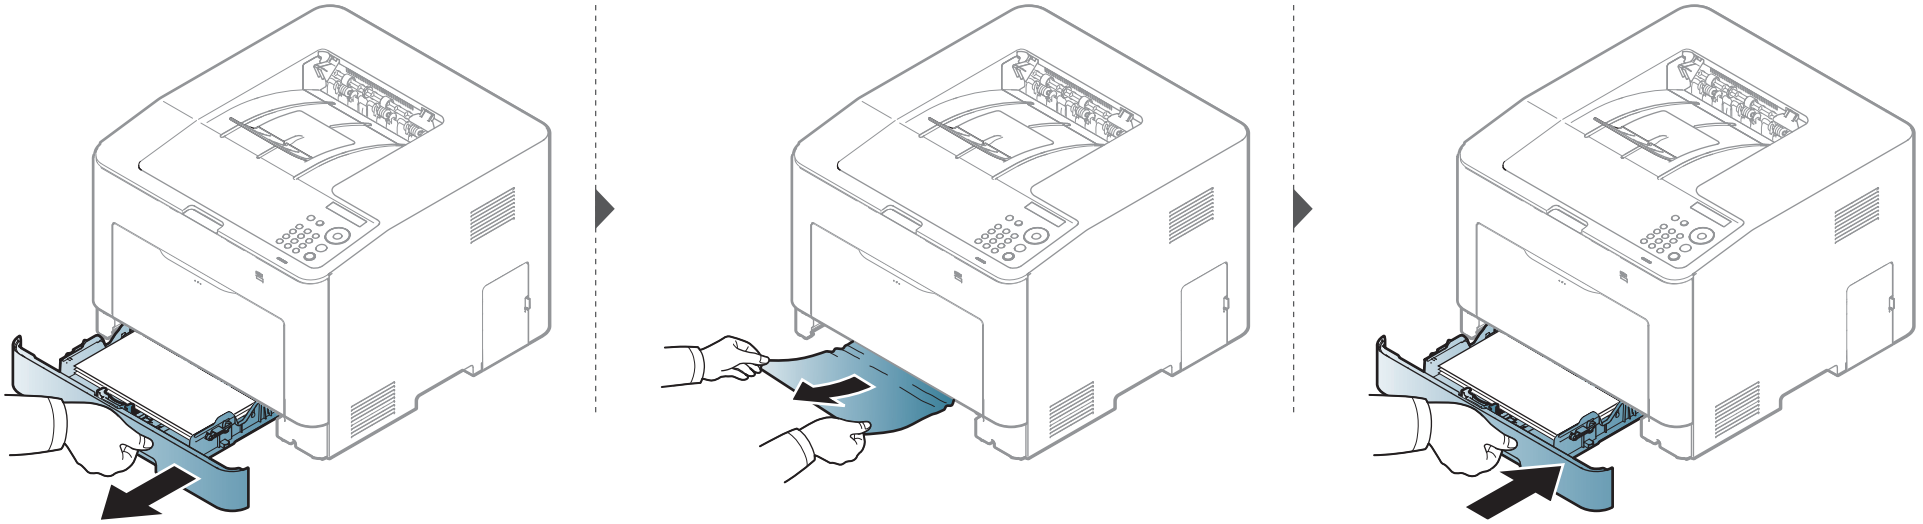

Resolver encravamentos do papel

No tabuleiro opcional (apenas CLP-68x series)

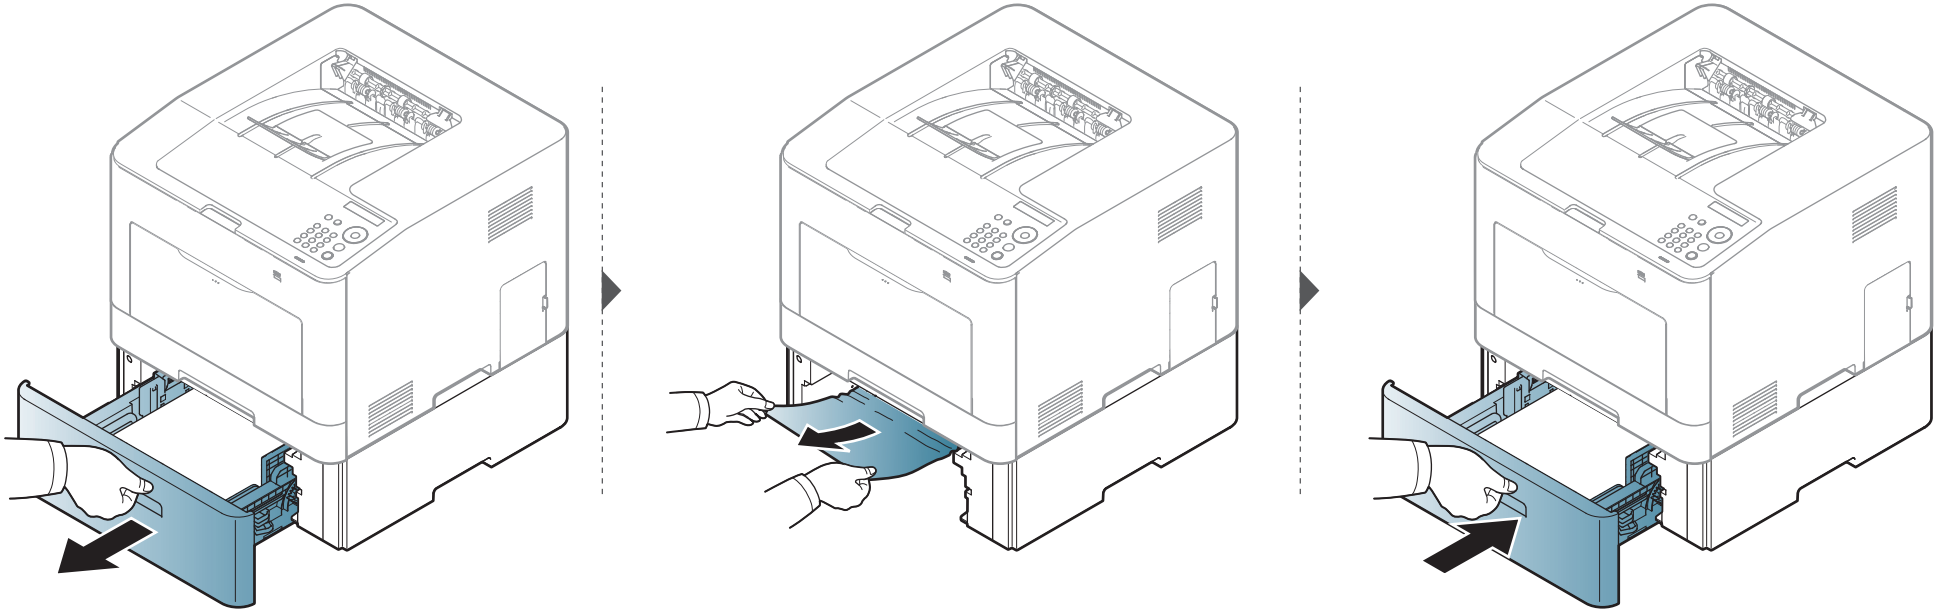

Resolver encravamentos do papel

Se não vir o papel nesta área, pare e avance para o passo seguinte:

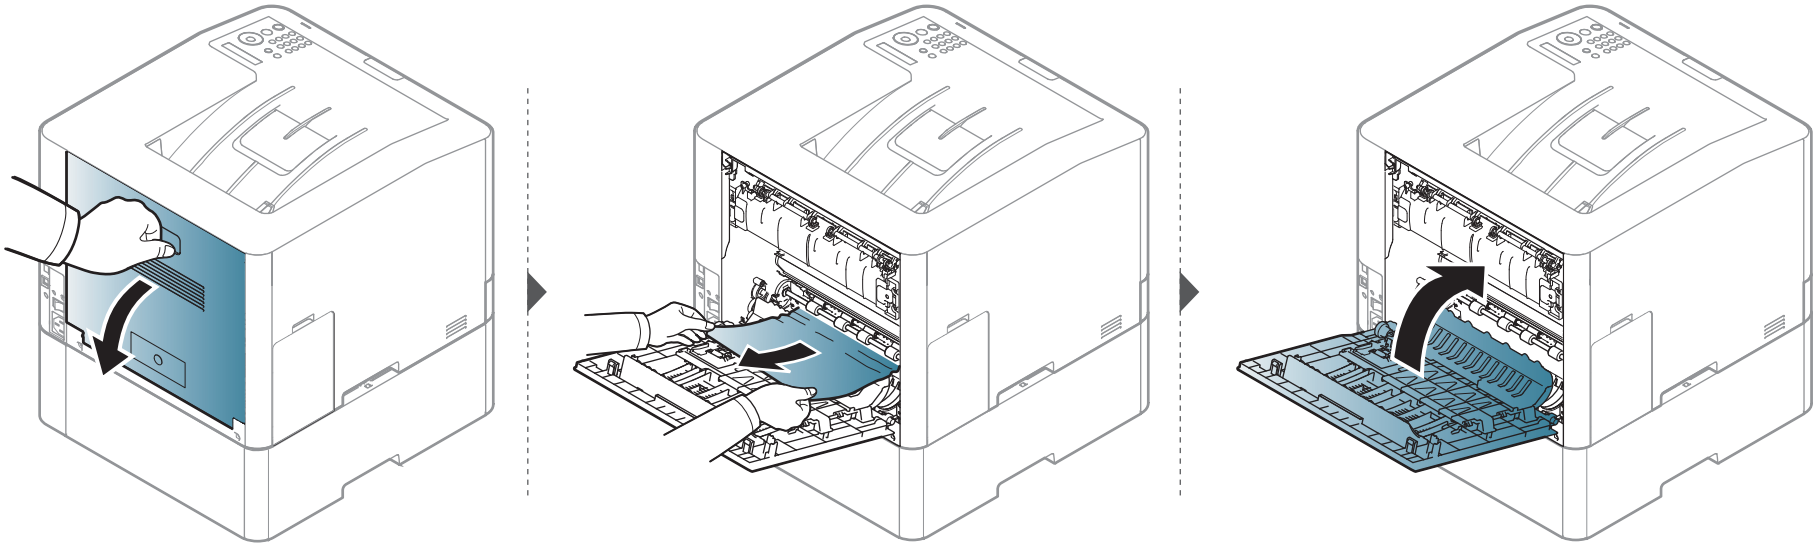

Resolver encravamentos do papel

No alimentador manual/tabuleiro multifunções

CLP-41x series/C181x series

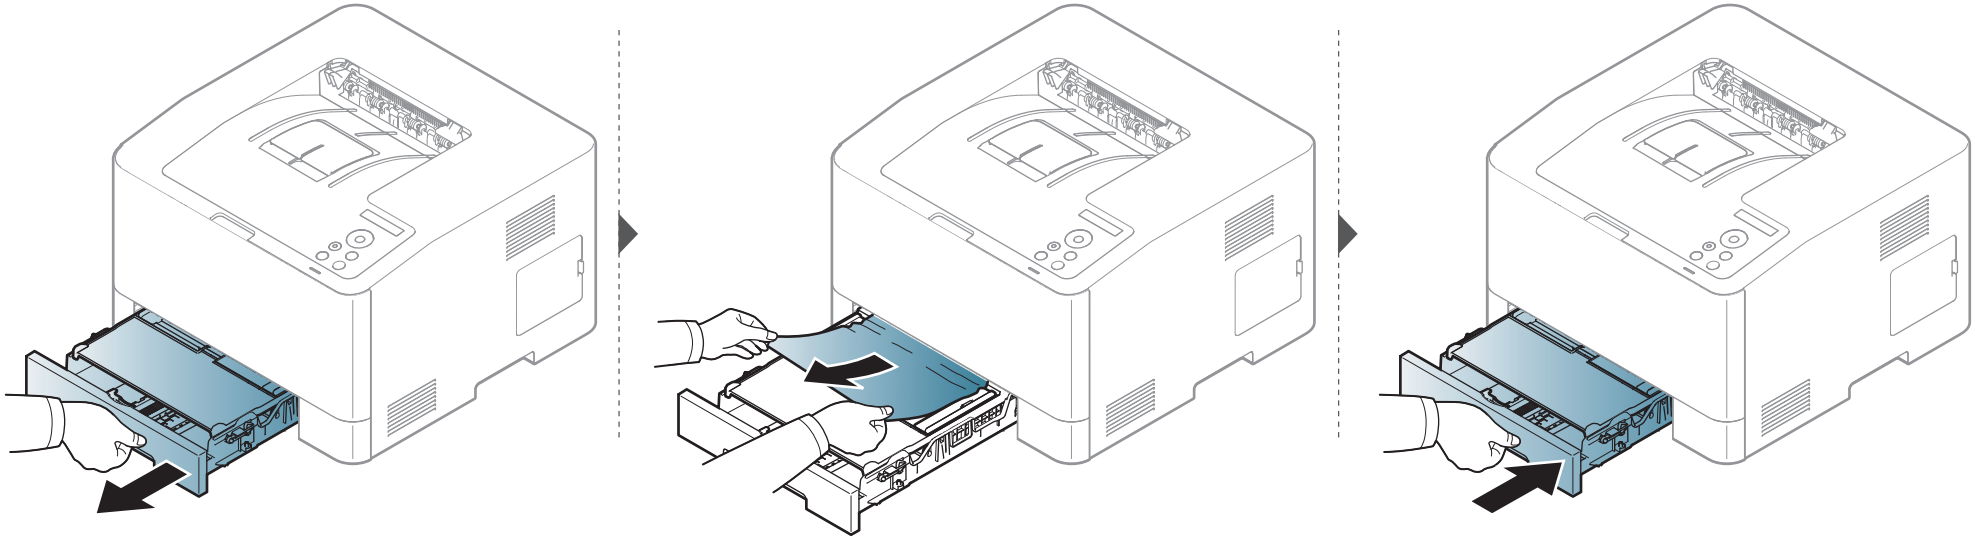

Resolver encravamentos do papel

CLP-68x series

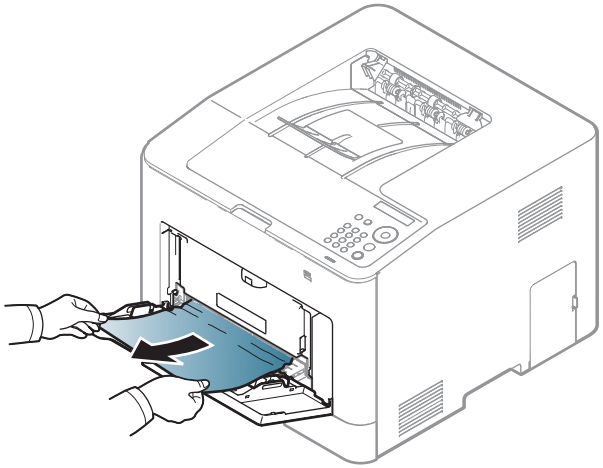

Resolver encravamentos do papel

Se não vir o papel nesta área, pare e avance para o passo seguinte:

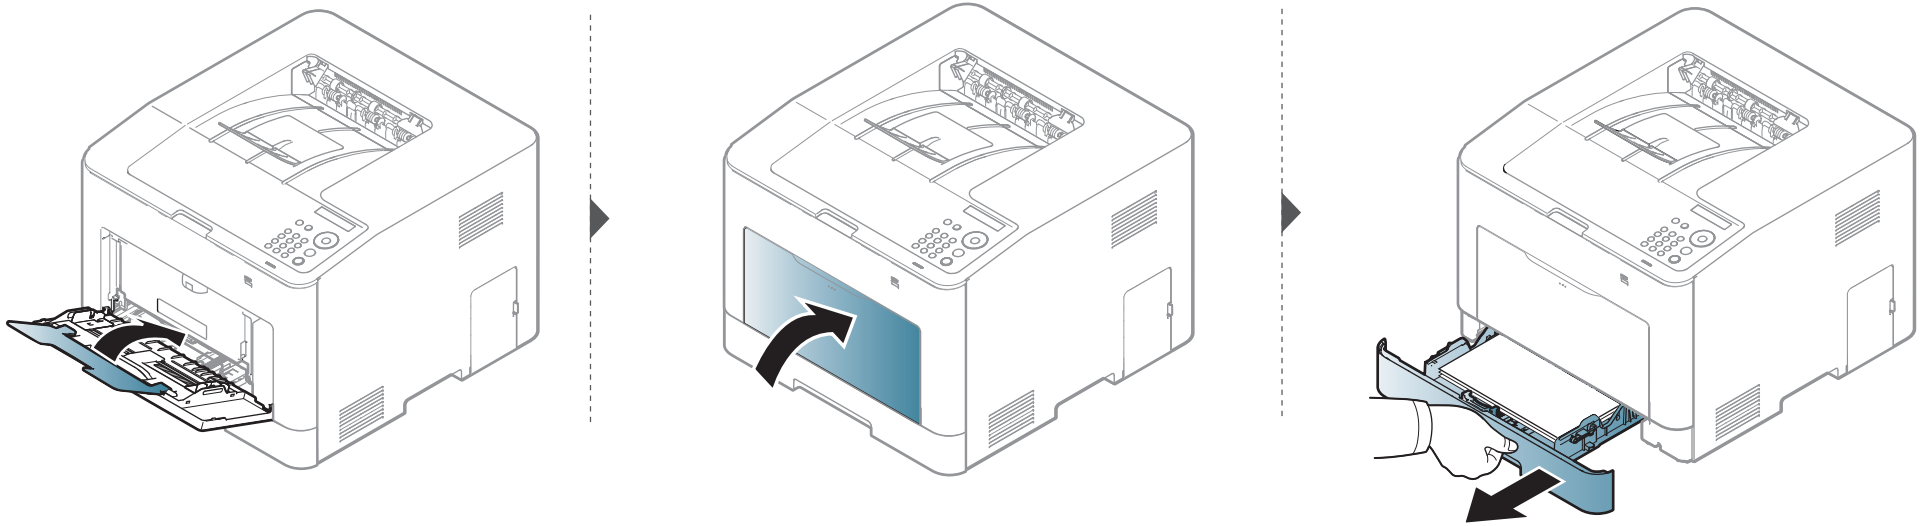

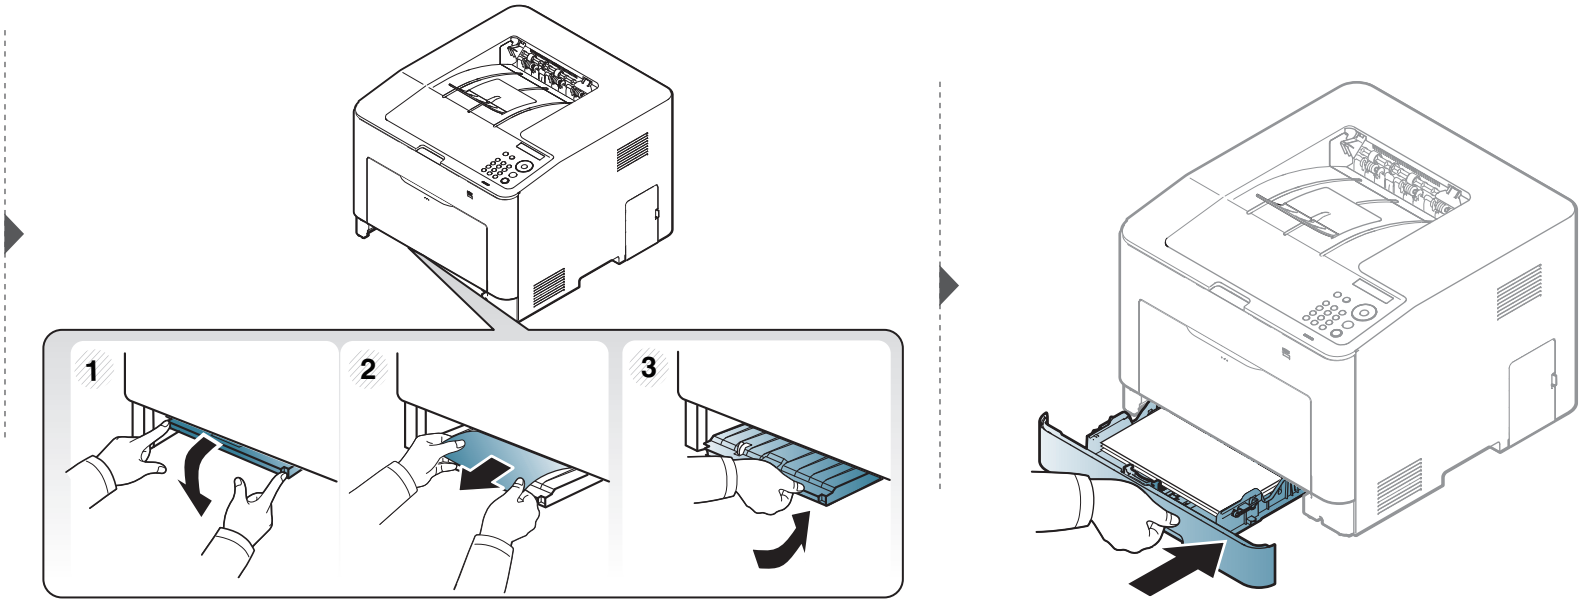

Resolver encravamentos do papel

No interior da máquina

A área do fusor está quente. Tenha cuidado ao retirar papel da máquina.

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte “Vista frontal” na página 21).

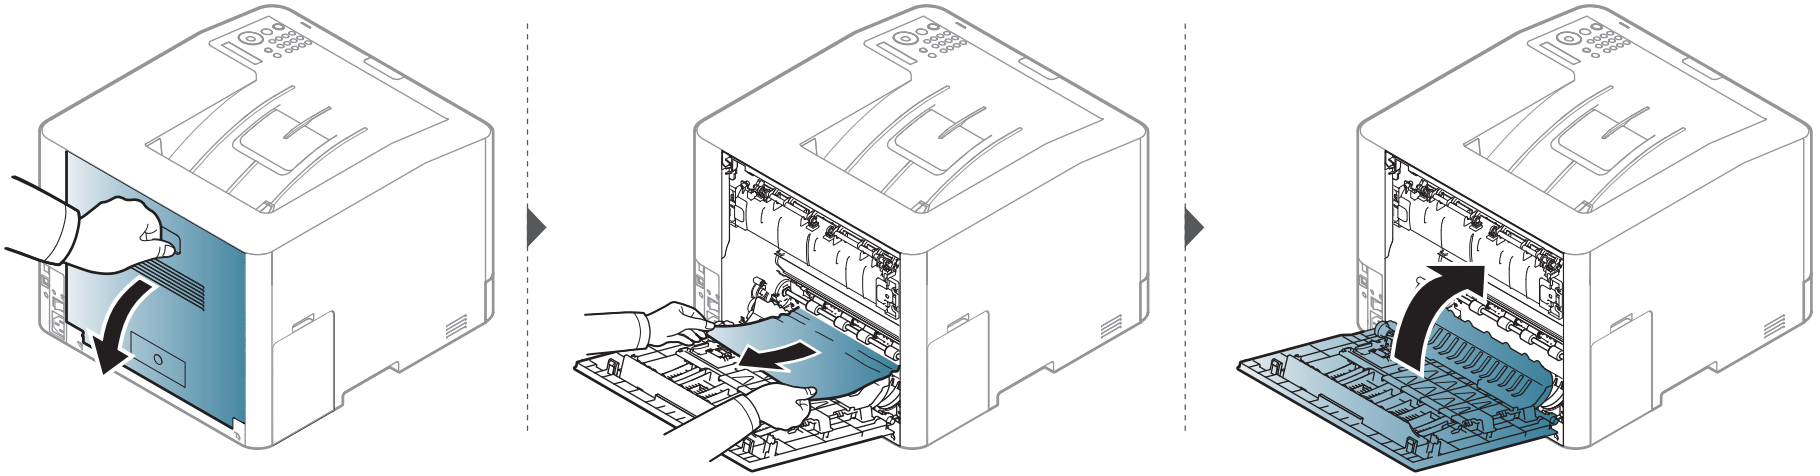

Resolver encravamentos do papel

Na área de saída

CLP-41x series/C181x series

A área do fusor está quente. Tenha cuidado ao retirar papel da máquina.

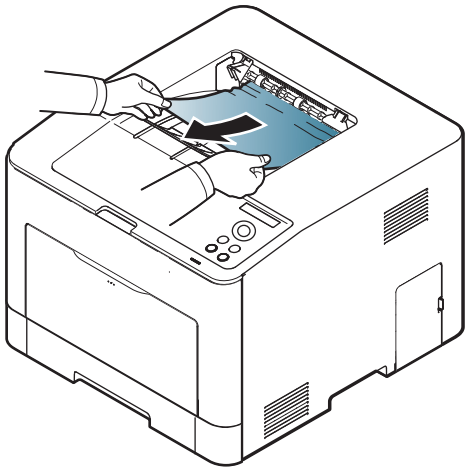

Resolver encravamentos do papel

Se não vir o papel nesta área, pare e avance para o passo seguinte:

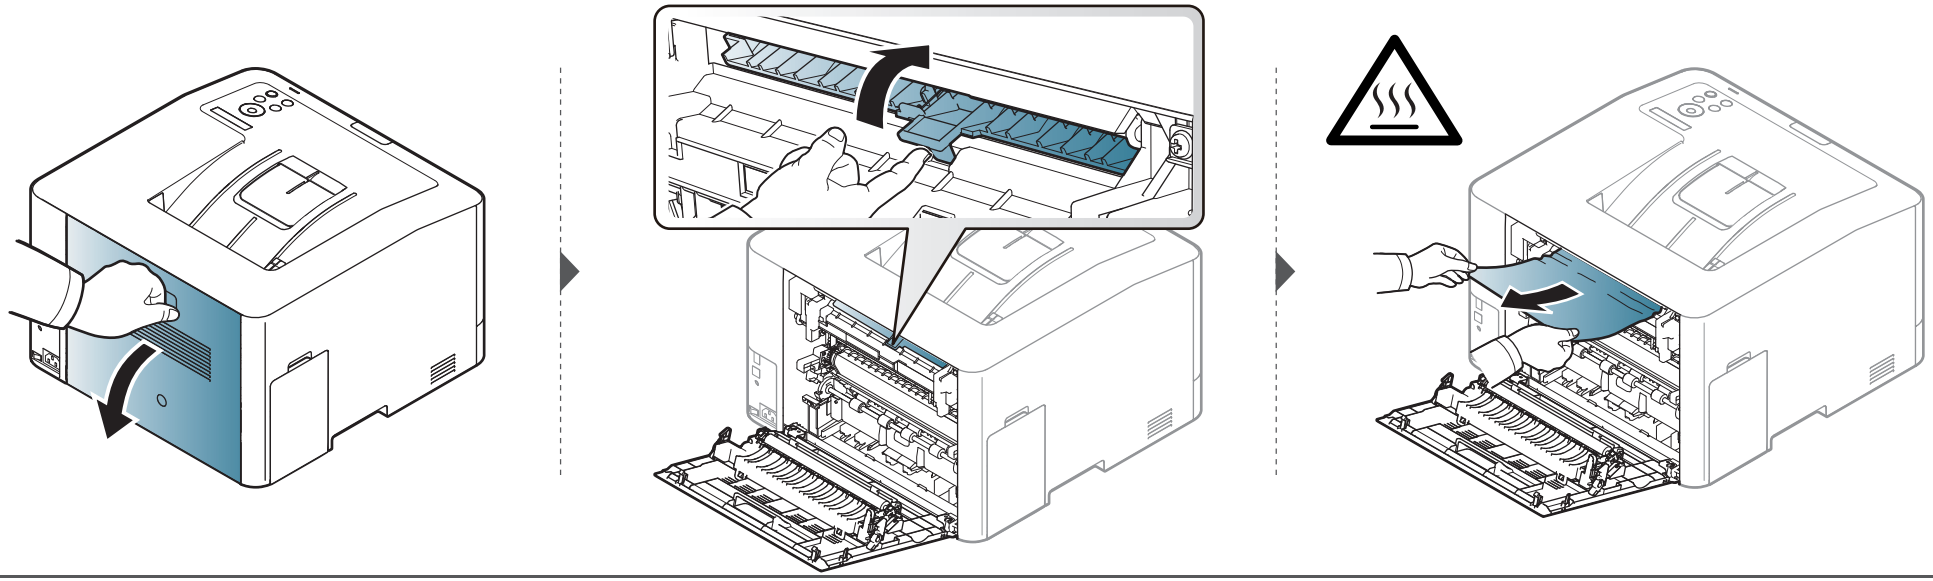

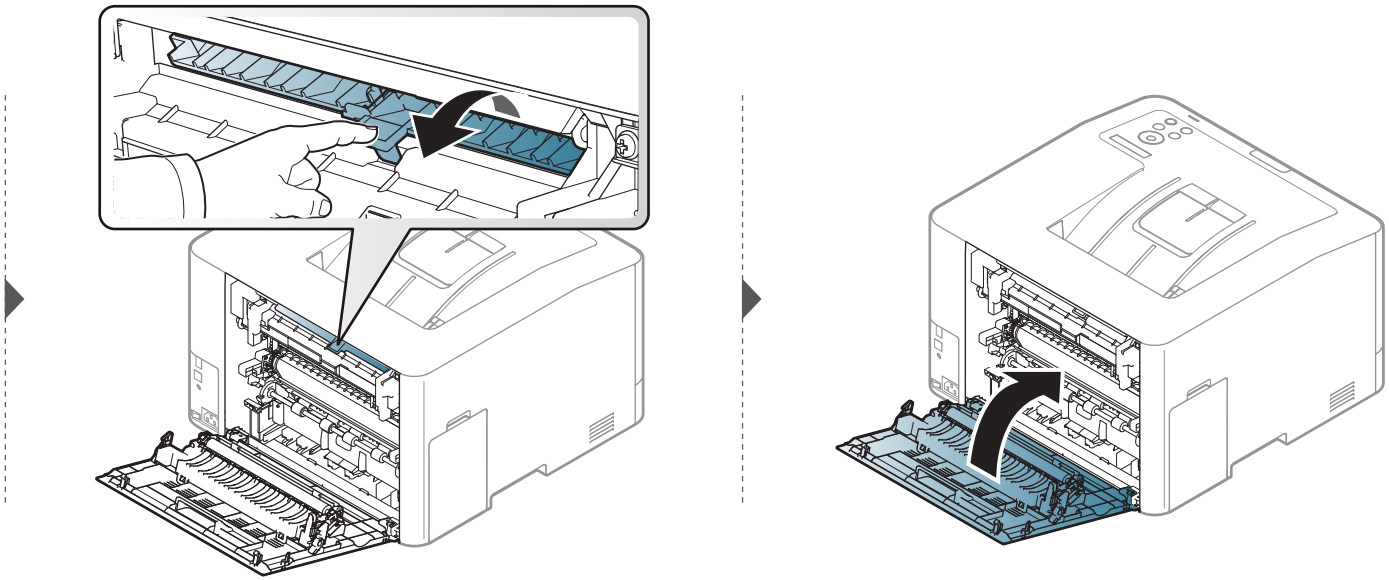

Resolver encravamentos do papel

CLP-68x series

A área do fusor está quente. Tenha cuidado ao retirar papel da máquina.

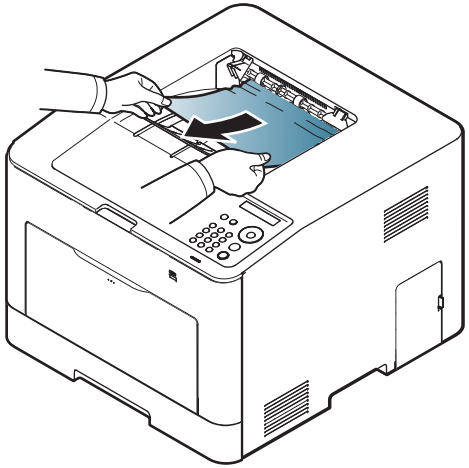

Resolver encravamentos do papel

Se não vir o papel nesta área, pare e avance para o passo seguinte:

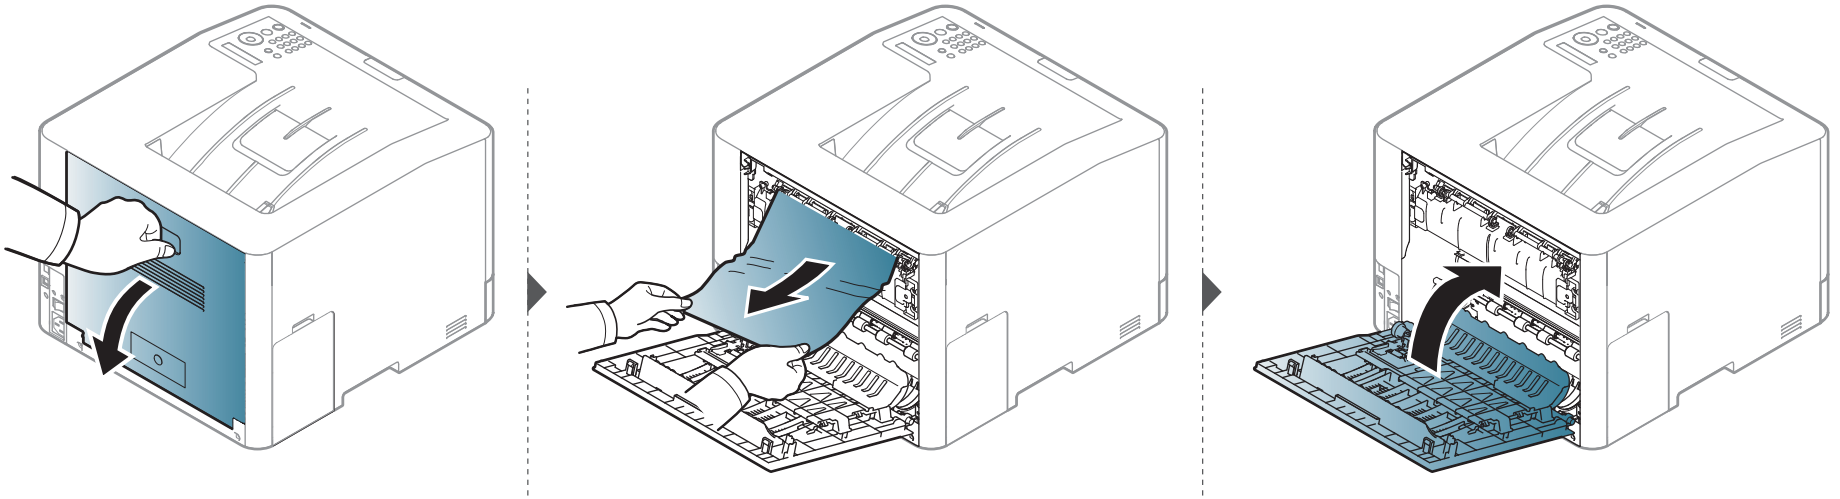

Resolver encravamentos do papel

Na área da unidade duplex (apenas CLP-68x series)

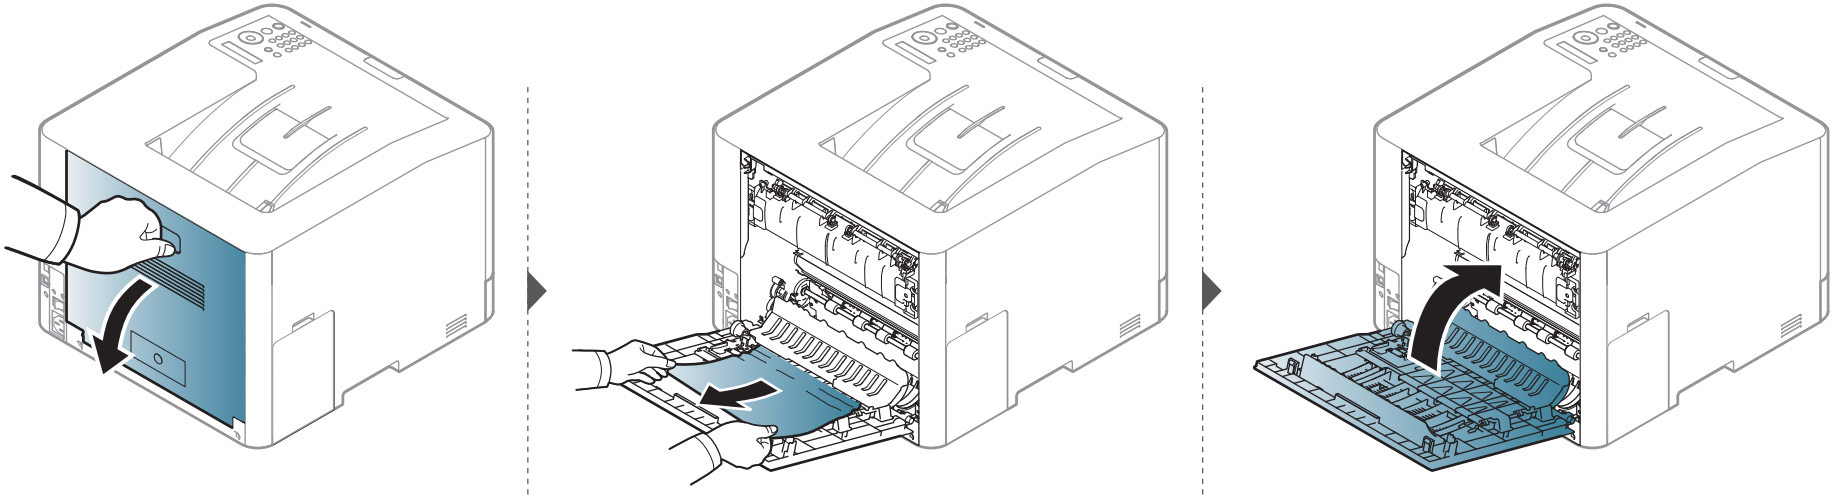

Compreender o LED de estado

A cor dos LEDs indica o estado actual da máquina.

- Alguns LED poderão não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Descrição geral do painel de controlo” na página 24).
- Para resolver o erro, observe a mensagem de erro e as respectivas instruções na parte de resolução de problemas (consulte “Pormenores das mensagens do ecrã” na página 104).
- Pode também resolver o erro com a directriz da janela do programa Estado da impressora Samsung do computador (consulte “Utilizar o Estado da impressora Samsung” na página 281).
- Se o problema persistir, contacte o representante de assistência.

Compreender o LED de estado

LED	Estado		Descrição
(↔/⚠) Estado	**Desligada**		A máquina está offline.
	Verde	**Intermitente**	Quando a luz de fundo pisca, a máquina está a receber ou a imprimir dados.
		Fixo	• A máquina está online e pode ser utilizada.
	Vermelho	**Intermitente**	• Ocorreu um pequeno erro e a máquina aguarda que o erro seja resolvido. Verifique a mensagem apresentada no visor. Quando o problema for resolvido, a máquina retoma o seu funcionamento. • Resta uma pequena quantidade de toner no cartucho. O tempo de vida útil estimado do cartucho[a] de toner aproxima-se do fim. Prepare um novo cartucho para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner (consulte “Redistribuir o toner” na página 68).[b]
		Fixo	• Um cartucho de toner está quase a atingir o fim do tempo de vida útil estimado[a]. Recomenda-se que substitua o cartucho de toner (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). • A tampa está aberta. Feche a tampa. • Não existe papel no tabuleiro ao receber ou imprimir dados. Coloque papel no tabuleiro. • A máquina parou devido a um erro grave. Verifique a mensagem apresentada no visor (consulte “Pormenores das mensagens do ecrã” na página 104). • Ocorreu um encravamento de papel (consulte “Resolver encravamentos do papel” na página 89).
(WPS)[b] (Sem fios)[b]	**Azul**	**Intermitente**	A máquina está a ligar-se a uma rede sem fios.
		Fixo	A máquina está ligada a uma rede sem fios (consulte “Configuração de rede sem fios” na página 166).
		Desligada	A máquina está a desligar-se de uma rede sem fios.
(Ligar/Desligar)	**Azul**	**Fixo**	A máquina encontra-se no modo de economia de energia.
		Desligada	A máquina está no modo "Pronto" ou a alimentação da máquina está desligada.

Compreender o LED de estado

LED	Estado		Descrição
Eco	**Verde**	**Fixo**	O modo Eco está activado (consulte “Impressão Eco” na página 53).
		Desligada	O modo Eco está desactivado.

a. A ida útil estimada do cartucho de toner indica o número médio de impressões que podem ser efectuadas em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. O número de páginas impressas varia consoante o ambiente de funcionamento, a percentagem da área da imagem, o intervalo entre impressões, a presença de gráficos, material e o tamanho do mesmo. Pode ficar uma certa quantidade de toner no cartucho mesmo quando o LED estiver aceso e a impressora interromper a impressão.

b. Alguns LED poderão não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Descrição geral do painel de controlo” na página 24).

Pormenores das mensagens do ecrã

As mensagens aparecem no visor do painel de controlo para indicar o estado ou os erros da máquina. Consulte as tabelas seguintes para compreender as mensagens, bem como o seu respectivo significado, e para corrigir o problema, se necessário.

- Pode resolver o erro com a directriz da janela do programa Estado de impressão do computador (consulte “Utilizar o Estado da impressora Samsung” na página 281).
- Se a mensagem não estiver na tabela, desligue e volte a ligar a máquina e tente imprimir novamente. Se o problema persistir, contacte o representante de assistência.
- Ao contactar a assistência técnica, é muito importante dar informações ao representante sobre o conteúdo da mensagem que aparece no visor.
- Algumas mensagens poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.
- [número de erro] indica o número do erro.
- [tipo de tabuleiro] indica o número do tabuleiro.
- [tipo de papel] indica o tipo de papel.
- [tamanho do papel] indica o tamanho do papel.
- [cor] indica a cor do toner.

Mensagens relacionadas com encravamento de papel

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Encrav. de papel na área de saída	O papel encravou na área de saída.	Resolva o encravamento (consulte “Na área de saída” na página 96).
Encrav. de papel no int. da máq.	O papel encravou dentro da máquina.	Resolva o encravamento (consulte “No interior da máquina” na página 95).
Encrav. de papel no Tab 1	O papel encravou no tabuleiro.	Resolva o encravamento (consulte “No tabuleiro 1” na página 89).
Encrav. de papel no Tab 2	O papel encravou no tabuleiro opcional.	Resolva o encravamento (consulte “No tabuleiro opcional (apenas CLP-68x series)” na página 90).

Pormenores das mensagens do ecrã

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Encrav. de papel no tabuleiro MF	O papel encravou no tabuleiro multifuncional.	Resolva o encravamento (consulte “CLP-68x series” na página 93).
Encravamento de papel ou vazio	• O papel encravou na área do alimentador manual. • Não há papel no tabuleiro.	• Resolva o encravamento (consulte “CLP-41x series/C181x series” na página 92). • Coloque papel no tabuleiro (consulte “Tabuleiro multifunções (ou alimentador manual)” na página 41).
Encrav. de papel no int do duplex	O papel encravou durante a impressão duplex. Isto só é aplicável a máquinas com esta funcionalidade.	Resolva o encravamento (consulte “Na área da unidade duplex (apenas CLP-68x series)” na página 100).

Mensagens relacionadas com o toner

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Instalar [cor] não compatível	O cartucho de toner não está instalado.	Reinstale o cartucho de toner.
	Um cartucho de toner não está a ser detectado.	Reinstale o cartucho de toner duas ou três vezes para confirmar o posicionamento correcto. Se o problema persistir, contacte os representantes de assistência.
	Película de protecção do toner não removida.	Remova a película de protecção do cartucho de toner. Consulte o Guia de instalação rápida fornecido com a sua máquina.
incompatível [cor] **cart. toner**	O cartucho de toner indicado não adequado para a sua máquina.	Instale o respectivo cartucho de toner com um cartucho Samsung genuíno (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70).

Pormenores das mensagens do ecrã

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Preparar toner ▼	Resta uma pequena quantidade de toner no cartucho indicado. O tempo de vida útil estimado do cartucho[a] de toner aproxima-se do fim.	Prepare um novo cartucho para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner (consulte “Redistribuir o toner” na página 68).
Substitua toner ▼	O cartucho de toner indicado está a chegar ao fim da sua vida útil[a].	• Pode escolher entre **Parar** ou **Continuar** como apresentado no painel de controlo. Se seleccionar **Parar**, a impressora pára de imprimir. Se seleccionar **Continuar**, a impressora continua a imprimir mas a qualidade de impressão não pode ser garantida. • Para obter a melhor qualidade de impressão, substitua o cartucho de toner quando esta mensagem aparecer. A utilização de um cartucho de toner para além desta altura pode resultar em problemas com a qualidade de impressão (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70).
	O cartucho de toner indicado chegou ao fim da sua vida útil[a].	Substitua o cartucho de toner (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70).

a. O tempo de vida útil previsto para o cartucho, ou seja, o tempo de vida útil esperado ou estimado para o cartucho de toner, indica a capacidade média de impressões e é concebido em conformidade com a ISO/IEC 19798 (consulte “Consumíveis disponíveis” na página 63). O número de páginas pode ser afectado pelo ambiente de funcionamento, percentagem da área da imagem, intervalo de impressão, material de suporte e tamanho do material. Alguma quantidade de toner pode restar no cartucho mesmo quando aparece a mensagem de substituição de novo cartucho e a impressora pára a impressão.

Pormenores das mensagens do ecrã

A Samsung não recomenda a utilização de cartuchos de toner não genuínos Samsung tais como reabastecidos ou recondicionados. A Samsung não garante a qualidade de um cartucho de toner que não seja genuíno da Samsung. O serviço ou reparação resultante da utilização de cartuchos de toner que não sejam Samsung genuínos não terá a cobertura da garantia da máquina.

Mensagens relacionadas com o tabuleiro

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Sem papel **em** [número de tabuleiro]	Não há papel no tabuleiro indicado.	Coloque papel no tabuleiro (consulte “Colocar papel no tabuleiro” na página 38).
Encrav. de papel **ou vazio**	• O papel encravou na área do alimentador manual. • Não há papel no tabuleiro.	• Resolva o encravamento (consulte “CLP-41x series/C181x series” na página 92). • Coloque papel no tabuleiro (consulte “Tabuleiro multifunções (ou alimentador manual)” na página 41).

Mensagens relacionadas com a rede

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Problema rede: **Conflito IP**	O endereço IP já está a ser utilizado noutro local.	Verifique o endereço IP ou obtenha um endereço IP novo.
Sem fios **Erro de rede**	O módulo sem fios não está instalado.	Desligue e volte a ligar a máquina e tente imprimir novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
802.1x **Erro de rede**	Falha ao autenticar.	Verifique o protocolo de autenticação de rede. Se este problema persistir, contacte o administrador de rede.

Pormenores das mensagens do ecrã

Mensagens diversas

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
A ajustar reg. de cor...	A máquina está a ajustar o registo de cor.	Aguarde alguns minutos.
A calibrar densidade imag_	A máquina está a calibrar a densidade da imagem.	Aguarde alguns minutos.
Porta aberta Feche-a	A tampa não está bem fechada.	Feche a tampa até que encaixe no seu lugar.
Erro [número de erro] **Instalar** [cor] **toner**	O cartucho de toner indicado está instalado incorrectamente ou o conector está poluído.	Reinstale o cartucho de toner Samsung genuíno duas ou três vezes para confirmar o posicionamento correcto. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Erro [número de erro] Desligue e ligue	Não é possível controlar a máquina.	Desligue e volte a ligar a máquina e tente imprimir novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Erro [número de erro] Cont. assis técn		
Instal unid. corr. trsf.	A correia de transferência não está instalada.	Instale uma correia de transferência Samsung genuína.
Correia trnsf incompativel	A correia de transferência da máquina não é para a sua máquina.	Instale uma peça Samsung genuína concebida para a máquina.
Deposito resid. nao instalado	O recipiente de resíduos de toner não está instalado.	Instale um recipiente de resíduos de toner Samsung genuíno.
Temp amb. incor. Mova conj	A máquina encontra-se numa sala com uma temperatura ambiente inadequada.	Mova a máquina para uma sala com uma temperatura ambiente adequada.
Gav saída cheia Remova papel	O tabuleiro de saída está cheio.	Retire os papéis do tabuleiro de saída, a máquina retoma a impressão. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Preparar nova correia transfer	A vida útil da correia de transferência irá expirar em breve.	Substitua a correia de transferência por uma nova. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Substit por novo correia transfer	A vida útil da correia de transferência expirou.	

Pormenores das mensagens do ecrã

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Substituir em breve	A vida útil do fusor irá expirar em breve.	Substitua o fusor por uma novo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Substit por novo Unidade de fusor	A vida útil do fusor irá expirar.	
• **Substit por novo Rolo do tab 1**	A vida útil do rolo de recolha do tabuleiro irá expirar em breve.	Substitua o rolo de recolha do tabuleiro por um novo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
• **Substit por novo Rolo do tab 2**	A vida útil do rolo de recolha do tabuleiro irá expirar.	
Erro correia de transferencia	Não é possível controlar a correia de transferência.	Desligue e volte a ligar a máquina e tente imprimir novamente. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Res toner Cheio Subst p/novo	O recipiente de resíduos de toner está cheio.	Substitua o recipiente de resíduos de toner.

5. Apêndice

Este capítulo fornece especificações do produto e informação relativa aos regulamentos aplicáveis.

- **Especificações** 111
- **Informações de regulamentação** 125
- **Copyright** 137

Especificações

Especificações gerais

Os valores das especificações apresentados abaixo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte **www.samsung.com** para eventuais alterações nas informações.

Itens		Descrição
Dimensões[a]	**Largura x Comprimento x Altura**	• **CLP-41x series/C181x series:** 264 x 417 x 423 mm • **CLP-68x series:** 420 x 452,5 x 311,3 mm
Peso[a]	**Máquina com consumíveis**	• **CLP-41x series/C181x series:** 16,62 Kg • **CLP-68x series:** 20,15 Kg
Nível do ruído[b c]	**Modo Pronto**	Inferior a 32 dB(A)
	Modo de impressão	• **CLP-41x series/C181x series:** Inferior a 50 dB(A) • **CLP-68x series:** Inferior a 52 dB(A)
Temperatura	**Funcionamento**	10 a 30 °C
	Armazenamento (embalada)	-20 a 40 °C
Humidade	**Funcionamento**	20 a 80% HR
	Armazenamento (embalada)	10 a 90% HR
Potência nominal[d]	**modelos de 110 volt**	CA 110 – 127 V
	modelos de 220 volt	CA 220 – 240 V

Especificações

Itens		Descrição
Consumo de energia	**Modo de funcionamento médio**	• **CLP-41x series/C181x series:** Inferior a 380 W • **CLP-68x series:** Inferior a 450 W
	Modo Pronto	• **CLP-41x series/C181x series:** Inferior a 50 W • **CLP-68x series:** Inferior a 14 W
	Modo de economia de energia[e]	• **CLP-41xN/CLP-68xND:** Inferior a 1,0 W • **CLP-41xNW/C181xW:** Inferior a 2,6 W (Wi-Fi Direct desactivado: Inferior a 1,5 W) • **CLP-68xDW:** Inferior a 2,0 W
	Modo desligar[f]	Inferior a 0,1 W
Sem fios [g]	**Módulo**	SPW-B4319U

a. As dimensões e os pesos são medidos sem outros acessórios.
b. Nível de pressão sonora, ISO 7779. Configuração testada: instalação básica da máquina, papel A4, impressão de um lado só.
c. Apenas para a China: Se o ruído do equipamento for superior a 63 db (A), o equipamento deve ser colocado num local protegido.
d. Veja na etiqueta de classificação da máquina qual é a tensão (V), frequência (hertz) e corrente (A) correctas para a sua máquina.
e. O consumo de energia do modo de economia de energia pode ser afectado pelo estado da máquina, condições de definição, ambiente de funcionamento.
f. O consumo de energia pode ser completamente evitado apenas quando o cabo de alimentação não está ligado.
g. Apenas modelos sem fios (consulte “Funções por modelo” na página 8).

Especificações

Especificações do material de impressão

Tipo	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade[a]			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tabuleiro 1	Alimentador manual	Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Papel normal [b] [c]	**Carta**	216 x 279 mm	70 a 89 g/m^2 • 250 folhas de 80 g/m^2	70 a 89 g/m^2 • 1 folha	70 a 90 g/m^2 • Tabuleiro 1: 250 folhas de 80 g/m^2 • Tabuleiro opcional: 520 folhas de 80 g/m^2	70 a 90 g/m^2 • 50 folhas
	Legal	216 x 356 mm				
	US Folio	216 x 330 mm				
	A4	210 x 297 mm				
	Ofício	216 x 343 mm				
	JIS B5	182 x 257 mm				
	ISO B5	176 x 250 mm				
	Executivo	184 x 267 mm				
	Statement	140 x 216 mm				
	A5	148 x 210 mm				
	A6	105 x 148 mm	70 a 89 g/m^2 • 150 folhas de 80 g/m^2		70 a 90 g/m^2 • 150 folhas de 80 g/m^2 Não disponível no tabuleiro opcional.	

Especificações

Tipo	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade[a]			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tabuleiro 1	Alimentador manual	Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Envelope	**Env. Monarch**	98 x 191 mm	75 a 90 g/m^2 • 20 folhas	75 a 90 g/m^2 • 1 folha	75 a 90 g/m^2 • 20 folhas Não disponível no tabuleiro opcional.	75 a 90 g/m^2 • 5 folhas
	Env. No. 10	105 x 241 mm				
	Env. No. 9	98 x 225 mm				
	Env. DL	110 x 220 mm				
	Env. C5	162 x 229 mm				
	Env. C6	114 x 162 mm				
Papel grosso [b c]	**Consulte a secção Papel normal**	Consulte a secção Papel normal	90 a 104 g/m^2 • 50 folhas de 105 g/m^2	90 a 104 g/m^2 • 1 folha	91 a 105 g/m^2 • 50 folhas de 105 g/m^2	91 a 105 g/m^2 • 10 folhas
Papel muito grosso [b c]	**Consulte a secção Papel normal**	Consulte a secção Papel normal	164 a 220 g/m^2 • 50 folhas de 220 g/m^2	164 a 220 g/m^2 • 1 folha	164 a 220 g/m^2 • 50 folhas de 220 g/m^2 Não disponível no tabuleiro opcional.	164 a 220 g/m^2 • 10 folhas
Papel fino	**Consulte a secção Papel normal**	Consulte a secção Papel normal	60 a 69 g/m^2 • 250 folhas de 70 g/m^2	60 a 69 g/m^2 • 1 folha	60 a 70 g/m^2 • 250 folhas de 70 g/m^2	60 a 70 g/m^2 • 50 folhas

Tipo	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade[a]			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tabuleiro 1	Alimentador manual	Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Algodão, cor, pré-impresso	**Consulte a secção Papel normal**	Consulte a secção Papel normal	75 a 90 g/m^2 • 250 folhas de 80 g/m^2	75 a 90 g/m^2 • 1 folha	75 a 90 g/m^2 • 250 folhas de 80 g/m^2 Não disponível no tabuleiro opcional.	75 a 90 g/m^2 • 50 folhas
Reciclado	**Consulte a secção Papel normal**	Consulte a secção Papel normal	70 a 90 g/m^2 • 250 folhas de 80 g/m^2	70 a 90 g/m^2 • 1 folha	70 a 90 g/m^2 • 250 folhas de 80 g/m^2	70 a 90 g/m^2 • 50 folhas
Transparência	**Carta, A4**	Consulte a secção Papel normal	138 a 146 g/m^2 • 50 folhas	138 a 146 g/m^2 • 1 folha	138 a 146 g/m^2 • 50 folhas Não disponível no tabuleiro opcional.	138 a 146 g/m^2 • 10 folhas
Etiquetas[d]	**Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Consulte a secção Papel normal	120 a 150 g/m^2 • 50 folhas	120 a 150 g/m^2 • 1 folha	120 a 150 g/m^2 • 50 folhas Não disponível no tabuleiro opcional.	120 a 150 g/m^2 • 10 folhas

Especificações

Tipo	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade[a]			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tabuleiro 1	Alimentador manual	Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Cartolina [b] [c]	**Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Consulte a secção Papel normal	121 a 163 g/m^2 • 50 folhas	121 a 163 g/m^2 • 1 folha	121 a 163 g/m^2 • 50 folhas	121 a 163 g/m^2 • 10 folhas O cartão índice 3 x 5 é suportado
Papel não calandrado	**Consulte a secção Papel normal**	Consulte a secção Papel normal	105 a 120 g/m^2 • 50 folhas	105 a 120 g/m^2 • 1 folha	105 a 120 g/m^2 • 50 folhas	105 a 120 g/m^2 • 10 folhas
Arquivo, papel furado, papel timbrado	**Consulte a secção Papel normal**	Consulte a secção Papel normal	• 250 folhas	• 1 folha	• 250 folhas	• 50 folhas

Tipo	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade[a]			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tabuleiro 1	Alimentador manual	Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Foto brilhante[b]	Carta, A4, Postal 4x6	Consulte a secção Papel normal	111 a 130 g/m^2 • 30 folhas	111 a 130 g/m^2 • 1 folha	111 a 130 g/m^2 para tabuleiro • Tabuleiro 1: 30 folhas • Tabuleiro opcional: 50 folhas	111 a 130 g/m^2 • 5 folhas
		Consulte a secção Papel normal	131 a 175 g/m^2 • 30 folhas	131 a 175 g/m^2 • 1 folha	131 a 175 g/m^2 • Tabuleiro 1: 30 folhas • Tabuleiro opcional: 50 folhas	131 a 175 g/m^2 • 5 folhas
		Consulte a secção Papel normal	176 a 220 g/m^2 • 30 folhas	176 a 220 g/m^2 • 1 folha	176 a 220 g/m^2 • Tabuleiro 1: 30 folhas • Tabuleiro opcional: 50 folhas	176 a 220 g/m^2 • 5 folhas

Especificações

Tipo	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade[a]			
			CLP-41x series C181x series		CLP-68x series	
			Tabuleiro 1	Alimentador manual	Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Tamanho mínimo (personalizado)		• **Tabuleiro 1:** 98 x 127 mm • **Tabuleiro opcional:** 148,5 x 210 mm • **Tabuleiro multifunções/ Alimentador manual:** 76 x 127 mm	60 a 220 g/m^2	60 a 220 g/m^2	• 60 a 220 g/m^2 para tabuleiro 1. • 60 a 163 g/m^2 para o tabuleiro opcional.	60 a 220 g/m^2
Tamanho máximo (personalizado)		216 x 356 mm				

a. A capacidade máxima pode variar consoante a gramagem do material de impressão, espessura das folhas e condições ambientais.
b. Postal 4 x 6 é suportado para o tabuleiro 1, alimentador manual ou tabuleiro multifunções.
c. Cartão índice (3 x 5) é suportado para o alimentador manual e tabuleiro multifunções.
d. A suavidade das etiquetas usadas nesta máquina é de 100 a 250 (sheffield). Este valor traduz o nível da suavidade.

Especificações

Requisitos de sistema

Microsoft® Windows®

Sistema operativo	Requisitos (recomendados)		
	CPU	RAM	espaço livre no disco rígido
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB a 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz ou superior de 32 bits ou 64 bits	1 GB (2 GB)	16 GB
	• Suporte para gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para permitir o tema Aero). • Unidade de DVD-R/W		
Windows Server® 2008 R2	Processadores Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou superior)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8 **Windows® 8.1**	Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz ou superior de 32 bits ou 64 bits	2 GB	20 GB
	• Suporte para gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para permitir o tema Aero). • Unidade de DVD-R/W		

Sistema operativo	Requisitos (recomendados)		
	CPU	RAM	espaço livre no disco rígido
Windows Server® 2012 **Windows Server® 2012 R2**	Processadores Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou superior)	512 MB (2 GB)	32 GB

- Internet Explorer 6.0 ou superior são os requisitos mínimos para todos os sistemas operativos Windows.
- Os utilizadores que tenham privilégios de administrador podem instalar o software.
- O **Windows Terminal Services** é compatível com a sua máquina.

Mac

Sistema operativo	Requisitos (Recomendado)		
	CPU	RAM	Espaço livre no disco rígido
SO Mac X 10.4ª	• Processadores Intel® • PowerPC G4/G5	• 128 MB para um Mac com processador PowerPC (512 MB) • 512 MB para um Mac com processador da Intel (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	• Processadores Intel® • Power PC G4/G5 de 867 MHz ou mais rápido	512 MB (1 GB)	1 GB

Sistema operativo	Requisitos (Recomendado)		
	CPU	RAM	Espaço livre no disco rígido
Mac OS X 10.6	• Processadores Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.9	• Processadores Intel®	2 GB	4 GB

a. Apenas CLP-41x series/CLP-68x series.

Linux

Itens	Requisitos
Sistema operativo	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
CPU	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Espaço livre no disco rígido	1 GB (2 GB)

Unix

Itens	Requisitos
Sistema operativo	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Espaço livre no disco rígido	Até 100 MB

Especificações

Ambiente de rede

Apenas modelos de rede e sem fios (consulte “Funções por modelo” na página 8).

Para poder utilizar a máquina em rede, tem de configurar os protocolos de rede respectivos. A seguinte tabela apresenta os ambientes de rede suportados pela máquina.

Itens	Especificações
Interface de rede	• LAN com fios Ethernet 10/100/1000 Base TX • 802.11b/g/n LAN sem fios
Sistema operativo de rede	• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,Windows Server® 2008 R2 • Vários SO Linux • SO Mac X 10.4 -10.9 (Para SO Mac X 10.4: Apenas CLP-41x series/CLP-68x series) • UNIX OS
Protocolos de rede	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Impressão TCP/IP padrão (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint • SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Impressão TCP/IP padrão, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Especificações

Itens	Especificações
Segurança da rede sem fios	• Autenticação: Sistema aberto, Chave partilhada, WPA-Enterprise/Personal, WPA2-Enterprise/Personal • Encriptação: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Informações de regulamentação

Esta máquina foi concebida para um ambiente de utilização normal e certificada com várias declarações de regulamentação.

Declaração de Segurança sobre Produtos Laser

A impressora é certificada nos EUA para cumprir com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo 1 Subcapítulo J para produtos laser Classe I (1) e noutros países é certificada com os requisitos da norma IEC 60825-1: 2007, como produto laser Classe I.

Os produtos laser Classe I não são considerados perigosos. O sistema laser e a impressora foram concebidos de modo a que as pessoas nunca possam ser expostas a radiações laser superiores ao nível Classe I durante o funcionamento normal, a manutenção pelo utilizador ou numa determinada condição de serviço.

Aviso

Nunca utilize nem efectue manutenção na impressora sem a tampa de protecção do conjunto Laser/Scanner. O raio reflectido, embora invisível, pode causar lesões oculares.

Quando utilizar este produto, siga sempre estas precauções básicas de segurança de modo a reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos:

CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL. - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Informações de regulamentação

Segurança em termos de Ozono

A taxa de emissão de gases do efeito estufa deste produto é inferior a 0,1 ppm. Uma vez que o ozono é mais pesado que o ar, mantenha o produto num local com boa ventilação.

Economia de Energia

Esta impressora apresenta tecnologia avançada de economia de energia que reduz o consumo de electricidade quando não está a funcionar.

Quando a impressora não recebe dados durante um longo período de tempo, o consumo de energia diminui automaticamente.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA.

Para obter mais informações sobre o programa ENERGY STAR, consulte http://www.energystar.gov.

Para modelos com certificação ENERGY STAR, a etiqueta ENERGY STAR estará na máquina. Verifique se a sua máquina possui certificação ENERGY STAR.

Reciclagem

Recicle ou elimine o material de protecção deste produto de forma ecológica.

Informações de regulamentação

Apenas para a China

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Website: http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 （kW·h）
CLP-415N	1	1.33
CLP-415NW	1	1.78
CLP-680ND/CLP-680DW	1	1.62
Xpress C1810W	1	1.42

依据国家标准 GB 25956-2010

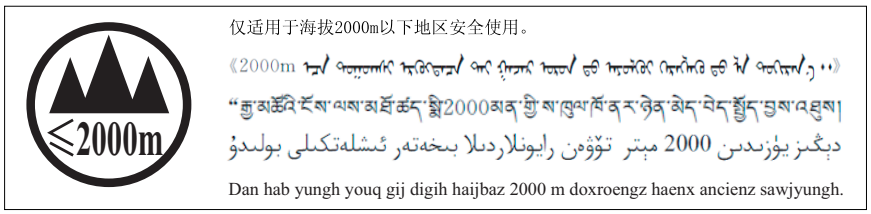

Eliminação Correcta deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável em países com sistemas de recolha separados)

Esta marca, apresentada no produto, acessórios ou na literatura, indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (ex. carregador, auricular, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos depois de concluído o período de utilização. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana provocados por uma eliminação não controlada dos resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos de material.

Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou a administração local para obterem informações sobre o local e o modo como devem reciclar estes produtos de forma ecológica.

As empresas devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de aquisição. Este produto e os seus acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Informações de regulamentação

(Apenas Estados Unidos da América)

Elimine o equipamento electrónico indesejado através e um reciclador aprovado. Para encontrar a localização de reciclagem mais próxima, aceda ao nosso website: www.samsung.com/recyclingdirect Ou contacte, (877) 278 - 0799

Aviso da Proposta 65 do estado da Califórnia (Apenas EUA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Emissões de Rádiofrequência

Informação da FCC para o Utilizador

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado, tendo sido comprovado que respeita os limites relativos aos dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Estes limites foram estipulados a fim de proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não venham a verificar-se interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que se pode determinar desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar resolver o problema tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.

- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante, no que diz respeito à conformidade, retiram ao utilizador a autorização para utilizar o equipamento.

Regulamentos de interferência de rádio do Canadá

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído de rádio de aparelhos digitais conforme estabelecido na directriz sobre equipamentos que causam interferência, intitulada “Aparelho digital”, ICES-003 editada pela Industria e Ciência do Canadá (Industry and Science Canada).

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Estados Unidos da América

Comissão Federal das Comunicações (FCC)

Emissor intencional de acordo com a Parte 15 da FCC

O seu sistema de impressão pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência – RF) que funcionam com bandas de 2,4/5 GHz. Esta secção é aplicável apenas se existirem estes dispositivos. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.

Os dispositivos sem fios que possam estar presentes no seu sistema apenas poderão ser utilizados nos Estados Unidos da América se a etiqueta do sistema possuir um número de ID da FCC.

A FCC estabeleceu uma directriz geral para uma separação de 20 cm entre o dispositivo e o utilizador ao utilizar equipamentos sem fios próximos ao corpo (excluindo as extremidades). Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados. Os dados de saída de energia do(s) dispositivo(s) sem fios, que podem estar incorporados na sua impressora, encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF definidos pela FCC.

Este transmissor não deve ser colocado nem utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Informações de regulamentação

O funcionamento deste dispositivo está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar um funcionamento não pretendido do mesmo.

Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere de maneira alguma. A alteração de um dispositivo sem fios anula a autorização para o utilizar. Contacte o fabricante para obter assistência técnica.

Declarações da FCC para o uso de LAN sem fios:

Ao instalar e utilizar este transmissor e o conjunto de antenas, o limite de exposição a radiofrequência de 1 mW/cm2 pode ser excedido em distâncias próximas à antena instalada. Portanto, o utilizador deve manter-se sempre a uma distância mínima de 20 cm da antena. Este dispositivo não pode ser colocado juntamente com outros transmissores ou antenas transmissoras.

Apenas para a Rússia

TOO «SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА)
Юридический адрес:
Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, 3,4 этажи

«SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА) ЖШС
Заңды мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Apenas para a Alemanha

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Apenas para a Turquia

- **RoHS**
  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Apenas para a Tailândia

Este equipamento de telecomunicação está em conformidade com o requisito técnico NTC

Substituir a Ficha Incluída (Apenas Reino Unido)

Importante

O cabo de corrente desta máquina possui uma ficha padrão de 13 A (BS 1363) e um fusível de 13 A. Quando substituir ou examinar o fusível, tem de reinstalar o fusível de 13 A correcto. Em seguida, necessita de recolocar a tampa do fusível. Se tiver perdido a tampa do fusível, não utilize a ficha até ter outra tampa do fusível.

Contacte o estabelecimento onde adquiriu a máquina.

A ficha de 13 A é a mais utilizada no Reino Unido e deve ser apropriada. No entanto, alguns edifícios (principalmente os mais antigos) não possuem tomadas normais de 13 A. Necessita de adquirir um adaptador de fichas adequado. Não retire a ficha moldada.

Se retirar a ficha moldada, elimine-a imediatamente. Não pode voltar a ligar os fios na ficha e pode apanhar um choque eléctrico se tentar introduzi-la numa tomada.

Aviso importante:

Esta máquina tem de estar ligada à terra.

Os fios do cabo de corrente têm os seguintes códigos de cores:

- **Verde e amarelo:** terra
- **Azul:** neutro
- **Castanho:** corrente

Se os fios do cabo de corrente não corresponderem às cores assinaladas na ficha:

Tem de ligar o fio verde e amarelo ao pino identificado com a letra “E” ou com o “Símbolo de terra” de segurança ou com as cores verde e amarelo ou verde.

Tem de ligar o fio azul ao pino identificado com a letra “N” ou com a cor preta.

Tem de ligar o fio castanho ao pino identificado com a letra “L” ou com a cor vermelha.

Tem de ter um fusível de 13 A na ficha, adaptador ou no quadro de distribuição.

Informações de regulamentação

Declaração de conformidade (países europeus)

Aprovações e Certificações

Pelo presente, a Samsung Electronics declara que esta [CLP-41xN/CLP-68xND] está em conformidade com os requisitos e disposições essenciais da directiva de baixa tensão (2006/95/CE), Directiva EMC (2004/108/CE).

Pelo presente, Samsung Electronics declara que este [CLP-41xNW/CLP-68xDW/C181xW] está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva R&TTE 1999/5/CE.

A declaração de conformidade pode ser consultado em **www.samsung.com**, vá a Support > Download center, e introduza o nome da sua impressora (MFP) para navegar até à declaração.

1 de Janeiro de 1995: Directiva do Conselho 2006/95/EC, sobre aproximação das leis dos Estados-Membros no que diz respeito a equipamento de baixa tensão.

1 de Janeiro de 1996: Directiva do Conselho 2004/108/EC, sobre a aproximação das leis dos Estados-Membros no que diz respeito à compatibilidade electromagnética.

9 de Março de 1999: Directiva do Conselho 1999/5/EC, acerca de equipamento de rádio e equipamento terminal de telecomunicações e o reconhecimento mútuo da sua conformidade. Poderá obter uma declaração completa que define as Directivas relevantes e os padrões referenciados, com um representante da Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificação EC

Certificação para Directiva 1999/5/EC de equipamento de rádio e equipamento terminal de telecomunicações (FAX)

Este produto Samsung recebeu a certificação da Samsung para ligação pan-europeia de um único terminal à rede pública analógica de telefonia comutada (PSTN) de acordo com a Directiva 1999/5/EC. O produto foi concebido para funcionar com as PSTNs nacionais e PBXs compatíveis dos países europeus:

Em caso de problemas, deve contactar primeiro o Euro QA Lab da Samsung Electronics Co., Ltd.

O produto foi novamente testado em conformidade com TBR21. Para ajudar na utilização e aplicação de equipamento terminal que cumpre esta norma, o European Telecommunication Standards Institute (ETSI) emitiu um documento consultivo (EG 201 121) que contém notas e requisitos adicionais para garantir compatibilidade de rede dos terminais TBR21. O produto foi concebido em conformidade com, e é compatível com, todas as respectivas notas consultivas contidas neste documento.

Informações de regulamentação

Informações acerca das aprovações sobre equipamentos de rádio na Europa (para produtos equipados com dispositivos de rádio aprovados pela UE)

O seu sistema de impressão, destinado à utilização residencial ou no trabalho, pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência – RF) a funcionar na frequência 2,4/5 GHz. Esta secção é aplicável apenas se existirem estes dispositivos. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.

CE Os dispositivos sem fios que podem estar no seu sistema só estão qualificados para utilização na União Europeia ou áreas associadas se a etiqueta do sistema possuir a marca CE.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros que podem estar incorporados na sua impressora encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF definidos pela Comissão Europeia através da directiva de ETRT.

Estados europeus com aprovação em termos de dispositivos sem fios:

Países da UE

Estados europeus com restrições de utilização:

UE

Países do EEE/EFTA

Sem limitações no momento

Apenas para a Israel

מס׳ אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Informações de regulamentação

Declarações de conformidade com a regulamentação

Orientação sobre Dispositivos sem Fios

O seu sistema de impressão pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência – RF) que funcionam com bandas de 2,4/5 GHz. A secção a seguir apresenta uma descrição geral das considerações que se devem observar ao utilizar dispositivos sem fios.

As restrições, os avisos e as preocupações adicionais para países específicos estão indicados nas secções desses países específicos (ou secções de grupos de países). Os dispositivos sem fios existentes no seu sistema apenas têm qualificação para utilização nos países identificados pelas Marcas de Aprovação de equipamentos de Rádio na etiqueta de classificação do sistema. Se o país onde vai utilizar o dispositivo sem fios não constar da lista, contacte a agência local de aprovações sobre equipamentos de rádio para obter os requisitos. Os dispositivos sem fios estão sujeitos a regulamentações rigorosas e pode não estar autorizado a utilizá-los.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros, que podem estar incorporados na sua impressora, encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF conhecidos de momento. Dado que os dispositivos sem fios (que podem estar incorporados na sua impressora) emitem menos energia que o permitido pelas normas e recomendações de segurança sobre radiofrequência, o fabricante acredita que são seguros para utilização. Independentemente dos níveis de energia, é necessário ter muito cuidado para minimizar o contacto humano durante o funcionamento normal.

Como directriz geral, é comum manter uma separação de 20 cm entre o dispositivo e o utilizador ao utilizar equipamentos sem fios próximos ao corpo, embora isso não inclua as extremidades. Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados e a efectuar transmissões.

Este transmissor não deve ser colocado nem utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Certas circunstâncias requerem restrições em dispositivos sem fios. Seguem-se exemplos de restrições comuns:

A comunicação sem fios por radiofrequência pode interferir com equipamento num avião comercial. Os regulamentos actuais da aviação exigem que os dispositivos sem fios permaneçam desligados durante o voo. Os dispositivos de comunicação IEEE 802.11 (também conhecidos como Ethernet sem fios) e Bluetooth são exemplos de dispositivos que fornecem uma comunicação sem fios.

em ambientes onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços é nocivo ou entendido como tal, a utilização de um dispositivo sem fios pode ser restrita ou descartada. Aeroportos, hospitais e atmosferas carregadas de oxigénio ou gases inflamáveis são exemplos limitados em que o uso de dispositivos sem fios pode ser restrito ou descartado. Quando estiver em ambientes onde não tenha a certeza sobre a sanção relativamente à utilização de dispositivos sem fios, peça autorização à autoridade aplicável antes de utilizar ou ligar o dispositivo sem fios.

Cada país tem restrições diferentes quanto à utilização dos dispositivos sem fios. Dado que o sistema está equipado com um dispositivo sem fios, antes de viajar entre países com o sistema, confirme com as autoridades locais de aprovações sobre equipamentos de rádio se existe alguma restrição sobre a utilização de um dispositivo sem fios no país de destino.

Se o sistema vier equipado com um dispositivo sem fios incorporado, não utilize o dispositivo sem fios a menos que todas as tampas e protecções estejam no lugar e que o sistema esteja totalmente montado.

Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere de maneira alguma. A alteração de um dispositivo sem fios anula a autorização para o utilizar. Contacte o fabricante para obter assistência técnica.

Utilize apenas controladores aprovados para o país em que vai utilizar o dispositivo. Consulte o Kit de Restauro do Sistema do fabricante ou contacte a Assistência Técnica do fabricante para obter mais informações.

Apenas para a China

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Este guia do utilizador é fornecido para fins meramente informativos. Todas as informações aqui incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos, directos ou indirectos, decorrentes da utilização deste guia do utilizador ou com ele relacionados.

- Samsung e o logótipo Samsung são marcas comerciais da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows Server 2008 R2 são marcas registadas ou comerciais da Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android e Gmail são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Google Inc.
- Google Cloud Print é uma marca comercial da Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A e noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.
- Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou organizações.

Consulte o ficheiro “**LICENSE.txt**” no CD-ROM fornecido para ver informações sobre a licença de código aberto.

REV.3.00

Guia do utilizador

Samsung Printer *Xpress*

CLP-41x series
CLP-68x series
C181x series

AVANÇADO

Este guia apresenta informação sobre a instalação, configuração avançada, funcionamento e resolução de problemas em diversos ambientes de sistema operativo.

Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou países.

BÁSICO

Este guia apresenta informação relativa à instalação, funcionamento básico e resolução de problemas no Windows.

AVANÇADO

1. Instalação do software

Instalação para Mac 142
Reinstalação para Mac 143
Instalação para Linux 144
Reinstalação para Linux 145

2. Utilizar uma máquina ligada em rede

Programas de rede úteis 147
Configuração de rede com fios 149
Instalar o controlador através da rede 153
Configuração do IPv6 163
Configuração de rede sem fios 166
Samsung Mobile Print 213
Utilizar a funcionalidade NFC 214
AirPrint 217
Google Cloud Print™ 219

3. Menus de definição úteis

Antes de começar a ler um capítulo 225
Informacao 226
Esquema 227
Papel 229
Grafico 230
Config sistema 231
Emulacao 235
Ger. Imagem 236
Rede 238
USB directo 240
Gestor trabalh 241

4. Funcionalidades especiais

Ajuste da altitude 243
Introduzir vários caracteres 244
Funcionalidades de impressão 246
Utilizar o Utilitário de impressão directa 258
Impressão Mac 260
Impressão a partir do Linux 262

Impressão no UNIX 264
Utilizar funcionalidades de dispositivo opcionais 266

5. Ferramentas de gestão úteis

Aceder às ferramentas de gestão 269
Easy Capture Manager 270
Samsung AnyWeb Print 271
Samsung Easy Color Manager 272
Easy Eco Driver 273
Utilizar o SyncThru™ Web Service 274
Utilizar o Samsung Easy Printer Manager 278
Utilizar o Estado da impressora Samsung 281
Utilizar a Samsung Printer Experience 283

6. Resolução de problemas

Problemas na alimentação de papel 292
Problemas de ligação de cabo e alimentação 293
Problemas de impressão 294
Problemas de qualidade de impressão 298
Problemas do sistema operativo 306

1. Instalação do software

Este capítulo apresenta instruções para instalar software útil e essencial para utilização num ambiente onde a máquina é ligada através de um cabo. Uma máquina ligada localmente é uma máquina ligada directamente ao seu computador por um cabo. Se a sua máquina estiver ligada a uma rede, ignore os seguintes passos e proceda à instalação do controlador da máquina ligada em rede (consulte “Instalar o controlador através da rede” na página 153).

- **Instalação para Mac** **142**
- **Reinstalação para Mac** **143**
- **Instalação para Linux** **144**
- **Reinstalação para Linux** **145**

- Se utiliza um sistema operativo Windows, consulte o Guia Básico para instalar o controlador da máquina (consulte “Instalar o controlador localmente” na página 27).
- Utilize apenas um cabo USB com um comprimento não superior a 3 metros.

Instalação para Mac

CLP-41x series/CLP-68x series: Para o SO Mac X 10.4, tem de transferir a partir do website da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

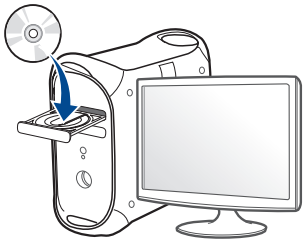

3 Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.

- Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **Finder**.

4 Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.

5 Clique em **Continuar**.

6 Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.

7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.

8 Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

9 Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.

10 Seleccione **Impressora conectada por USB** no **Tipo de ligação da impressora** e clique em **Continuar**.

11 Clique no botão **Adicionar impressora** para seleccionar a sua impressora e adicioná-la à lista de impressoras.

12 Após a instalação estar concluída, clique em **Fechar**.

Reinstalação para Mac

Se o controlador da impressora não funcionar devidamente, desinstale e volte a instalá-lo.

1. Abra a pasta **Aplicacoes** > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. Para desinstalar o software da impressora, clique em **Continuar**.
3. Assinale o programa que pretende eliminar e clique em **Desinstalar**.
4. Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.
5. Após a desinstalação estar concluída, clique em **Fechar**.

Caso já tenha sido adicionada uma máquina, elimine-a do **Utilitário Configuração de Impressora** ou **Impressão e Fax**.

Instalação para Linux

Tem de transferir os pacotes do software para Linux a partir do website da Samsung para poder instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

Instalar o Unified Linux Driver

Para instalar o software da máquina, tem de iniciar sessão como super-utilizador (root). Se não for super-utilizador, peça ao administrador do sistema.

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
2. Copie o pacote **Unified Linux Driver** para o seu sistema.
3. Abra o programa Terminal e aceda à pasta para a qual copiou o pacote.
4. Extraia o pacote.
5. Mova para a pasta **uld**.
6. Execute o comando "./**install.sh**" (Se não tiver sessão iniciada como raiz, execute o comando com "**sudo**" como "**sudo ./install.sh**")
7. Continue com a instalação.
8. Quando a instalação está concluída, lance o utilitário de impressão (Aceda a **System** > **Administration** > **Printing** ou execute o comando "**system-config-printer**" no programa Terminal).
9. Clique no botão **Add**.
10. Seleccione a impressora.
11. Clique no botão **Reencaminhar** e adicione ao seu sistema.

Reinstalação para Linux

Se o controlador da impressora não funcionar devidamente, desinstale e volte a instalá-lo.

1. Abra o programa **Terminal**.
2. Mova para a pasta **uld** extraída a partir do pacote **Unified Linux Driver**.
3. Execute o comando "./**uninstall.sh**" (Se não tiver sessão iniciada como raiz, execute o comando com "**sudo**" como "**sudo ./uninstall.sh**")
4. Continue com a desinstalação.

2. Utilizar uma máquina ligada em rede

Este capítulo fornece instruções passo a passo para configurar uma máquina ligada à rede e instalar o software.

- **Programas de rede úteis** 147
- **Configuração de rede com fios** 149
- **Instalar o controlador através da rede** 153
- **Configuração do IPv6** 163
- **Configuração de rede sem fios** 166
- **Samsung Mobile Print** 213
- **Utilizar a funcionalidade NFC** 214
- **AirPrint** 217
- **Google Cloud Print™** 219

As funções e dispositivos opcionais suportados podem variar consoante o seu modelo (consulte “Funções por modelo” na página 8).

Programas de rede úteis

Existem vários programas disponíveis para configurar facilmente as definições de rede num ambiente de rede. Para o administrador de rede é possível gerir várias máquinas na rede.

- Antes de utilizar os programas abaixo, defina primeiro o endereço IP.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Funções por modelo” na página 8).

SyncThru™ Web Service

O servidor da Web integrado na máquina de rede permite efectuar as seguintes tarefas (consulte “Utilizar o SyncThru™ Web Service” na página 274).

- Verifique a informação e o estado dos consumíveis.
- Personalizar as definições da máquina.
- Defina a opção de notificação por e-mail. Ao definir esta opção, o estado da máquina (toner insuficiente no cartucho ou erro da máquina) é enviado automaticamente para o e-mail de uma determinada pessoa.
- Configurar os parâmetros de rede necessários para ligar a máquina a vários ambientes de rede.

SyncThru™ Web Admin Service

Uma solução de gestão de máquinas baseada na Web para administradores de rede. O SyncThru™ Web Admin Service proporciona-lhe uma maneira eficiente de gerir dispositivos em rede e permite-lhe monitorizar remotamente e resolver problemas em máquinas na rede a partir de qualquer local com acesso empresarial à Internet.

- Transfira este programa a partir do website http://solution.samsungprinter.com.

SetIP configuração de rede com fios

Este programa utilitário permite seleccionar uma interface de rede e configurar manualmente os endereços IP para utilização com o protocolo TCP/IP.

- consulte “Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Windows)” na página 149.
- consulte “Configuração IPv4 com o programa SetIP (Mac)” na página 150.
- consulte “Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Linux)” na página 151.

Programas de rede úteis

- Se a máquina não suportar a porta da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte “Vista posterior” na página 23).
- O TCP/IPv6 não é suportado por este programa.

Configuração de rede com fios

Imprimir um relatório de configuração de rede

Pode imprimir o **relatório de configuração de rede** a partir do painel de controlo da máquina que mostra as actuais definições de rede da máquina. Tal irá ajudá-lo a configurar uma rede.

Prima o botão (**Menu**) no painel de controlo e seleccione **Rede** > **Config. rede**

Graças a este **Relatório de Configuração de Rede**, pode descobrir os endereços MAC e IP da máquina.

Por exemplo:

- Endereço MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Endereço IP: 169.254.192.192

Definir o endereço IP

- Se a máquina não suportar a interface da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte “Vista posterior” na página 23).
- O TCP/IPv6 não é suportado por este programa.

Primeiro, tem de configurar um endereço IP para a gestão e impressão em rede. Na maioria dos casos, um novo endereço IP é automaticamente atribuído por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) localizado na rede.

Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Windows)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em **Painel de controlo** > **Centro de segurança** > **Firewall do Windows**.

As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo.

1 Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

2 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

3 Ligue a máquina à rede utilizando um cabo de rede.

4 Ligue a máquina.

5 No menu **Iniciar** do Windows, seleccione **Todos os programas** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.

6 Clique no ícone (terceiro a contar da esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.

7 Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.

procure o endereço MAC da máquina no **Relatório de Configuração de Rede** (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

8 Clique em **Configuração** e, em seguida, clique em **OK**. A máquina imprime automaticamente o **Relatório de configuração de rede**. Verifique se todas as definições estão correctas.

Configuração IPv4 com o programa SetIP (Mac)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em **Preferências do Sistema** > **Segurança** > **Firewall**.

As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo.

1 Ligue a máquina à rede utilizando um cabo de rede.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

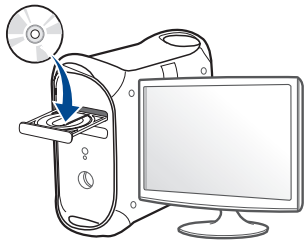

3 Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.

- Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no Finder.

4 Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.

5 Clique em **Continuar**.

6 Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.

7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.

8 Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

9 Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.

10 Quando aparecer a mensagem a avisar que todas as aplicações no computador vão fechar, clique em **Continuar**.

11 Seleccione **Impressora conectada por rede (com cabo ou sem fio)** no **Tipo de ligação da impressora** e clique no botão **Definir endereço IP**.

12 Clique no ícone (terceiro a contar da esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.

13 Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.

procure o endereço MAC da máquina no **Relatório de Configuração de Rede** (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

14 Clique em **Configuração** e, em seguida, clique em **OK**. A máquina imprime automaticamente o **Relatório de Configuração de Rede**. Verifique se todas as definições estão correctas.

Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Linux)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em **System Preferences** ou **Administrator**.

As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo ou sistemas operativos.

1 Transfira o programa SetIP a partir do website da Samsung e extraia-o.

2 Faça duplo clique no ficheiro **SetIPApplet.html**, na pasta **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils**.

3 Clique para abrir a janela de configuração TCP/IP.

4 Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.

procure o endereço MAC da máquina no **Relatório de Configuração de Rede** (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

5 A máquina imprime automaticamente o **Relatório de configuração de rede**.

Instalar o controlador através da rede

- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Funções por modelo” na página 8).
- Se a máquina não suportar a interface da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte “Vista posterior” na página 23).
- Pode instalar o controlador e o software da impressora quando introduz o CD de software na unidade de CD-ROM. Para Windows, seleccione o controlador e o software da impressora na janela **Seleccionar o software e utilitários a instalar**.

Windows

1 Certifique-se de que a máquina está ligada à rede e a funcionar. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido (consulte “Definir o endereço IP” na página 149).

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

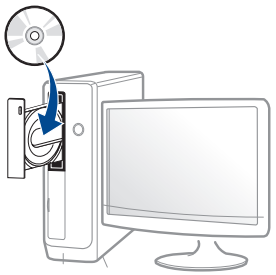

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

X:**Setup.exe** substituindo “X” pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8,

  Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo “X” pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

  Se aparecer a janela pop-up “**Tocar para escolher o que acontece com este disco**”, clique na janela e seleccione **Run Setup.exe**.

3 Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

4 Seleccione **Ligação de rede** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

5 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Instalar o controlador através da rede

A partir do ecrã Iniciar do Windows 8

- O controlador V4 é automaticamente transferido a partir do Windows Update se o computador estiver ligado à Internet. Caso contrário, pode transferir manualmente o controlador V4 a partir do website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Pode transferir a aplicação **Samsung Printer Experience** a partir de **Loja Windows**. Necessita de ter uma conta Microsoft para utilizar a Windows **Store(Loja)**.
  a A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar**.
  b Clique em **Store(Loja)**.
  c Pesquise e clique em **Samsung Printer Experience**.
  d Clique em **Instalar**.
- Se instalar o controlador utilizando o CD de software fornecido, o controlador V4 não é instalado. Se pretender utilizar o controlador V4 no ecrã **Ambiente de trabalho**, pode transferir a partir do website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Se pretender instalar as ferramentas de gestão da impressora da Samsung, necessita de instalá-las utilizando o CD de software fornecido.

1 Certifique-se de que a máquina está ligada à rede e a funcionar. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido (consulte “Definir o endereço IP” na página 149).

2 A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Definições** > **Alterar definições do PC** > **Dispositivos**.

3 Clique em **Adicionar um dispositivo**.

As máquinas encontradas serão apresentadas no ecrã.

4 Clique no nome do modelo ou nome do anfitrião que pretende utilizar.

Pode imprimir um Relatório de Configuração de Rede a partir do painel de controlo da máquina que mostra o nome de anfitrião da máquina actual (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149).

5 O controlador é automaticamente instalado a partir de **Windows Update**.

Instalar o controlador através da rede

Modo de instalação silenciosa

O modo de instalação silenciosa é um método de instalação que não necessita da intervenção do utilizador. Assim que começar a instalação, o controlador da máquina e o software são instalados automaticamente no seu computador. Pode iniciar a instalação silenciosa escrevendo **/s** ou **/S** na janela de comandos.

Parâmetros da linha de comandos

A tabela seguinte apresenta comandos que podem ser utilizados na janela de comandos.

A linha de comandos a seguir é eficaz e funciona quando os comandos são utilizados com **/s** ou **/S**. Mas **/h**, **/H** ou **/?** são comandos invulgares que podem ser utilizados exclusivamente.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/s ou /S	Inicia a instalação silenciosa.	Instala os controladores da máquina sem apresentar quaisquer IU ou sem a intervenção do utilizador.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/p”<port name>” ou /P”<port name>”	Especifica a porta da impressora. A Porta de rede vai ser criada utilizando o monitor da Porta TCP/IP padrão. No caso de ser uma porta local, esta porta tem de existir no sistema antes de ser especificada pelo comando.	O nome da porta da impressora pode ser especificada como endereço IP, nome do anfitrião, nome de porta USB local, nome de porta IEEE1284 ou caminho de rede. Por exemplo: • /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, em que “xxx.xxx.xxx.xxx” representa o endereço IP da impressora de rede. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”hostname” • /p"\\computer_name\shared_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" in where, "\\computer_name\shared_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" significa o caminho de rede para a impressora ao introduzir duas barras, o nome do computador ou o endereço IP local do PC que partilha a impressora e, de seguida, o nome de partilha da impressora.

Instalar o controlador através da rede

Linha de comandos	Definição	Descrição
/a”<dest_path>” ou /A”<dest_path>”	Especifica o caminho de destino da instalação. O caminho de destino deve ser totalmente qualificado.	Uma vez que os controladores da máquina devem ser instalados num local específico no SO, este comando só se aplica ao software de aplicação.
/n”<Printer name>” ou /N”<Printer name>”	Especifica o nome da impressora. A instância da impressora deve ser criada como nome especificado da impressora.	Com este parâmetro, pode adicionar instâncias de impressora conforme pretender.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/nd ou /ND	Comandos para não definir o controlador instalado como o controlador predefinido da máquina.	Indica que o controlador de máquina instalado não será o controlador predefinido no sistema caso haja um ou mais controladores de impressora instalados. Se não existir um controlador de impressora instalado no seu sistema, esta opção não se aplica porque o SO do Windows vai definir o controlador da impressora instalado como o controlador predefinido da máquina.
/x ou /X	Utiliza os ficheiros do controlador da máquina existentes para criar instâncias de impressora se esta já estiver instalada.	Este comando disponibiliza uma forma de instalar uma instância de impressora, que utiliza os ficheiros do controlador de impressora já instalado sem instalar um controlador adicional.

Instalar o controlador através da rede

Linha de comandos	Definição	Descrição
/up”<printer name>” ou /UP”<printer name>”	Elimina apenas a instância de impressora especificada e não os ficheiros do controlador.	Este comando disponibiliza uma forma de eliminar apenas a instância de impressora especificada do seu sistema sem influenciar outros controladores de impressora. Não elimina ficheiros do controlador de impressora do seu sistema.
/d ou /D	Desinstala todos os controladores de dispositivo e aplicações do seu sistema.	Este comando elimina todos os controladores de dispositivo e software de aplicação instalados do seu sistema.
/v”<share name>” ou /V”<share name>”	Partilha a máquina instalada e adiciona outros controladores de plataformas disponíveis para Apontar e imprimir.	Vai instalar no sistema da máquina todos os controladores suportados pelo SO do Windows e partilha-os com o <share name> especificado para apontar e imprimir.
/o ou /O	Abre a pasta **Impressoras e faxes** após a instalação.	Este comando abre a pasta **Impressoras e faxes** depois da instalação silenciosa.
/h, /H ou /?	Mostra a utilização da linha de comandos.	

Instalar o controlador através da rede

Mac

CLP-41x series/CLP-68x series: Para o SO Mac X 10.4, tem de transferir a partir do website da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada à rede.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

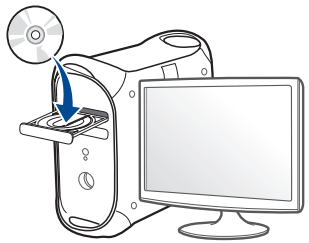

3 Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.

- Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no Finder.

4 Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.

5 Clique em **Continuar**.

6 Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.

7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.

8 Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

9 Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.

10 Seleccione **Impressora conectada por rede (com cabo ou sem fio)** no **Tipo de ligação da impressora** e clique no botão **Continuar**.

11 Clique no botão **Adicionar impressora** para seleccionar a sua impressora e adicioná-la à lista de impressoras.

12 Clique em **IP** e Seleccione HP Jetdirect - Socket em Protocolo.

13 Introduza o endereço IP da máquina no campo de introdução Endereço.

14 Introduza o nome da fila no campo de introdução Fila. Se não conseguir determinar o nome da fila do servidor da máquina, tente utilizar primeiro a fila de espera predefinida.

15 Se Selecção automática não funcionar correctamente, escolha Seleccionar software da impressora e o nome da máquina em Imprimir com.

Instalar o controlador através da rede

16 Clique em **Adicionar**.

17 Após a instalação estar concluída, clique em **Fechar**.

Linux

Tem de transferir os pacotes do software para Linux a partir do website da Samsung para poder instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada à rede. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido.

2 Copie o pacote **Unified Linux Driver** para o seu sistema.

3 Abra o programa Terminal e aceda à pasta para a qual copiou o pacote.

4 Extraia o pacote.

5 Mova para a pasta **uld**.

6 Execute o comando"**./install.sh**" (Se tiver sessão iniciada como raiz, execute o comando com "**sudo**" como "**sudo ./install.sh**").

7 Continue com a instalação.

8 Quando a instalação estiver concluída, inicie o utilitário **Printing** (Vá para **System** > **Administration** > **Printing** ou execute o comando "**system-config-printer**" no programa Terminal).

9 Clique no botão **Add**.

10 Seleccione **AppSocket/HP JetDirect** e introduza o endereço IP da máquina.

11 Clique no botão **Forward** e adicione ao seu sistema.

Instalar o controlador através da rede

UNIX

- Certifique-se de que a máquina suporta o sistema operativo UNIX antes de instalar o controlador de impressora UNIX (consulte “Sistema Operativo” na página 8).
- Os comandos estão marcados com "", quanto introduzir os comandos, não escreva "".
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Sistema Operativo” na página 8).

Para utilizar o controlador de impressora UNIX, necessita de instalar primeiro o pacote de controladores UNIX de impressora e, só depois, configurar a impressora. Pode transferir o pacote de controlador de impressora UNIX a partir do website da Samsung (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

Instalar o pacote de controladores UNIX para impressora

O procedimento de instalação é idêntico para todas as variantes mencionadas do sistema operativo UNIX.

1. No Web site da Samsung, transfira e descompacte o pacote UNIX Printer Driver para o computador.
2. Adquira privilégios de raiz.

   “**su -**”
3. Copie o arquivo de controladores apropriado para o computador UNIX de destino.

   Consulte o manual de administração do sistema operativo UNIX para mais informações.
4. Abra o pacote de controladores UNIX para impressoras.

   Por exemplo, no IBM AIX utilize os seguintes comandos.

   “**gzip -d <** introduza o nome do pacote **| tar xf -**”
5. o directório descompactado.
6. Execute o script de instalação.

   “**./install –i**”

   install é o ficheiro de script do instalador utilizado para instalar ou desinstalar o pacote UNIX PrinterDriver.

   Utilize o comando “**chmod 755 install**” para dar permissão ao script do instalador.
7. Execute o comando “**. /install –c**” para verificar os resultados da instalação.

Instalar o controlador através da rede

8 Execute “**installprinter**” a partir da linha de comandos. Isto fará aparecer a janela **Add Printer Wizard**. Configure a impressora nesta janela de acordo com os seguintes procedimentos.

Em certos sistema operativos UNIX, por exemplo, no Solaris 10, as impressoras acabadas de adicionar poderão não estar activas e/ou não aceitar trabalhos. Neste caso, execute estes dois comandos no terminal de raiz:

“**accept <printer_name>**”

“**enable <printer_name>**”

Desinstalar o controlador da impressora

Deverá ser utilizado o utilitário para eliminar a impressora instalada no sistema.

a Execute o comando “**uninstallprinter**” a partir do terminal.
Aparece o **Uninstall Printer Wizard**
As impressoras instaladas aparecem na lista pendente.

b Seleccione a impressora a ser eliminada.

c Clique em **Delete**, para eliminar a impressora do sistema.

d Execute o comando “**. /install –d**” para desinstalar todo o pacote.

e Para verificar os resultados da remoção, execute o comando “**. /install –c**”.

Para o voltar a instalar, utilize o comando “**. /install –i**” para reinstalar os binários.

Configurar a impressora

Para adicionar a impressora ao sistema UNIX, execute o comando “installprinter” a partir da linha de comandos. Isto fará aparecer a janela Add Printer Wizard. Configure a impressora nesta janela de acordo com os seguintes passos:

1 Escreva o nome da impressora.

2 Na lista de modelos, seleccione o modelo da impressora em causa.

3 Escreva uma descrição referente ao tipo de impressora no campo **Type**. Isto é opcional.

4 Especifique qualquer descrição de impressora no campo **Description**. Isto é opcional.

5 Especifique a localização da impressora no campo **Location**.

6 Escreva o endereço IP ou o nome DNS da impressora na caixa de texto **Device**, para as impressoras ligadas em rede. No IBM AIX com **jetdirect Queue type** só é possível especificar o nome DNS - o endereço IP numérico não é permitido.

Instalar o controlador através da rede

7 **Queue type** mostra a ligação como **lpd** ou **jetdirect** na correspondente lista. No sistema operativo Sun Solaris está disponível o tipo de **usb**.

8 Seleccione **Copies** para definir o número de cópias.

9 Assinale a opção **Collate**, para receber as cópias já ordenadas.

10 Assinale a opção **Reverse Order**, para receber cópias pela ordem inversa.

11 Assinale a opção **Make Default** para indicar esta impressora como a predefinida.

12 Clique em **OK** para adicionar a impressora.

Configuração do IPv6

O **IPv6** só é correctamente suportado no Windows Vista ou mais recente.

Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte “Funções por modelo” na página 8 ou “Descrição geral da máquina” na página 20).

A máquina suporta os seguintes endereços IPv6 para a gestão e impressão em rede.

- **Link-local Address**: endereço IPv6 local auto-configurado (endereço começa por FE80).
- **Stateless Address**: endereço IPv6 automaticamente configurado por um router da rede.
- **Stateful Address**: endereço IPv6 configurado por um servidor DHCPv6.
- **Manual Address**: endereço IPv6 configurado manualmente por um utilizador.

No ambiente de rede IPv6, siga o seguinte procedimento para utilizar o endereço IPv6.

A partir do painel de controlo

Activar o IPv6

- Aceder aos menus pode variar de modelo para modelo (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).
- Pode ser necessário premir **OK** para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1. Seleccione (**Menu**) > **Rede** > **TCP/IP (IPv6)** > **Protocolo IPv6** no painel de controlo.
2. Seleccione **Activado** e prima **OK**.
3. Desligue a máquina e volte a ligá-la.

Quando instala o controlador da impressora, não configure IPv4 e IPv6. É aconselhável configurar IPv4 ou IPv6.

Configuração do IPv6

Configuração de endereço DHCPv6

Se tiver um servidor DHCPv6 na sua rede, pode definir uma das seguintes opções para configuração do anfitrião dinâmico predefinido.

- Aceder aos menus pode variar de modelo para modelo (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).
- Pode ser necessário premir **OK** para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1 Seleccione (**Menu**) > **Rede** > **TCP/IP (IPv6)** > **Config. DHCPv6** no painel de controlo.

2 Prima **OK** para seleccionar o valor pretendido.

- **Router**: utilizar DHCPv6 apenas quando solicitado por um router.
- **Usar sempre**: utilizar DHCPv6 sempre, independentemente da solicitação do router.
- **Nunca usar**: nunca utilizar DHCPv6, independentemente da solicitação do router.

A partir do SyncThru™ Web Service

Activar o IPv6

1 Aceda a um browser da Internet, como o Internet Explorer, do Windows. Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.

2 Se esta for a primeira vez que inicia sessão no **SyncThru™ Web Service** necessita de iniciar sessão como administrador. Introduza o ID e a palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

- **ID: admin**
- **Palavra-passe: sec00000**

3 Quando a janela **SyncThru™ Web Service** se abrir, mova o cursor do rato sobre a opção **Definições** existente na barra de menus superior e, em seguida, clique em **Definições da rede**.

4 Clique em **TCP/IPv6** existente no painel esquerdo do website.

5 Coloque um visto na caixa de verificação **Protocolo IPv6** para activar IPv6.

6 Clique no botão **Aplicar**.

Configuração do IPv6

7 Desligue a máquina e volte a ligá-la.

- Pode também definir o DHCPv6.
- Definir manualmente o endereço IPv6:
  Coloque um visto na caixa de verificação **Endereço manual**. Em seguida, a caixa de texto **Endereço/Prefixo** é activada. Introduza o resto do endereço (por exemplo: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. “A” é o hexadecimal 0 a 9, A a F).

Configuração de endereço IPv6

1 Abra um browser, tal como o Internet Explorer, que suporte o endereçamento IPv6 como URL.

2 Seleccione um dos endereços IPv6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) do **relatório de configuração de rede** (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149).

- **Link-local Address**: endereço IPv6 local auto-configurado (endereço começa por FE80).
- **Stateless Address**: endereço IPv6 automaticamente configurado por um router da rede.
- **Stateful Address**: endereço IPv6 configurado por um servidor DHCPv6.
- **Manual Address**: endereço IPv6 configurado manualmente por um utilizador.

3 Introduza os endereços IPv6 (por exemplo: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

O endereço deve ser colocado entre parêntesis “[ ]”.

Configuração de rede sem fios

- Verifique se a sua máquina suporta uma rede sem fios. A rede sem fios poderá não estar disponível, dependendo do modelo (consulte “Funções por modelo” na página 8).
- Se parecer que a rede IPv6 não está a funcionar, reponha todas as definições da rede para as predefinições de fábrica e tente novamente utilizando **Limpar defin.**.

Guia rápido

Compreender o tipo de rede

Normalmente, só pode haver uma ligação de cada vez entre o computador e a máquina.

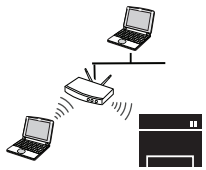	**Modo de infra-estrutura** Ambiente utilizado tipicamente em casas particulares e pequenos escritórios/escritórios domésticos. Este modo utiliza um ponto de acesso para comunicar sem fios com a máquina.
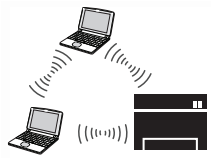	**Modo ad-hoc** Este modo não usa um ponto de acesso. O computador sem fios e a máquina sem fios comunicam directamente.

Nome de rede sem fios e palavra-passe de rede

As redes sem fios requerem um nível de segurança mais elevado, razão pela qual, ao configurar um ponto de acesso pela primeira vez, são definidos um nome de rede (SSID), o tipo de segurança utilizado e uma Palavra-passe de rede para a rede. Peça esta informação ao seu administrador de rede antes de avançar com a instalação da máquina.

Configuração de rede sem fios

Apresentar métodos de configuração sem fios

Pode definir definições sem fios a partir da máquina ou do computador. Escolha o método de definição a partir da tabela abaixo.

- Alguns tipos de instalação da rede sem fios podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país.
- Se ocorrerem problemas durante a configuração sem fios ou a instalação do controlador, consulte o capítulo de resolução de problemas (consulte “Resolução de problemas para rede sem fios” na página 209).
- Recomenda-se vivamente que defina a palavra-passe nos pontos de acesso. Se não definir a palavra-passe nos Pontos de Acesso, podem ficar expostos a acesso ilegal de máquinas desconhecidas, incluindo PCs, smart phones e impressoras. Consulte o manual de utilizador do Ponto de Acesso para conhecer as configurações da palavra-passe.

Configuração de rede sem fios

Para CLP-41x series/ C181x series

Método de configuração	Método de ligação	Descrição e referência
Com Ponto de acesso	**A partir do computador**	Utilizadores Windows, consulte “Ponto de acesso via cabo USB” na página 175.
		Utilizadores Windows, consulte “Ponto de acesso sem um cabo USB (recomendado)” na página 178.
		• Utilizadores Mac, consulte “Ponto de acesso via cabo USB” na página 190. • Utilizador Mac, consulte “Ponto de acesso sem um cabo USB (recomendado)” na página 193.
		consulte “Utilizar um cabo de rede” na página 204.
	A partir do painel de controlo da máquina	• consulte “Máquinas com um ecrã de apresentação” na página 171. • Consulte “Máquinas sem um ecrã de apresentação” na página 172.
		consulte “Utilizar o botão menu” na página 174.
Sem Ponto de acesso	**A partir do computador**	Utilizadores Windows, consulte “Ad-hoc via cabo USB” na página 181.
		Utilizadores Mac, consulte “Ad-hoc via cabo USB” na página 195.
	Configuração de Wi-Fi Direct	Consulte “Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel” na página 207.

Configuração de rede sem fios

Para CLP-68x series

Método de configuração	Método de ligação	Descrição e referência
Com Ponto de acesso	**A partir do computador**	Utilizadores Windows, consulte “Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)” na página 184.
		Utilizadores Mac, consulte “Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)” na página 198.
		consulte “Utilizar um cabo de rede” na página 204.
	A partir do painel de controlo da máquina	• consulte “Máquinas com um ecrã de apresentação” na página 171. • Consulte “Máquinas sem um ecrã de apresentação” na página 172.
		Consulte “Utilizar o botão menu” na página 174.
Sem Ponto de acesso	**A partir do computador**	Utilizadores Windows, consulte “Ad-hoc via cabo USB” na página 187.
		Utilizadores Mac, consulte “Ad-hoc via cabo USB” na página 195.
	Configuração de Wi-Fi Direct	Consulte “Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel” na página 207.

Configuração de rede sem fios

Com o botão WPS

Se a máquina e um ponto de acesso (ou router sem fios) suportarem o WPS (Wi-Fi Protected Setup™), pode configurar facilmente as definições da rede sem fios premindo o botão (WPS) no painel de controlo sem um computador.

- Se quiser utilizar a rede sem fios utilizando o modo de infra-estrutura, certifique-se de que o cabo de rede está desligado da máquina. A utilização do botão **WPS (PBC)** ou a introdução do PIN a partir do computador para estabelecer ligação ao ponto de acesso (ou router sem fios) varia dependendo do ponto de acesso (ou router sem fios) utilizado. Consulte o manual do utilizador do ponto de acesso (ou router sem fios) que está a utilizar.
- Ao utilizar o botão WPS para configurar a rede sem fios, as definições de segurança podem alterar. Para impedir isto, bloqueie a opção WPS para as actuais definições de segurança sem fios. O nome da opção pode variar dependendo do ponto de acesso (ou router sem fios) que está a utilizar.

Elementos a preparar

- Verifique se o ponto de acesso (ou router sem fios) suporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Verifique se a máquina suporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Computador ligado via rede (apenas modo de PIN).

Escolher o tipo

Existem dois métodos disponíveis para ligar a máquina a uma rede sem fios utilizando o botão (WPS) no painel de controlo.

O método **Configuração de botão de comando (PBC)** permite ligar a máquina a uma rede sem fios premindo tanto o botão (WPS) no painel de controlo da máquina como o botão WPS (PBC) num ponto de acesso (ou router sem fios) compatível com WPS Wi-Fi Protected Setup™.

O método **Número de identificação pessoal (PIN)** ajuda-o a ligar a máquina a uma rede sem fios introduzindo a informação do PIN fornecida num ponto de acesso (ou router sem fios) compatível com WPS Wi-Fi Protected Setup™.

A predefinição da sua máquina é o modo **PBC** , que é recomendado para um ambiente de rede sem fios típico.

Configuração de rede sem fios

Máquinas com um ecrã de apresentação

Ligar no modo PBC

1 Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 segundos.

A máquina aguarda um máximo de dois minutos até que prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

2 Prima o botão **WPS (PBC)** no ponto de acesso (ou router sem fios).

As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

a **A ligar:** a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

b **Ligado:** A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

c **AP SSID:** depois de concluir o processo de ligação da rede sem fios, a informação do SSID do ponto de acesso aparece no visor.

3 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

Ligar no modo PIN

1 Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 segundos.

2 Surge o PIN de oito dígitos no visor.

No computador que está ligado ao ponto de acesso (ou router sem fios), terá de introduzir o PIN de oito dígitos, num espaço de dois minutos.

As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

a **A ligar:** a máquina está a ligar-se à rede sem fios.

b **Ligado:** A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

c **SSID:** Depois de concluir o processo de ligação à rede sem fios, a informação do SSID do PA é apresentada no visor LCD.

3 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

Configuração de rede sem fios

Máquinas sem um ecrã de apresentação

Ligar no modo PBC

1 Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 - 4 segundos, até o LED de estado piscar rapidamente.

A máquina começa a ligar-se à rede sem fios. O LED pisca lentamente durante até dois minutos até que prima o botão PBC no ponto de acesso (ou router sem fios).

2 Prima o botão **WPS (PBC)** no ponto de acesso (ou router sem fios).

a A luz pisca rapidamente no LED WPS. a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

b A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

3 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

Ligar no modo PIN

1 Deverá imprimir o relatório de configuração de rede incluindo o PIN (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149).

No modo Pronto, prima sem soltar o botão (**Cancelar** ou **Parar/Limpar**) no painel de controlo durante cerca de 5 segundos. Pode encontrar o PIN da máquina.

2 Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 4 segundos até que o LED de estado esteja aceso.

A máquina começa a ligar-se a um ponto de acesso (ou um router sem fios).

3 No computador que está ligado ao ponto de acesso (ou router sem fios), terá de introduzir o PIN de oito dígitos, num espaço de dois minutos.

O LED pisca lentamente durante até dois minutos até que introduza o PIN de oito dígitos.

O LED WPS pisca pela seguinte ordem:

a A luz pisca rapidamente no LED WPS. a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

b A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

4 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

Configuração de rede sem fios

Ligar novamente a uma rede

Quando a função de ligação sem fios estiver desligada, a máquina tentará automaticamente restabelecer a ligação ao ponto de acesso (ou router de rede sem fios) utilizando as definições e o endereço da ligação de rede sem fios.

A máquina estabelece uma ligação à rede sem fios automaticamente nos seguintes casos:

- A máquina é desligada e ligada novamente.
- O ponto de acesso (ou router de rede sem fios) é desligado e ligado novamente.

Cancelar o processo de ligação

Para cancelar a ligação à rede sem fios enquanto a máquina estabelece uma ligação à rede sem fios, prima e solte o botão ⊗ (**Cancelar** ou **Parar/Limpar**) no painel de controlo. **Terá de esperar 2 minutos para ligar-se novamente à rede sem fios.**

Desligar de uma rede

Para desligar a ligação de rede sem fios, prima novamente o botão de (WPS) no painel de controlo durante mais de dois segundos.

- **Quando a rede Wi-Fi está em modo inactivo:** A máquina é desligada da rede sem fios imediatamente e o LED WPS desliga-se.
- **Quando a rede sem fios estiver em uso:** A luz do LED WPS pisca rapidamente enquanto a máquina espera que a impressão em curso termine. De seguida, a ligação de rede sem fios é automaticamente desligada e o LED WPS desliga-se.

Configuração de rede sem fios

Utilizar o botão menu

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Antes de começar, terá de saber o nome de rede (SSID) da sua rede sem fios e a chave da rede, se a mesma tiver encriptação. Estas informações foram definidas durante a instalação do ponto de acesso (ou router sem fios). Se não conhecer o seu ambiente sem fios, pergunte à pessoa que configurou a rede.

Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte “Instalar o controlador através da rede” na página 153).

1 Prima o botão (**Menu**) no painel de controlo.

2 Prima **Rede** > **Sem fios** > **Config. WLAN**.

3 Prima **OK** para seleccionar o método de configuração que pretende.

- **Assistente** (recomendado)**:** Neste modo, a configuração é automática. A máquina irá apresentar uma lista de redes disponíveis por onde escolher. Após uma rede ser escolhida, a impressora irá solicitar a respectiva chave de segurança.
- **Personalizado:** Neste modo, os utilizadores podem fornecer ou editar manualmente a sua SSID ou escolher a opção de segurança detalhadamente.

Configuração de rede sem fios

Configuração utilizando o Windows(CLP-41x series/C181x series)

Atalho para o programa **Samsung Easy Wireless Setup** sem o CD: Se tiver instalado o controlador da impressora uma vez, pode aceder ao programa **Samsung Easy Wireless Setup** sem o CD (consulte “Aceder às ferramentas de gestão” na página 269).

Ponto de acesso via cabo USB

Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

Criar a rede de infra-estrutura

1. Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.
2. Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.
3. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

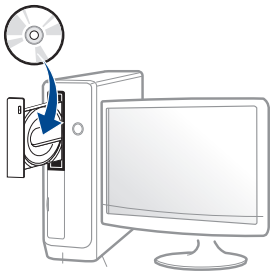

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

X:**Setup.exe** substituindo “X” pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8,

  Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo “X” pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

  Se aparecer a janela pop-up “**Tocar para escolher o que acontece com este disco**”, clique na janela e seleccione **Run Setup.exe**.

4. Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

Configuração de rede sem fios

5 Seleccione **Ligação de rede sem fios** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

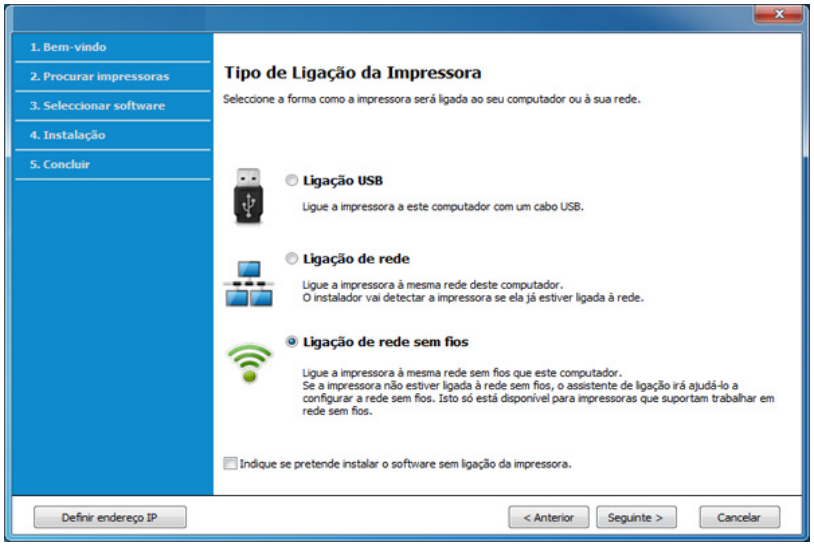

6 No ecrã **Está a configurar a impressora pela primeira vez?**, seleccione **Sim, irei configurar a rede sem fios da minha impressora.** De seguida, clique em **Seguinte**.

Se a impressora já estiver ligada à rede, seleccione **Não, a minha impressora já está ligada à rede**.

7 Seleccione **Utilizar um cabo USB** no ecrã **Seleccione o método de configuração sem fios**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

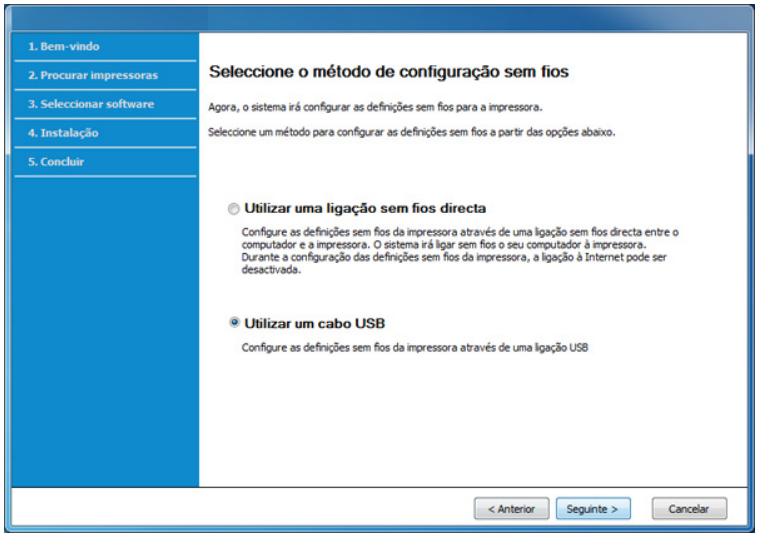

Configuração de rede sem fios

8 Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que pretende utilizar e clique em **Seguinte**.

Caso não consiga determinar o nome da rede que pretende utilizar ou caso queira definir as configurações da rede sem fios manualmente, clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione **Infra-estrut.**.
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.

  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

  Chave Part.: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

  WPA Personal ou WPA2 Personal: seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base numa chave WPA pré-partilhada. Esta opção utiliza uma chave secreta partilhada (geralmente chamada frase-passe de Chave Pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.
- **Encriptação:** Seleccione a encriptação (Nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES e TKIP AES).
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso possui definições de segurança.

Introduza a Palavra-passe de rede do ponto de acesso (ou router).

9 Se a impressora suportar Wi-Fi Direct, aparece o ecrã seguinte.

Clique em **Seguinte**.

Configuração de rede sem fios

- A opção Wi-Fi Direct só aparece no ecrã se a sua impressora suportar esta funcionalidade.
- Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte “Configurar Wi-Fi Direct” na página 207).
- **Nome Wi-Fi Direct**: O nome Wi-Fi Direct predefinido é o nome do modelo e o comprimento máximo são 23 caracteres.
- **Definição palavra-passe** é a cadeia numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

10 Quando a configuração da rede sem fios estiver concluída, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em **Seguinte**.

11 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Ponto de acesso sem um cabo USB (recomendado)

Elementos a preparar

- PC compatível com Wi-Fi com Windows 7 ou superior e um ponto de acesso (router)
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

Durante a definição da rede sem fios, a máquina utiliza a LAN sem fios do PC. Pode não conseguir ligar à Internet.

Criar a rede de infra-estrutura

1 Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

Configuração de rede sem fios

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

X:**Setup.exe** substituindo “X” pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8,

  Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo “X” pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

  Se aparecer a janela pop-up “**Tocar para escolher o que acontece com este disco**”, clique na janela e seleccione **Run Setup.exe**.

3 Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

4 Seleccione **Ligação de rede sem fios** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

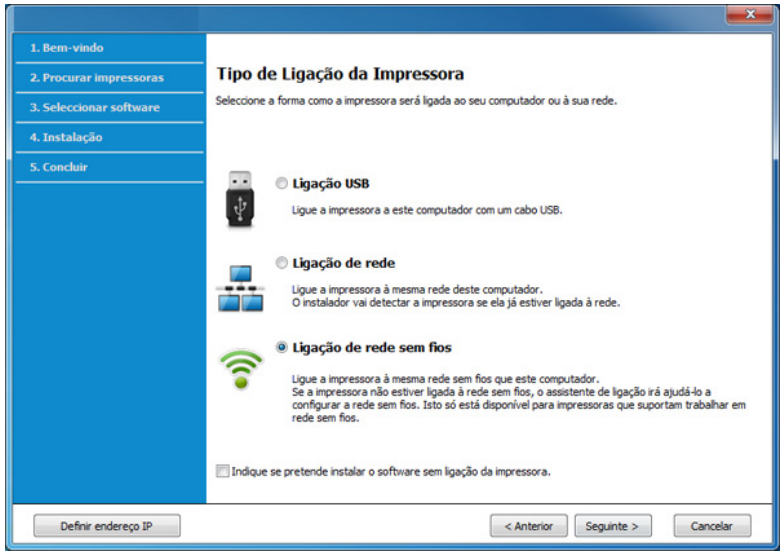

5 No ecrã **Está a configurar a impressora pela primeira vez?**, seleccione **Sim, irei configurar a rede sem fios da minha impressora.** De seguida, clique em **Seguinte**.

Se a impressora já estiver ligada à rede, seleccione **Não, a minha impressora já está ligada à rede**.

Configuração de rede sem fios

6 Seleccione **Utilizar uma ligação sem fios directa** no ecrã **Seleccione o método de configuração sem fios**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

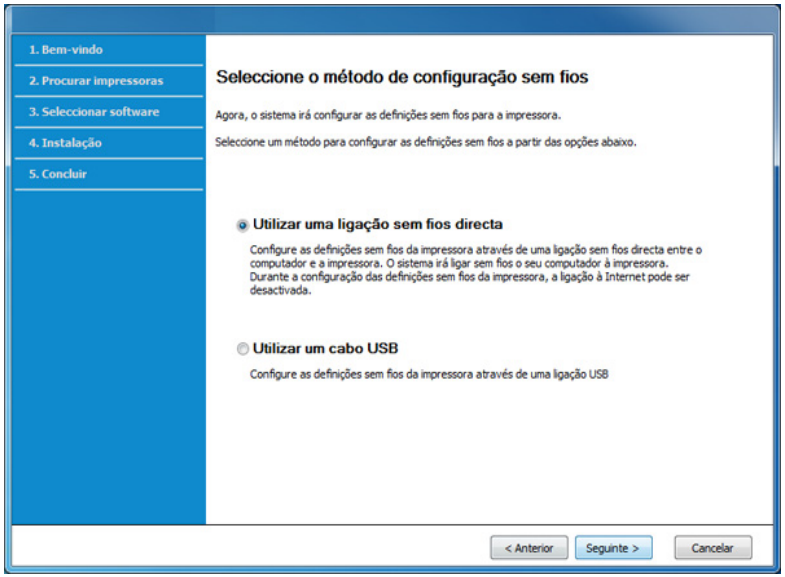

Mesmo que o computador tenha o Windows 7 ou superior instalado, não pode utilizar esta funcionalidade se o seu PC não suportar a rede sem fios. Defina a rede sem fios utilizando o cabo USB (consulte “Ponto de acesso via cabo USB” na página 175).

Se aparecer o ecrã abaixo, prima o botão (WPS) a partir do painel de controlo no espaço de 2 minutos.

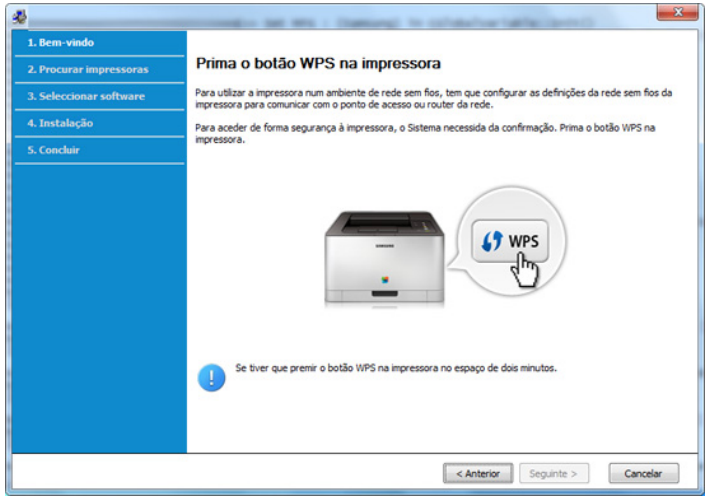

7 Quando a configuração da rede sem fios estiver concluída, clique em **Seguinte**.

8 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Configuração de rede sem fios

Ad-hoc via cabo USB

Mesmo que não tenha um ponto de acesso (PA), pode ligar a máquina sem fios ao computador configurando uma rede sem fios ad-hoc; basta seguir os passos simples referidos abaixo.

Elementos a preparar

- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

Criar a rede ad-hoc no Windows

1 Ligue o computador e a máquina.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

X:**Setup.exe** substituindo “X” pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8,

  Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo “X” pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

  Se aparecer a janela pop-up “**Tocar para escolher o que acontece com este disco**”, clique na janela e seleccione **Run Setup.exe**.

3 Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

Configuração de rede sem fios

4 Seleccione **Ligação de rede sem fios** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

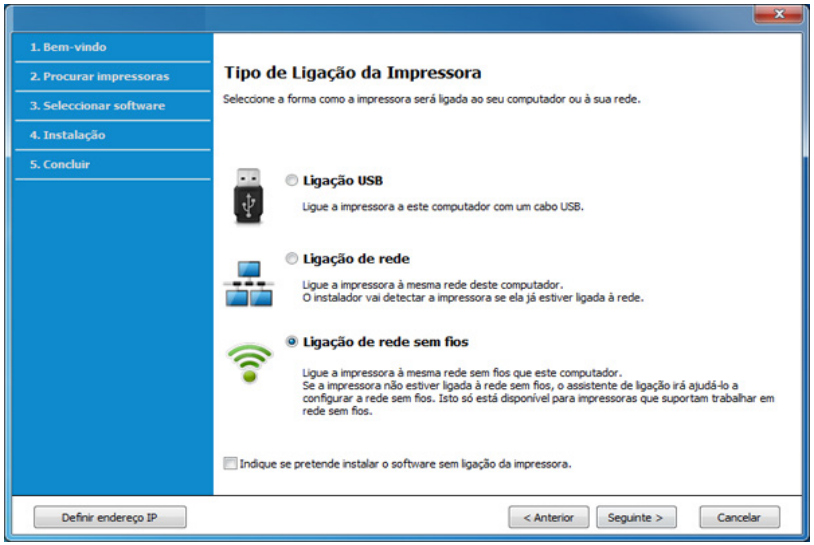

5 No ecrã **Está a configurar a impressora pela primeira vez?**, seleccione **Sim, irei configurar a rede sem fios da minha impressora.** De seguida, clique em **Seguinte**.

Se a impressora já estiver ligada à rede, seleccione **Não, a minha impressora já está ligada à rede**.

6 Seleccione **Utilizar um cabo USB** no ecrã **Seleccione o método de configuração sem fios**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

7 Após a pesquisa de redes sem fios, aparece uma lista das redes sem fios encontradas pela máquina. Clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o nome SSID pretendido (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione Ad-hoc.
- **Canal:** seleccione o canal (**Defin. Autom.** ou 2412 MHz até 2467 MHz).
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.
  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.
  Chave Part.: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.
- **Encriptação:** Seleccione a encriptação Nenhuma, WEP64 e WEP128).
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

Quando a rede ad-hoc tem a segurança activada, aparece a janela de segurança da rede sem fios.

Seleccione **Sist. Aberto** ou **Chave Part.** para a autenticação e clique em **Seguinte**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

8 A janela mostra as definições da rede sem fios. Verifique as definições e clique em **Seguinte**.

Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fios deve também ser DHCP. Se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fios deve também ser Estático.

Se o computador estiver definido como DHCP e se quiser utilizar a definição de rede Estático, terá de contactar o administrador da rede para obter o endereço IP estático.

- **Para o método DHCP**
  Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar Estát., clique em **Alterar TCP/IP** para alterar o método de atribuição para **Receber endereço IP automaticamente (DHCP)**.
- **Para o método Estático**
  Se o método de atribuição do endereço for Estático, verifique se Estático aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar DHCP, clique em **Alterar TCP/IP** para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina.
  Por exemplo,
  Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:
  - Endereço de IP: 169.254.133.42
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

  Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:
  - Endereço de IP: 169.254.133.**43**
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)
  - Gateway: 169.254.133.**1**

9 Aparece a janela **Configuração da rede sem fios concluída**. Clique em **Seguinte**.

10 Quando as definições da rede sem fios estão concluídas, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em **Seguinte**.

11 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Configuração de rede sem fios

Configuração utilizando o Windows(CLP-68x series)

Atalho para o programa **Samsung Easy Wireless Setup** sem o CD: Se tiver instalado o controlador da impressora uma vez, pode aceder ao programa **Samsung Easy Wireless Setup** sem o CD (consulte “Aceder às ferramentas de gestão” na página 269).

Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)

Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

Criar a rede de infra-estrutura

1. Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.
2. Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.
3. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

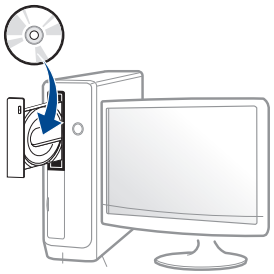

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

X:**Setup.exe** substituindo “X” pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8,

  Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo “X” pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

  Se aparecer a janela pop-up “**Tocar para escolher o que acontece com este disco**”, clique na janela e seleccione **Run Setup.exe**.

4. Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

Configuração de rede sem fios

5 Seleccione **Ligação de rede sem fios** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

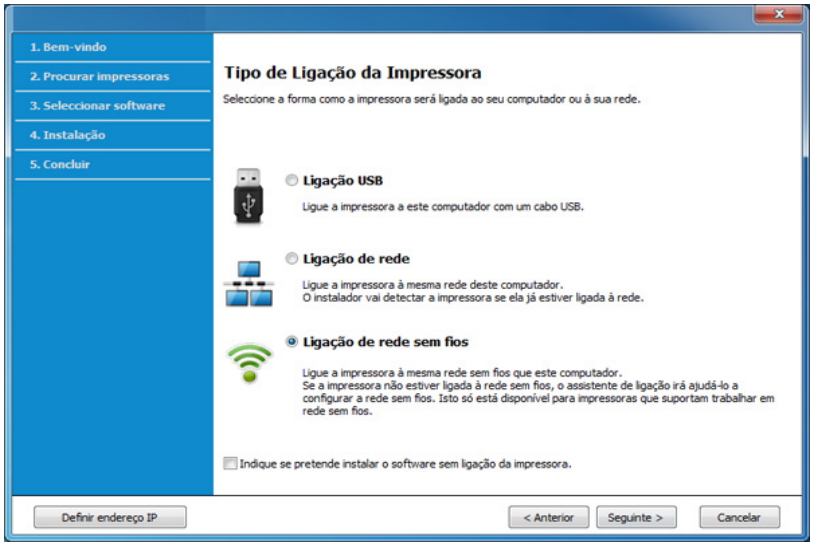

6 No ecrã **Está a configurar a impressora pela primeira vez?**, seleccione **Sim, irei configurar a rede sem fios da minha impressora.** De seguida, clique em **Seguinte**.

Se a impressora já estiver ligada à rede, seleccione **Não, a minha impressora já está ligada à rede**.

7 Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que pretende utilizar e clique em **Seguinte**.

Caso não consiga determinar o nome da rede que pretende utilizar ou caso queira definir as configurações da rede sem fios manualmente, clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione **Infra-estrut.**.
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.

  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

  Chave Part.: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

  WPA Personal ou WPA2 Personal: seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base numa chave WPA pré-partilhada. Esta opção utiliza uma chave secreta partilhada (geralmente chamada frase-passe de Chave Pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.
- **Encriptação:** Seleccione a encriptação (Nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES e TKIP AES).
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

Configuração de rede sem fios

A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso possui definições de segurança.

Introduza a Palavra-passe de rede do ponto de acesso (ou router).

8 Quando aparece a janela de ligação à rede, desligue o cabo de rede. Em seguida, clique em **Seguinte**. A ligação do cabo de rede pode interferir com a pesquisa de dispositivos sem fios.

9 Se a impressora suportar Wi-Fi Direct e esta função estiver desactivada, irá aparecer o respectivo ecrã.

Se pretender activar Wi-Fi Direct, assinale a caixa de confirmação e clique em **Seguinte**. Caso contrário, clique em **Seguinte**.

- Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte “Configurar Wi-Fi Direct” na página 207).
- **Nome Wi-Fi Direct**: O nome Wi-Fi Direct predefinido é o nome do modelo e o comprimento máximo são 23 caracteres.
- **Definição palavra-passe** é a cadeira numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

10 Quando a configuração da rede sem fios estiver concluída, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em **Seguinte**.

11 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Configuração de rede sem fios

Ad-hoc via cabo USB

Mesmo que não tenha um ponto de acesso (PA), pode ligar a máquina sem fios ao computador configurando uma rede sem fios Ad-hoc; basta seguir os passos simples referidos abaixo.

Elementos a preparar

- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

Criar a rede ad-hoc no Windows

1 Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.

2 Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.

3 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

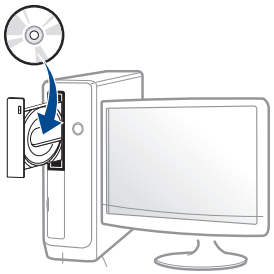

Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar** > **Todos os programas** > **Acessórios** > **Executar**.

X:**Setup.exe** substituindo “X” pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

- Para Windows 8,

  Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo “X” pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

  Se aparecer a janela pop-up “**Tocar para escolher o que acontece com este disco**”, clique na janela e seleccione **Run Setup.exe**.

4 Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

Configuração de rede sem fios

5 Seleccione **Ligação de rede sem fios** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

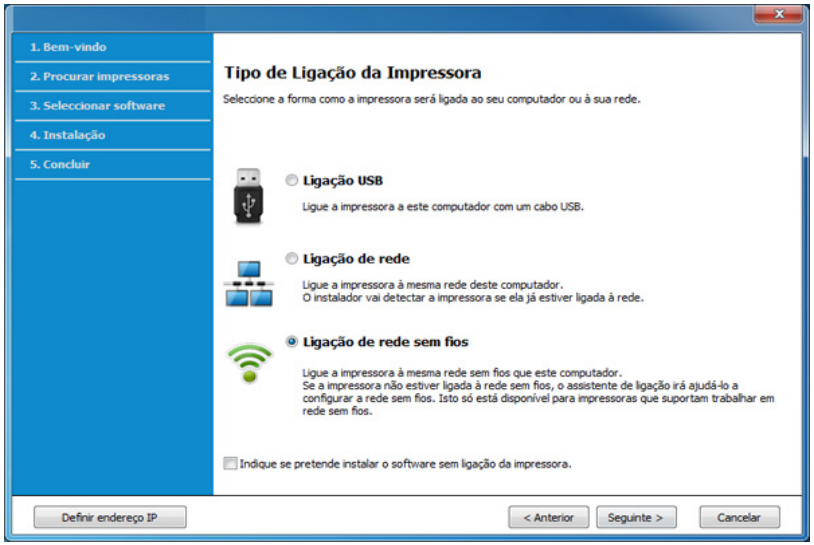

6 No ecrã **Está a configurar a impressora pela primeira vez?**, seleccione **Sim, irei configurar a rede sem fios da minha impressora.** De seguida, clique em **Seguinte**.

Se a impressora já estiver ligada à rede, seleccione **Não, a minha impressora já está ligada à rede**.

7 Após a pesquisa de redes sem fios, aparece uma lista das redes sem fios encontradas pela máquina. Clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o nome SSID pretendido (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione Ad-hoc.
- **Canal:** seleccione o canal (**Defin. Autom.** ou 2412 MHz até 2467 MHz).
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.

  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

  Chave Part.: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.
- **Encriptação:** Seleccione a encriptação Nenhuma, WEP64 e WEP128).
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

Quando a rede ad-hoc tem a segurança activada, aparece a janela de segurança da rede sem fios.

Seleccione **Sist. Aberto** ou **Chave Part.** para a autenticação e clique em **Seguinte**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

8 A janela mostra as definições da rede sem fios. Verifique as definições e clique em **Seguinte**.

Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fios deve também ser DHCP. Se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fios deve também ser Estático.

Se o computador estiver definido como DHCP e se quiser utilizar a definição de rede Estático, terá de contactar o administrador da rede para obter o endereço IP estático.

- **Para o método DHCP**

  Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar Estát., clique em **Alterar TCP/IP** para alterar o método de atribuição para **Receber endereço IP automaticamente (DHCP)**.

- **Para o método Estático**

  Se o método de atribuição do endereço for Estático, verifique se Estático aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar DHCP, clique em **Alterar TCP/IP** para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina.

  Por exemplo,

  Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

  - Endereço de IP: 169.254.133.42
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

  Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

  - Endereço de IP: 169.254.133.**43**
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)
  - Gateway: 169.254.133.**1**

9 Aparece a janela **Configuração da rede sem fios concluída**. Clique em **Seguinte**.

10 Quando as definições da rede sem fios estão concluídas, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em **Seguinte**.

11 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Configuração de rede sem fios

Configuração utilizando Mac (CLP-41x series/ C181x series)

Ponto de acesso via cabo USB

Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Impressora ligada em rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

CLP-41x series/CLP-68x series: Para o SO Mac X 10.4, tem de transferir a partir do website da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

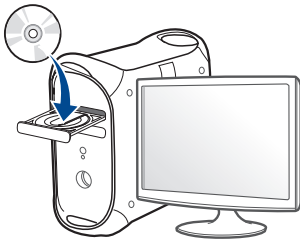

3 Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.

- Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **localizador**.

4 Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.

5 Clique em **Continuar**.

6 Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.

7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.

8 Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

Configuração de rede sem fios

9 Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.

10 Seleccione **Configuração da rede sem fio** em **Tipo de ligação da impressora** e clique em **Continuar**.

11 Se aparecer o ecrã **Definições sem fios**, seleccione **Utilizar um cabo USB** e clique em **Seguinte**.

Se o ecrã não aparecer, avance para o passo 15.

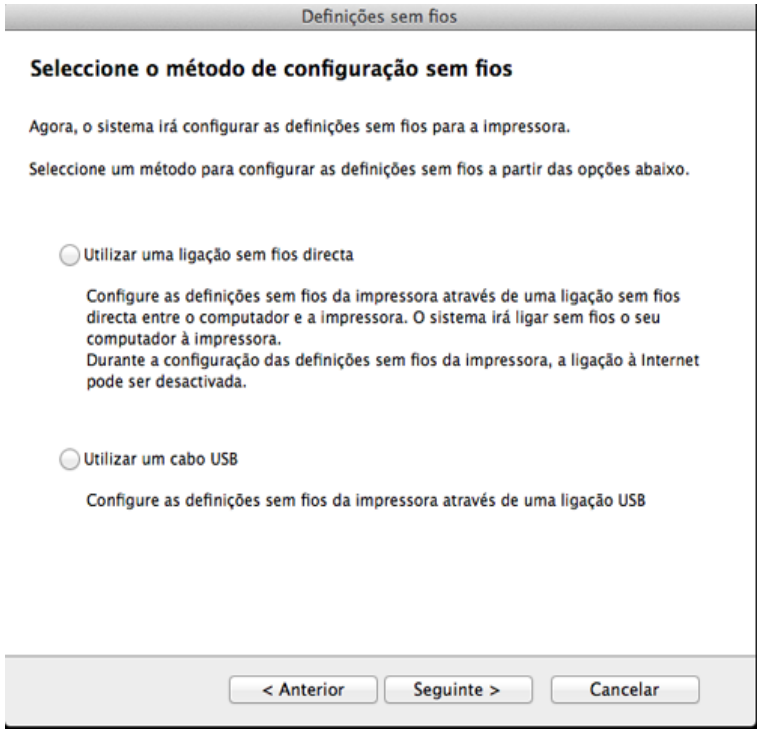

Configuração de rede sem fios

12 Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que pretende utilizar e clique em **Seguinte**.

Quando definir a configuração sem fios manualmente, clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione **Infra-estrutura**.
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.
  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.
  Chave Partilhada: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.
  WPA Pessoal ou WPA2 Pessoal: Seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base na chave WPA pré-partilhada. Isto utiliza uma chave partilhada secreta (geralmente chamada frase-passe de chave pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.
- **Encriptação:** seleccione a encriptação. (nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso tem a segurança activada.

Introduza a Palavra-passe de rede do ponto de acesso (ou router).

13 A janela mostra as definições da rede sem fios. Verifique as definições e clique em **Seguinte**.

- A opção Wi-Fi Direct só aparece no ecrã se a sua impressora suportar esta funcionalidade.
- Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte “Configurar Wi-Fi Direct” na página 207).
- **Nome Wi-Fi Direct**: O nome Wi-Fi Direct predefinido é o nome do modelo e o comprimento máximo são 23 caracteres.
- **Definição palavra-passe** é a cadeira numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

14 Aparece a janela **Configuração da rede sem fios concluída**. Clique em **Seguinte**.

15 Quando as definições da rede sem fios estão concluídas, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em **Seguinte**.

Configuração de rede sem fios

Ponto de acesso sem um cabo USB (recomendado)

Elementos a preparar

- Mac com WiFi a executar o Mac OS 10.7 ou superior e um ponto de acesso (router)
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

CLP-41x series/CLP-68x series: Para o SO Mac X 10.4, tem de transferir a partir do website da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
2. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.
3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.
   - Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **localizador**.
4. Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.
5. Clique em **Continuar**.
6. Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.
7. Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.
8. Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

   Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.
9. Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.
10. Seleccione **Configuração da rede sem fio** em **Tipo de ligação da impressora** e clique em **Continuar**.

Configuração de rede sem fios

11 Se aparecer o ecrã **Definições sem fios**, seleccione **Utilizar uma ligação sem fios directa** e clique em **Seguinte**.

Se o ecrã não aparecer, avance para o passo 13.

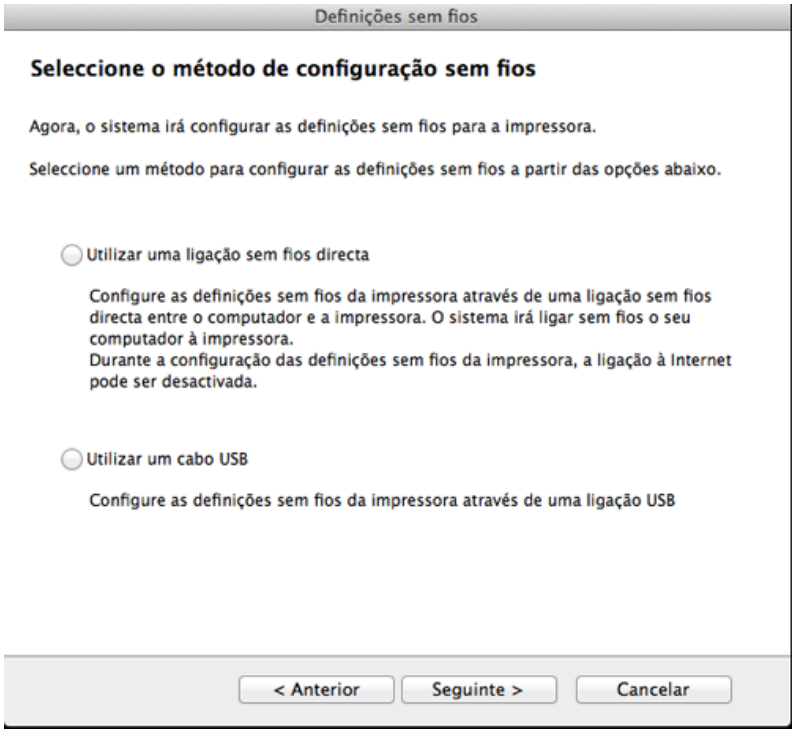

Se aparecer o ecrã abaixo, prima o botão (WPS) a partir do painel de controlo no espaço de 2 minutos.

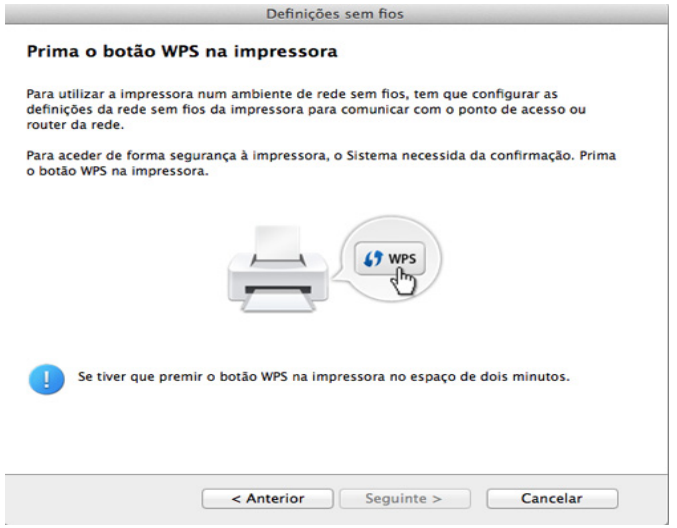

12 Quando a configuração da rede sem fios estiver concluída, clique em **Seguinte**.

13 Após a instalação estar concluída, clique em **Fechar**.

Configuração de rede sem fios

Ad-hoc via cabo USB

Mesmo que não tenha um ponto de acesso (PA), pode ligar a máquina sem fios ao computador configurando uma rede sem fios ad-hoc; basta seguir as instruções referidas abaixo.

Elementos a preparar

- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

Criar a rede ad-hoc no Mac

CLP-41x series/CLP-68x series: Para o SO Mac X 10.4, tem de transferir a partir do website da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
2. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

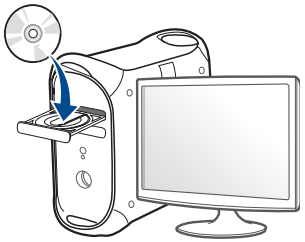

3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.
   - Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **localizador**.
4. Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.
5. Clique em **Continuar**.
6. Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.
7. Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.
8. Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

   Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

Configuração de rede sem fios

9 Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.

10 Seleccione **Configuração da rede sem fio** em **Tipo de ligação da impressora** e clique em **Continuar**.

11 Após a pesquisa de redes sem fios, aparece uma lista das redes sem fios encontradas pela máquina. Clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o nome SSID (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione Ad-hoc.
- **Canal:** Seleccione o canal (**Defin. Autom.** ou 2412 MHz a 2467 MHz).
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.
  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.
  Chave Partilhada: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.
- **Encriptação:** Seleccione a encriptação Nenhuma, WEP64 e WEP128).
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

Quando a rede ad-hoc tem definições de segurança, aparece a janela de segurança da rede sem fios.

Seleccione **Sist. Aberto** ou **Chave Partilhada** para a autenticação e clique em **Seguinte**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

12 A janela mostra as definições da rede sem fios. Verifique as definições e clique em **Seguinte**.

Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fios deve também ser DHCP. Se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fios deve também ser Estático.

Se o computador estiver definido como DHCP e pretender utilizar a definição de rede Estático, terá de contactar o administrador da rede para obter o endereço IP estático.

- **Para o método DHCP**
  Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar Estát., clique em **Alterar TCP/IP** para alterar o método de atribuição para **Receber endereço IP automaticamente (DHCP)**.
- **Para o método Estático**
  Se o método de atribuição do endereço for Estático, verifique se Estático aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar DHCP, clique em **Alterar TCP/IP** para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina.
  Por exemplo,
  Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:
  - Endereço de IP: 169.254.133.42
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

  Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:
  - Endereço de IP: 169.254.133.**43**
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)
  - Gateway: 169.254.133.**1**

13 Quando aparece a janela que o informa que a ligação do cabo de rede está confirmada, desligue o cabo de rede e clique em **Seguinte**.

Se o cabo de rede estiver ligado, pode ter dificuldades a encontrar a máquina ao configurar a rede sem fios.

14 A rede sem fios estabelece a ligação conforme a configuração da rede.

15 A configuração da rede sem fios está concluída. Após a instalação estar concluída, clique em **Abandonar**.

Configuração de rede sem fios

Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte “Instalação para Mac” na página 142).

Configuração utilizando Mac (CLP-68x series)

Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)

CLP-41x series/CLP-68x series: Para o SO Mac X 10.4, tem de transferir a partir do website da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

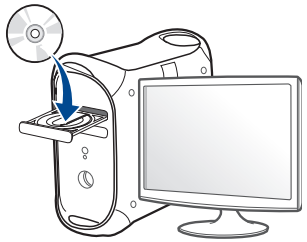

3 Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.

- Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **localizador**.

4 Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.

5 Clique em **Continuar**.

6 Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.

7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.

8 Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

Configuração de rede sem fios

9 Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.

10 Seleccione **Configuração da rede sem fio** em **Tipo de ligação da impressora** e clique em **Continuar**.

11 Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que pretende utilizar e clique em **Seguinte**.

Quando definir a configuração sem fios manualmente, clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione **Infra-estrutura**.
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.

  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

  Chave Partilhada: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

  WPA Pessoal ou WPA2 Pessoal: Seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base na chave WPA pré-partilhada. Isto utiliza uma chave partilhada secreta (geralmente chamada frase-passe de chave pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.
- **Encriptação:** seleccione a encriptação. (nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso tem a segurança activada.

Introduza a Palavra-passe de rede do ponto de acesso (ou router).

Configuração de rede sem fios

12 Se a impressora suportar Wi-Fi Direct e esta função estiver desactivada, irá aparecer o respectivo ecrã.

Se pretender activar Wi-Fi Direct, assinale a caixa de confirmação e clique em **Seguinte**. Caso contrário, clique em **Seguinte**.

- Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte “Configurar Wi-Fi Direct” na página 207).
- **Nome Wi-Fi Direct**: O nome Wi-Fi Direct predefinido é o nome do modelo e o comprimento máximo são 23 caracteres.
- **Definição de palavra-passe** é a cadeira numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

13 Quando as definições da rede sem fios estão concluídas, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina.

14 A configuração da rede sem fios está concluída. Após a instalação estar concluída, clique em **Abandonar**.

Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte “Instalação para Mac” na página 142).

Configuração de rede sem fios

Ad-hoc via cabo USB

Mesmo que não tenha um ponto de acesso (PA), pode ligar a máquina sem fios ao computador configurando uma rede sem fios ad-hoc; basta seguir as instruções referidas abaixo.

Elementos a preparar

- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

Criar a rede ad-hoc no Mac

CLP-41x series/CLP-68x series: Para o SO Mac X 10.4, tem de transferir a partir do website da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

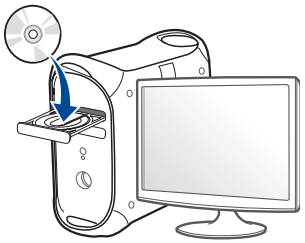

3 Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.

- Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **localizador**.

4 Clique duas vezes na pasta **MAC_Installer** > ícone **Installer OS X**.

5 Clique em **Continuar**.

6 Leia o contrato de licença e clique em **Continuar**.

7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.

8 Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

9 Introduza a palavra-passe e clique em **OK**.

Configuração de rede sem fios

10 Seleccione **Configuração da rede sem fio** em **Tipo de ligação da impressora** e clique em **Continuar**.

11 Após a pesquisa de redes sem fios, aparece uma lista das redes sem fios encontradas pela máquina. Clique em **Definições avançadas**.

- **Introduza o nome da rede sem fios:** Escreva o nome SSID (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- **Modo de operação:** Seleccione Ad-hoc.
- **Canal:** Seleccione o canal (**Defin. Autom.** ou 2412 MHz a 2467 MHz).
- **Autenticação:** seleccione um tipo de autenticação.
  Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.
  Chave Partilhada: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.
- **Encriptação:** Seleccione a encriptação Nenhuma, WEP64 e WEP128).
- **Palavra-passe de rede:** Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Confirmar chave da rede:** Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- **Índice da chave WEP:** Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o **Índice da chave WEP** adequado.

Quando a rede ad-hoc tem definições de segurança, aparece a janela de segurança da rede sem fios.

Seleccione **Sist. Aberto** ou **Chave Partilhada** para a autenticação e clique em **Seguinte**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

12 A janela mostra as definições da rede sem fios. Verifique as definições e clique em **Seguinte**.

Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fios deve também ser DHCP. Se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fios deve também ser Estático.

Se o computador estiver definido como DHCP e pretender utilizar a definição de rede Estático, terá de contactar o administrador da rede para obter o endereço IP estático.

- **Para o método DHCP**

  Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar Estát., clique em **Alterar TCP/IP** para alterar o método de atribuição para **Receber endereço IP automaticamente (DHCP)**.

- **Para o método Estático**

  Se o método de atribuição do endereço for Estático, verifique se Estático aparece na janela **Confirmação da configuração da rede sem fios**. Se mostrar DHCP, clique em **Alterar TCP/IP** para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina.

  Por exemplo,

  Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

  - Endereço de IP: 169.254.133.42
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

  Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

  - Endereço de IP: 169.254.133.**43**
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)
  - Gateway: 169.254.133.**1**

13 Quando aparece a janela que o informa que a ligação do cabo de rede está confirmada, desligue o cabo de rede e clique em **Seguinte**.

Se o cabo de rede estiver ligado, pode ter dificuldades a encontrar a máquina ao configurar a rede sem fios.

14 A rede sem fios estabelece a ligação conforme a configuração da rede.

15 A configuração da rede sem fios está concluída. Após a instalação estar concluída, clique em **Abandonar**.

Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte “Instalação para Mac” na página 142).

Configuração de rede sem fios

Utilizar um cabo de rede

As máquinas que não suportam a porta de rede, não poderão utilizar esta funcionalidade (consulte “Vista posterior” na página 23).

A sua máquina é uma máquina compatível com uma rede. Para preparar a máquina para funcionar na rede, é necessário executar alguns procedimentos de configuração.

- Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte “Instalar o controlador através da rede” na página 153).
- Contacte o administrador da rede ou a pessoa que configurou a rede sem fios para obter informações sobre a configuração da rede.

Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo de rede.

Imprimir um relatório de configuração de rede

É possível identificar as definições de rede da sua máquina, imprimindo um relatório de configuração de rede.

consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149.

Definição de IP com o programa SetIP (Windows)

Este programa é utilizado para definir manualmente o endereço IP de rede da máquina, utilizando o respectivo endereço MAC para comunicar com a máquina. O endereço MAC é o número de série do hardware da interface de rede e consta do **relatório de configuração de rede**.

Consulte “Definir o endereço IP” na página 149.

Configurar a rede sem fios da máquina

Antes de começar, terá de saber o nome de rede (SSID) da sua rede sem fios e a chave da rede, se a mesma estiver encriptada. Estas informações foram definidas durante a instalação do ponto de acesso (ou router sem fios). Se não conhecer o seu ambiente sem fios, pergunte à pessoa que configurou a rede.

Para configurar os parâmetros de comunicação sem fios, pode utilizar o **SyncThru™ Web Service**.

Configuração de rede sem fios

Utilizar o SyncThru™ Web Service

Antes de iniciar a configuração dos parâmetros sem fios, certifique-se do estado de ligação do cabo.

1 Verifique se o cabo de rede está ligado à máquina. Se não estiver, ligue a máquina utilizando um cabo de rede padrão.

2 Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.

Por exemplo,

3 Clique em **Login** existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

4 Escreva a **ID** e a **Palavra-passe** e, em seguida, clique em **Login**. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

- **ID: admin**
- **Palavra-passe: sec00000**

5 Quando a janela **SyncThru™ Web Service** se abrir, clique em **Definições da rede**.

6 Clique em **Sem fios** > **Assistente**.

O **Assistente** ajuda-o a definir a configuração da rede sem fios. No entanto, se quiser configurar directamente a rede sem fios, seleccione **PERSONALIZADO**.

7 Seleccione um **Nome da rede (SSID)** na lista.

- **SSID**: SSID (Identificador de um conjunto de serviços) é um nome que identifica uma rede sem fios. Pontos de acesso e dispositivos sem fios que tentem ligar-se a uma rede sem fios específica têm de usar o mesmo SSID. O SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas.
- **Modo de operação**: **Modo de operação** refere-se ao tipo de ligações sem fios.
  - **Ad-hoc**: permite que dispositivos sem fios comuniquem directamente entre si num ambiente ponto a ponto.
  - **Infra-Estrutura**: permite que dispositivos sem fios comuniquem entre si através de um ponto de acesso.

Se o **Modo de operação** da rede for **Infra-Estrutura**, seleccione o SSID do ponto de acesso. Se o **Modo de operação** for **Ad-hoc**, seleccione o SSID da máquina.

Configuração de rede sem fios

8 Clique em **Seguinte**.

Se aparecer a janela de definição da segurança da rede sem fios, introduza a palavra-passe registada (palavra-passe de rede) e clique em **Seguinte**.

9 Aparece a janela de confirmação; verifique a configuração da ligação sem fios. Se a configuração estiver correcta, clique em **Aplicar**.

Desligue o cabo de rede (padrão ou de rede). A máquina deve começar a comunicar sem fios com a rede. No caso do modo Ad-Hoc, pode utilizar simultaneamente uma LAN sem fios e uma com fios.

10 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

Ligar a rede Wi-Fi Ligado/Desligado

Se a sua máquina possuir um ecrã, pode também ligar/desligar o Wi-Fi a partir do painel de controlo da máquina através do menu **Rede**.

1 Verifique se o cabo de rede está ligado à máquina. Se não estiver, ligue a máquina utilizando um cabo de rede padrão.

2 Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.

Por exemplo,

3 Clique em **Login** existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

4 Escreva a **ID** e a **Palavra-passe** e, em seguida, clique em **Login**. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

- **ID: admin**
- **Palavra-passe: sec00000**

5 Quando a janela **SyncThru™ Web Service** se abrir, clique em **Definições da rede**.

6 Clique em **Sem fios** > **PERSONALIZADO**.

Pode também ligar a rede Wi-Fi Ligado/Desligado.

Configuração de rede sem fios

Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel

Wi-Fi Direct é um método de ligação peer-to-peer fácil de configurar entre a impressora com certificação Wi-Fi Direct e um dispositivo móvel que fornece uma ligação segura e um tráfego melhor do que o modo ad hoc.

Com Wi-Fi Direct, pode ligar a sua impressora a uma rede Wi-Fi Direct e, ao mesmo tempo, ligar a um ponto de acesso. Pode também utilizar uma rede com fios e uma rede Wi-Fi Direct simultaneamente para que vários utilizadores possa aceder e imprimir documentos a partir de Wi-Fi Direct e de uma rede com fios.

- Não pode ligar o seu dispositivo móvel à Internet a partir de Wi-Fi Direct da impressora.
- A lista de protocolo suportada pode diferir do seu modelo, as redes Wi-Fi Direct NÃO suportam IPv6, filtros de rede, IPSec, WINS e serviços SLP.
- O número máximo de dispositivos que podem ser ligados por Wi-Fi Direct é 3.

Configurar Wi-Fi Direct

Pode activar a funcionalidade Wi-Fi Direct através de um dos métodos seguintes.

A partir do computador ligado por cabo USB (recomendado)

Após a instalação do controlador estar concluída, Samsung Easy Printer Manager pode ser utilizado para alterar as definições Wi-Fi Direct.

Samsung Easy Printer Manager está disponível apenas para os utilizadores de Windows e Mac OS.

- No menu **Iniciar**, seleccione **Programas** ou **Todos os programas** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Definições do dispositivo** > **Rede**.
  - **Wi-Fi Directo Ligado/Desligado**: Seleccione **Ligado** para activar.
  - **Nome do dispositivo**: Introduza o nome da impressora para pesquisar a sua impressora numa rede sem fios. Por predefinição, o nome do dispositivo é o nome de modelo.
  - **Endereço IP**: Introduza o endereço IP da impressora. Este endereço IP só é utilizado para a rede local e não para a rede com ou sem fios da infraestrutura. É aconselhável utilizar o endereço IP local predefinido (o endereço IP local predefinido da impressora para Wi-Fi Direct é 192.168.3.1)
  - **Proprietário de grupo**: Active esta opção para atribuir a impressora ao proprietário de grupo Wi-Fi Direct. O **Proprietário de grupo** também age como um ponto de acesso sem fios. É aconselhável activar esta opção.

- **Palavra-passe de rede**: Se a sua impressora for um **Proprietário de grupo**, é necessária uma **Palavra-passe de rede** para ligar outros dispositivos móveis à impressora. Pode configurar uma palavra-passe de rede sozinho ou pode lembrar-se da palavra-passe de rede gerada aleatoriamente por predefinição.

A partir da máquina (Máquinas com um ecrã)

Aceder aos menus pode variar de modelo para modelo (consulte “Aceder ao menu” na página 31).

- Seleccione **Config**> **Configuração da Máquina** >**Seg.** > **Configuração da rede** > **Sem fios** > **Wi-Fi Direct** no ecrã táctil.
- Active **Wi-Fi Direct**.

A partir do computador ligado em rede

Se a sua impressora estiver a utilizar um cabo de rede ponto de acesso sem fios, pode activar e configurar Wi-Fi Direct a partir de SyncThru™ Web Service.

- Aceda a **SyncThru™ Web Service**, seleccione **Definições** > **Definições da rede** > **Sem fios** > **Wi-Fi Directo**.
- Active ou desactive **Wi-Fi Directo** e defina outras opções.

- Para utilizadores Linux OS,
  - Imprima uma relatório de configuração de rede IP para verificar a saída (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149).
  - Aceda a **Serviço Web SyncThru**, seleccione **Definições** > **Definições da rede** > **Sem fios** > **Wi-Fi Direct**.
  - Active ou desactive **Wi-Fi Direct**.

Configurar o dispositivo móvel

- Após configurar Wi-Fi Direct a partir da impressora, consulte o manual de utilizador do dispositivo móvel que está a utilizar para definir Wi-Fi Direct.
- Após configurar Wi-Fi Direct, necessita de transferir a aplicação de impressão móvel (Por exemplo: Impressora Samsung Mobile) para imprimir a partir do seu smartphone.

- Quando tiver encontrado a impressora à qual pretende ligar a partir do dispositivo móvel, seleccione a impressora e o LED da impressora irá piscar. Prima o botão WPS na impressora e será ligada ao seu dispositivo móvel.
- Se o seu dispositivo móvel não suportar Wi-Fi Direct, necessita de introduzir a "Chave de rede" de uma impressora em vez de premir o botão WPS.

Configuração de rede sem fios

Resolução de problemas para rede sem fios

Problemas durante a configuração ou instalação do controlador

Impressoras não encontradas

- A máquina poderá estar desligada. Ligue o computador e a máquina.
- O cabo USB não está ligado entre o computador e a máquina. Ligue a máquina ao computador através do cabo USB.
- A máquina não suporta rede sem fios. Consulte o manual da máquina incluído no CD com o software fornecido com a máquina e prepare uma máquina de rede sem fios.

Falha na ligação - SSID não encontrado

- A máquina não encontra o nome de rede (SSID) que seleccionou ou digitou. Verifique o nome da rede (SSID) no seu ponto de acesso e tente ligar novamente.
- O ponto de acesso não está ligado. Ligue o ponto de acesso.

Falha na ligação - Segurança Inválida

- A segurança não está configurada correctamente. Verifique a segurança configurada no ponto de acesso e máquina.

Falha na ligação - Erro de Ligação Geral

- O computador não recebe o sinal da máquina. Verifique o cabo USB e se a máquina está ligada.

Falha na ligação - Ligada a Rede com Fios

- A máquina está ligada através de um cabo de rede sem fios. Remova o cabo de rede sem fios da máquina.

Falha na ligação - Atribuir o endereço IP

- Desligue e ligue novamente o ponto de acesso (ou router sem fios) e a máquina.

Erro de Ligação ao PC

- O endereço de rede configurado não consegue ligar entre o computador e a máquina.
  - Para o ambiente de rede DHCP

    A máquina recebe o endereço IP automaticamente (DHCP) quando o computador está configurado para DHCP.

Se o trabalho de impressão não estiver a funcionar no modo DHCP, o problema pode ser causado pelo endereço IP alterado automaticamente. Compare o endereço IP entre o endereço IP do produto e o endereço IP da porta da impressora.

Como comparar:

1 Imprima o relatório de informações da rede da sua impressora e, de seguida, verifique o endereço IP (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149).

2 Verifique o endereço IP da porta da impressora do seu computador.

a Clique no menu **Iniciar** do Windows.

- Para Windows 8, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Definições**.

b No Windows XP/Server 2003, seleccione **Impressoras e Faxes**.

- No Windows Server 2008/Vista, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som** > **Impressoras**.
- No Windows Server 2008 R2, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware** > **Dispositivos e impressoras**.
- Para o Windows 7/Windows 8, seleccione **Painel de controlo** > **Dispositivos e impressoras**.

c Clique com o botão direito do rato no nome da máquina.

d No Windows XP/2003/2008/Vista, prima **Propriedades**.

No Windows 7/Windows 8 ou Windows Server 2008 R2, no menu de contexto, seleccione **Propriedades de impressora**.

Se o item **Propriedades de impressora** possuir a marca ►, pode seleccionar outros controladores de impressora ligados à impressora seleccionada.

e Clique no separador **Porta**.

f Clique no botão **Configurar Porta...**.

g Verifique se **Nome da impressora** ou **Endereço IP:** é o endereço IP na folha de configuração da rede.

3 Altere o endereço IP da porta da impressora se for diferente do endereço do relatório de informações da rede.

Se pretender utilizar o CD de instalação do software para alterar o IP da porta, ligue a uma impressora de rede. De seguida, ligue novamente o endereço IP.

- Para o ambiente de rede Estático

A máquina utiliza o endereço estático quando o computador está configurado para o endereço estático.

Por exemplo,

Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

- Endereço de IP: 169.254.133.42
- Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

- Endereço de IP: 169.254.133.**43**
- Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)
- Gateway: 169.254.133.**1**

Configuração de rede sem fios

Outros problemas

Se ocorrerem problemas durante a utilização da máquina numa rede, verifique o seguinte:

Para obter informações sobre o Ponto de Acesso (ou router sem fios), consulte o respectivo manual do utilizador.

- Seu computador, ponto de acesso (ou router sem fios), ou a máquina não pode ser activado.
- Confira a recepção sem fios em redor da máquina. Se o router estiver longe da origem do sinal ou existir um obstáculo entre eles, poderão haver dificuldades de recepção do sinal.
- Desligue e ligue novamente o Ponto de Acesso (ou router sem fios), a máquina e o computador. Nalguns casos, isso poderá restabelecer a comunicação via rede.
- Confira se existe software de firewall (V3 ou Norton) que possa estar a impedir a comunicação.

  Se o computador e a máquina estiverem ligados na mesma rede, e se não for possível encontrar ao pesquisar, poderá existir software de firewall que impede a comunicação. Consulte o manual do software para desligar a firewall e tente novamente procurar a máquina.
- Confira se o endereço IP da máquina está atribuído correctamente. Pode consultar o endereço IP imprimindo o relatório de configuração de rede.
- Verifique se o Ponto de Acesso (ou router sem fios) tem a segurança configurada (palavra-passe). Se houver uma palavra-passe, contacte o administrador do ponto de acesso (ou router sem fios).
- Verifique o endereço IP da máquina. Reinstale o controlador da máquina e altere as definições para ligar a máquina via rede. Devido às características do DHCP, o endereço IP atribuído poderá mudar se a máquina não for utilizada durante um período prolongado ou se o ponto de acesso tiver sido reposto.

  Registe o endereço MAC do produto quando configura o servidor DHCP no ponto de acesso (ou router sem fios). De seguida, pode sempre utilizar o endereço IP que está definido com o endereço MAC. É possível identificar o endereço Mac da sua máquina, imprimindo um relatório de configuração de rede (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149).
- Confira o ambiente sem fios. Poderá não conseguir ligar-se à rede no ambiente de infra-estrutura se for necessário escrever informações de utilizador antes de estabelecer a ligação com o ponto de acesso (ou router sem fios).
- Esta máquina suporta apenas IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi. Outros tipos de comunicação sem fios (por exemplo, Bluetooth) não são suportados.
- Se utilizar o modo Ad-Hoc em sistemas operativos como o Windows Vista, poderá ser necessário configurar a ligação sem fios sempre que utilizar a máquina sem fios.
- Não pode utilizar o modo infra-estrutura e o modo ad-hoc em simultâneo para a máquina de rede sem fios Samsung.
- A máquina está dentro dos limites da rede sem fios.

Configuração de rede sem fios

- A máquina está localizada longe de obstáculos que possam bloquear o sinal sem fios.

  Remova quaisquer objectos metálicos de grandes dimensões existentes entre o ponto de acesso (ou router sem fios) e a máquina.

  Certifique-se de que a máquina e o ponto de acesso sem fios (ou router sem fios) não estão separados por postes, paredes ou colunas que contenham metal ou betão.

- A máquina está localizada longe de dispositivos electrónicos que possam interferir com o sinal sem fios.

  Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fios, incluindo fornos microondas e alguns dispositivos Bluetooth.

- Sempre que a configuração do seu ponto de acesso (ou router sem fios) se alterar, tem de efectuar novamente a configuração sem fios do produto.

- O número máximo de dispositivos que podem ser ligados por Wi-Fi Direct é 3.

- Se Wi-Fi Direct estiver ACTIVADO, esta máquina só suporta IEEE 802.11 b/g.

- Se o ponto de acesso estiver definido para funcionar apenas com a norma 802.11n, pode não ligar à sua máquina.

Samsung Mobile Print

O que é Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print é uma aplicação gratuita que permite aos utilizadores imprimir fotografias, documentos e páginas da Internet directamente a partir do seu smartphone ou tablet. **Samsung Mobile Print** não só é compatível com smartphones Android e iOS mas também com o seu iPod Touch e PC tablet. Liga o seu dispositivo móvel a uma impressora Samsung ligada em rede ou a uma impressora sem fios através de um ponto de acesso Wi-Fi. Não é necessário instalar um novo controlador ou configurar definições de rede – basta instalar a aplicação **Samsung Mobile Print** e esta irá detectar automaticamente as impressoras Samsung compatíveis. Além de imprimir fotografias, páginas da Internet e PDF, também suporta digitalização. Se possui uma impressora multifunções Samsung, digitalize qualquer documento para um formato JPG, PDF ou PNG para visualização rápida e fácil no seu dispositivo móvel.

Transferir Samsung Mobile Print

Para transferir **Samsung Mobile Print**, aceda à loja de aplicações (Samsung Apps, Play Store, App Store) no seu dispositivo móvel e pesquise por "**Samsung Mobile Print**." Pode também visitar o iTunes para dispositivos Apple no seu computador.

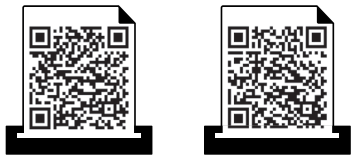

Mobile OS suportado

- Android OS 2.3 ou posterior
- iOS 4.0 ou posterior

Utilizar a funcionalidade NFC

A impressora NFC (Comunicação de Campo Próximo) permite imprimir directamente a partir do telemóvel ao segurar simplesmente o telemóvel sobre a etiqueta NFC na impressora. Não necessita de instalar o controlador da impressora ou ligar a um ponto de acesso. Basta um telemóvel compatível com NFC. De modo a utilizar esta funcionalidade, a aplicação **Samsung Mobile Print** necessita de ser instalada no telemóvel.

- Dependendo do material da capa do dispositivo móvel, o reconhecimento NFC pode não funcionar correctamente.
- Dependendo do dispositivo móvel que está a utilizar, a velocidade de transmissão pode variar.
- Esta funcionalidade está disponível apenas para o modelo com uma etiqueta NFC (consulte “Descrição geral da máquina” na página 20).
- A utilização de uma capa ou bateria diferente das que são fornecidas com o telemóvel, ou uma capa/autocolante metálico, poderá bloquear o NFC.
- Se os dispositivos NFC continuarem a não conseguir comunicar, remova e volte a instalar a bateria no telemóvel e, em seguida, tente novamente.

Requisitos

- Compatibilidade com NFC e Wi-Fi Direct, dispositivo móvel com a aplicação Samsung Mobile Print instalado com Android OS 4.0 ou superior.

Apenas Android OS 4.1 ou superior irá automaticamente activar a funcionalidade Wi-Fi Direct no dispositivo móvel quando activa a funcionalidade NFC. É aconselhável actualizar o dispositivo móvel para Android OS 4.1 ou superior para utilizar a funcionalidade NFC.

- Impressora compatível com a funcionalidade Wi-Fi Direct (consulte “Configurar Wi-Fi Direct” na página 207).

Utilizar a funcionalidade NFC

Impressão

1 Certifique-se de que as funcionalidades NFC e Wi-Fi Direct estão activadas no dispositivo móvel e de que a funcionalidade Wi-Fi Direct está activada na impressora (consulte “Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel” na página 207).

2 Etiquete a etiqueta NFC no dispositivo móvel (normalmente situada na parte traseira do dispositivo móvel), sobre a etiqueta NFC (NFC) na impressora.

Aguarde alguns segundos para a aplicação **Samsung Mobile Print** iniciar.

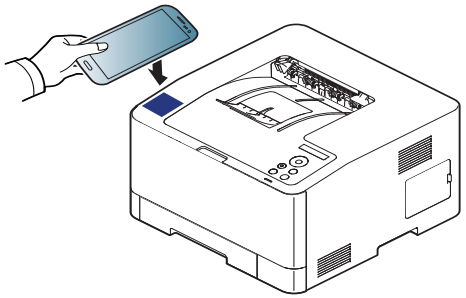

- Para alguns dispositivos móveis, a etiqueta pode não estar situada na parte traseira do dispositivo móvel. Verifique a localização da antena NFC no seu dispositivo móvel antes de etiquetar.
- Se aparecer uma mensagem de erro sobre o número PIN alterado, introduza o número PIN alterado e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã de aplicações para actualizar o número PIN.
- Se não tiver a aplicação **Samsung Mobile Print** instalada nos seus dispositivos móveis, ligará automaticamente à página de transferência da aplicação **Samsung Mobile Print**. Transfira a aplicação e tente novamente.

3 Seleccione o modo de impressão.

4 Seleccione o conteúdo que pretende imprimir.

Se necessário, altere a opção de impressão ao premir

Utilizar a funcionalidade NFC

5 Etiquete a etiqueta NFC no dispositivo móvel (normalmente situada na parte traseira do dispositivo móvel), sobre a etiqueta NFC (NFC) na impressora.

Aguarde alguns segundos para o dispositivo móvel ligar à impressora.

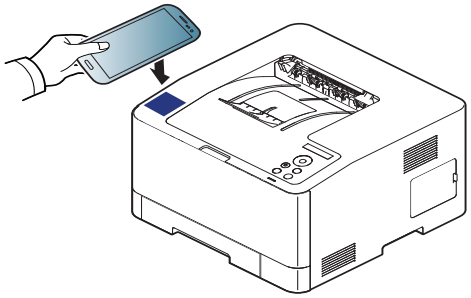

- Para alguns dispositivos móveis, a etiqueta pode não estar situada na parte traseira do dispositivo móvel. Verifique a localização da antena NFC no seu dispositivo móvel antes de etiquetar.
- Se aparecer uma mensagem de erro sobre o número PIN alterado, introduza o número PIN alterado e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã de aplicações para actualizar o número PIN.

6 A impressora começa a imprimir.

AirPrint

Apenas as máquinas com certificação AirPrint podem utilizar a funcionalidade AirPrint. Procure a marca de certificação AirPrint na caixa da sua máquina.

O **AirPrint** permite imprimir sem fios directamente a partir do iPhone, iPad e iPod touch a executar a mais recente versão do iOS.

Configurar AirPrint

Os protocolos Bonjour(mDNS) e IPP são necessários para a sua máquina utilizar a funcionalidade **AirPrint**. Pode activar a funcionalidade **AirPrint** através de um dos seguintes métodos.

1. Verifique se a máquina está ligada à rede.
2. Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.

   Por exemplo,

3. Clique em **Login** no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.
4. Escreva a **ID** e a **Palavra-passe** e, em seguida, clique em **Login**. Introduza o ID e a palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.
   - **ID: admin**
   - **Palavra-passe: sec00000**
5. Quando a janela do SyncThru™ Web Service se abrir, clique em **Definições** > **Definições da rede**.
6. Clique em **Raw TCP/IP, LPR, IPP** ou **mDNS** .

   Pode activar o protocolo IPP ou protocolo mDNS.

AirPrint

Imprimir através de AirPrint

Por exemplo, o manual do iPad fornece estas instruções:

1. Abra o e-mail, fotografia, página da Internet ou documento que pretende imprimir.
2. Toque no ícone de acção ( ).
3. Seleccione **o nome do controlador da impressora** e menu de opções a configurar.
4. Toque no botão **Imprimir**. Imprima.

Cancelar trabalho de impressão: Para cancelar o trabalho de impressão ou visualizar o resumo das impressões, clique no ícone do centro de impressões ( ) na área de multitarefas. Pode clicar em Cancelar no centro de impressões.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ é um serviço que permite imprimir para uma impressora utilizando o seu smartphone, tablet ou qualquer outro dispositivo ligado à Internet. Basta registar a sua conta Google com a impressora e está pronto a utilizar o serviço Google Cloud Print™. Pode imprimir um documento ou e-mail com Chrome OS, navegador Chrome ou uma aplicação Gmail™/Google Docs™ no seu dispositivo móvel, para que não tenha de instalar o controlador da impressora no dispositivo móvel. Consulte o website da Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/ ou http://support.google.com/cloudprint) para mais informações sobre o Google Cloud Print™.

Registar a sua conta Google na impressora

Registar a partir da aplicação Samsung Mobile Print

De modo a utilizar esta funcionalidade, a aplicação **Samsung Mobile Print** necessita de ser instalada no telemóvel.

1. Abra a aplicação **Samsung Mobile Print** a partir do seu dispositivo móvel.
2. Seleccione a definição do dispositivo.
3. Seleccione **Google Cloud Print**.
4. Introduza o nome e descrição da sua impressora.

Se o ambiente de rede da sua impressora estiver a utilizar um servidor proxy, terá de configurar o IP e número de porta do proxy em **Proxy Setting**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

5. Clique em **Register**.
6. Tem de autenticar como administrador. Introduza o ID e a Palavra-passe predefinidos abaixo.
   - **ID: admin**
   - **Palavra-passe: sec00000**
7. Confirme a sua impressora na janela de contexto.

   Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

Google Cloud Print™

Registar a partir do Navegador Chrome

- Certifique-se de que a impressora está activada e ligada a uma rede com fios ou sem fios com acesso à Internet.
- Deve criar a sua conta Google antecipadamente.

1 Abra o navegador Chrome.

2 Visite www.google.com.

3 Inicie a sessão no website da Google com o seu endereço Gmail™.

4 Introduza o endereço IP da sua impressora no campo de endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.

5 Clique em **Login** no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

6 Se esta for a primeira vez que inicia sessão no **SyncThru™ Web Service** necessita de iniciar sessão como administrador. Introduza o **ID** e a **Palavra-passe** predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

- **ID: admin**
- **Palavra-passe: sec00000**

Se o ambiente de rede estiver a utilizar um servidor proxy, necessita de configurar o IP e número de porta proxy a partir de **Definições** > **Definições da rede** > **Google Cloud Print** > **Definição Proxy**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

7 Quando a janela **SyncThru™ Web Service** abre, clique em **Definições** > **Definições da rede** > **Google Cloud Print**.

8 Introduza o nome e descrição da sua impressora.

9 Clique em **Registar**.

Aparece a janela pop-up de confirmação.

Se definir o navegador para bloquear pop-ups, a janela de confirmação não irá aparecer. Permitir que o site apresente pop-ups.

10 Clique em **Concluir registo da impressora**.

11 Clique em **Gerir as impressoras**.

Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

Os dispositivos compatíveis com Google Cloud Print™ irão aparecer na lista.

Google Cloud Print™

Registar a sua conta Google na impressora

Registar a partir da aplicação Samsung Mobile Print

De modo a utilizar esta funcionalidade, a aplicação **Samsung Mobile Print** necessita de ser instalada no telemóvel.

1. Abra a aplicação **Samsung Mobile Print** a partir do seu dispositivo móvel.
2. Seleccione a definição do dispositivo.
3. Seleccione **Google Cloud Print**.
4. Introduza o nome e descrição da sua impressora.

Se o ambiente de rede estiver a utilizar um servidor proxy, terá de configurar o IP e número de porta do proxy em **Proxy Setting**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

5. Clique em **Register**.

   Confirme a sua impressora na janela de contexto.
6. Clique em **Finish**.

   Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

Registar a partir do Navegador Chrome

- Certifique-se de que a impressora está activada e ligada a uma rede com fios ou sem fios com acesso à Internet.
- Deve criar a sua conta Google antecipadamente.

1. Abra o navegador Chrome.
2. Visite www.google.com.
3. Inicie a sessão no website da Google com o seu endereço Gmail™.
4. Introduza o endereço IP da sua impressora no campo de endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.
5. Clique em **Login** no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

Google Cloud Print™

6 Se esta for a primeira vez que inicia sessão no **SyncThru™ Web Service** necessita de iniciar sessão como administrador. Introduza o **ID** e a **Palavra-passe** predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

- **ID: admin**
- **Palavra-passe: sec00000**

Se o ambiente de rede estiver a utilizar um servidor proxy, necessita de configurar o IP e número de porta proxy a partir de **Definições** > **Definições da rede** > **Google Cloud Print** > **Definição Proxy**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

7 Quando a janela **SyncThru™ Web Service** abre, clique em **Definições** > **Definições da rede** > **Google Cloud Print**.

8 Introduza o nome e descrição da sua impressora.

9 Clique em **Registar**.

Aparece a janela pop-up de confirmação.

Se definir o navegador para bloquear pop-ups, a janela de confirmação não irá aparecer. Permitir que o site apresente pop-ups.

10 Clique em **Concluir registo da impressora**.

11 Clique em **Gerir as impressoras**.

Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

Os dispositivos compatíveis com Google Cloud Print™ irão aparecer na lista.

Google Cloud Print™

Imprimir com Google Cloud Print™

O procedimento de impressão varia consoante a aplicação ou o dispositivo que está a utilizar. Pode ver a lista de aplicações que suportam o serviço Google Cloud Print™.

Certifique-se de que a impressora está activada e ligada a uma rede com fios ou sem fios com acesso à Internet.

Imprimir a partir de uma aplicação num dispositivo móvel

Os passos seguintes são um exemplo da utilização da aplicação Google Docs™ a partir de um telemóvel Android.

1. Instale a aplicação Cloud Print no seu dispositivo móvel.

Se não possuir a aplicação, transfira-a da loja de aplicações como Android Market ou App Store.

2. Aceda à aplicação Google Docs™ a partir do seu dispositivo móvel.
3. Toque no botão da opção do documento que pretende imprimir.
4. Toque no botão de envio .
5. Toque no botão Cloud Print .
6. Defina as opções de impressão que pretende.
7. Toque em **Click here to Print**.

Imprimir a partir do navegador Chrome

Os passos seguintes são um exemplo da utilização do navegador Chrome.

1. Execute o Chrome.
2. Abra o documento ou e-mail que pretende imprimir.
3. Clique no ícone da chave no canto superior direito do navegador.
4. Clique em **Imprimir**. Aparece um novo separador para impressão.
5. Seleccione **Imprimir com Google Cloud Print**.
6. Clique no botão **Imprimir**.

3. Menus de definição úteis

Este capítulo explica como verificar o estado actual da máquina e o método para fazer a configuração avançada da máquina.

- **Antes de começar a ler um capítulo** 225
- **Informacao** 226
- **Esquema** 227
- **Papel** 229
- **Grafico** 230
- **Config sistema** 231
- **Emulacao** 235
- **Ger. Imagem** 236
- **Rede** 238
- **USB directo** 240
- **Gestor trabalh** 241

Antes de começar a ler um capítulo

Este capítulo explica todas as funcionalidades disponíveis para os modelos desta série para ajudar os utilizadores a compreender facilmente as funcionalidades. Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia básico (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31). Seguem-se sugestões para utilizar este capítulo

- O painel de controlo possibilita o acesso a vários menus de configuração da máquina ou de utilização das funções respectivas. Para aceder aos menus, prima (**Menu**).
- Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.
- Para modelos que não dispõem de (**Menu**) no painel de controlo, esta funcionalidade não é aplicável (consulte “Descrição geral do painel de controlo” na página 24).
- Alguns nomes de menu podem ser diferentes dos da sua máquina dependendo das opções e dos modelos.

Informacao

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Informacao** no painel de controlo.

Item	Descrição
Mapa de menus	Imprime o mapa de menus que mostra a disposição e as definições actuais da máquina.
Configuracao	Imprime um relatório sobre a configuração geral da máquina.
Inf. suprim.	Imprime a página de informação sobre os consumíveis.
Pagina demons.	Imprime a página de demonstração para verificar se a sua máquina está a imprimir correctamente.
Lista letr PCL	Imprime a lista de tipos de letra PCL.
Lista let PS	Imprime a lista de tipos de letra PS.
Conts uso	Imprime uma página de utilização. A página de utilização contém o número total de páginas impressas.
Conta	Tal só está disponível quando Contabilização de Tarefas está activado em SyncThru™ Web Admin Service. Pode imprimir um relatório de contagens de impressões para cada utilizador.

Esquema

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Esquema** no painel de controlo.

Item	Descrição
Orientacao	Selecciona a direcção na qual a informação é impressa na página. • **Vertical** • **Horizontal**

Item	Descrição
Margem Comum	• **Simplex:** Define a margem para impressão de um lado. • **Duplex:** Define a margem para impressão frente e verso. • **Vinculação:** Ao imprimir em ambos os lados do papel, a margem do lado A mais próxima da encadernação será a mesma que a margem do lado B mais próxima da encadernação. Do mesmo modo, as margens mais afastadas da encadernação serão idênticas.
Tabuleiro Multifuncional	Define as margens do papel no tabuleiro multifuncional. • **Simplex:** Define a margem para impressão de um lado. • **Duplex:** Define as margens para impressão frente e verso.
Alimentador manual	Define as margens do papel no tabuleiro do alimentador manual.
<Tabuleiro X>	Define as margens do papel para os tabuleiros. • **Simplex:** Define a margem para impressão de um lado. • **Duplex:** Define as margens para impressão frente e verso.

Esquema

Item	Descrição
Margem emulada	Define as margens do papel para a página de impressão de emulação. • **Margem Superior:** Defina a margem superior. • **Margem esquerda:** Defina a margem esquerda.
Duplex	Para imprimir nas duas faces do papel, escolha a margem de encadernação. • **Desligado:** Desactiva esta opção. • **Borda longa** 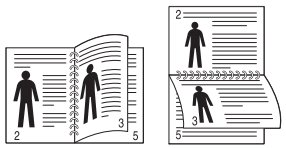 • **Margem Curta** 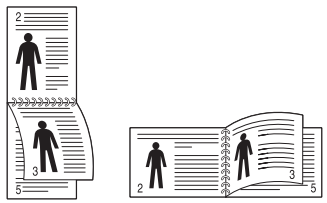

Papel

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Papel** no painel de controlo.

Item	Descrição
Copias	Selecciona o número de cópias.
Tab. multif./ [Tabuleiro <x>]	• **Tamanho do papel:** Selecciona o tamanho de papel predefinido. • **Tipo de papel:** Selecciona o tipo de papel que está no tabuleiro.
Origem papel	Define o tabuleiro de papel predefinido a utilizar. **Auto:** Pode definir a máquina para imprimir automaticamente para o tabuleiro com papel do mesmo tamanho quando o tabuleiro em utilização está vazio.

Grafico

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Grafico** no painel de controlo.

Item	Descrição
Resolucao	Especifica o número de pontos impressos por polegada (ppp). Quanto maior a definição, mais acentuados serão os caracteres e os gráficos impressos.
Limpar texto	Imprime texto mais escuro do que num documento normal.
Aperf. Cont.	Permite ao utilizar melhorar a nitidez do texto e das imagens para melhorar a leitura.
Compensação	Reduz o espaço branco causado pelo desalinhamento dos canais de cor no modo de impressão a cores. Além disso, o texto a preto será sobreimpresso nas outras cores.
Ecrã	Esta opção permite seleccionar opções para converter uma imagem de tom contínuo em imagem binária imprimível.

Config sistema

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Config sistema** no painel de controlo.

Item	Descrição
Data & hora	Define a data e hora.
Modo relogio	Selecciona o formato para apresentar a hora entre 12 h e 24 h.
Idioma	Define o idioma do texto que surge no visor do painel de controlo.
Econ. energia	Define o tempo que a máquina aguarda antes de entrar no modo de economia de energia. Quando a máquina não recebe dados durante um período de tempo prolongado, o consumo de energia é diminuído automaticamente.
Evnt. Activ.	Quando esta opção está **Activado**, pode activar a máquina a partir do modo de poupança de energia com as acções seguintes: • Premir qualquer botão no painel de controlo. • Colocar papel num tabuleiro. • Abrir ou fechar a tampa dianteira. • Puxar um tabuleiro para fora ou empurrar um tabuleiro para dentro. Se a máquina não possuir um ecrã táctil, pode activar a máquina a partir do modo de poupança de energia ao premir qualquer botão no painel de controlo independentemente da definição desta opção.
Tempo lim trab	Quando não existir nenhuma actividade durante um determinado período de tempo, a máquina cancela o trabalho actual. Pode definir o período de tempo que a máquina irá aguardar até cancelar o trabalho.
Importar defin	Importa para a máquina dados armazenados numa memória USB (“Efectuar cópias de segurança de dados” na página 60).
Exportar defin	Exporta dados armazenados numa memória USB para a máquina (“Repor dados” na página 60).

Config sistema

Item	Descrição
Ajuste altit.	Optimizar a qualidade de impressão de acordo com a altitude da máquina (“Ajuste da altitude” na página 243).
Humidade	Optimiza a qualidade de impressão de acordo com a humidade no ambiente.
Contin. autom.	Determine se a máquina continua ou pára a impressão ao detectar que o papel não corresponde às definições de papel. • **Desactivado:** Caso haja diferenças no formato de papel, a máquina aguarda que insira o papel correcto. • **Activado:** Aparece uma mensagem de erro no caso de haver diferenças no formato de papel. A máquina aguarda durante cerca de 30 segundos e, em seguida, apaga a mensagem automaticamente e continua a imprimir.
CR automatico	Permite acrescentar o retorno do carreto necessário para cada avanço de linha, útil para os utilizadores de UNIX ou DOS.

Item	Descrição
Troca Auto Tab	Determine se a máquina continua ou pára a impressão ao detectar que o papel não corresponde. Por exemplo, se o tabuleiro 1 e o tabuleiro 2 estiverem cheios com papel do mesmo tamanho, a máquina imprime automaticamente a partir do tabuleiro 2 quando o tabuleiro 1 ficar sem papel. Esta opção não aparece se seleccionar **Automático** para **Origem do Papel** a partir do controlador da impressora.
Substit. papel	Substitui automaticamente o tamanho do papel do controlador da impressora para impedir não correspondência do papel entre Carta e A4. Por exemplo, se tiver papel A4 no tabuleiro mas define o tamanho do papel para Carta no controlador da impressora, a máquina imprime em papel A4 e vice-versa.
Protec. Tab.	Decide utilizar ou não a funcionalidade **Troca Auto Tab**. Se definir o tabuleiro 1 para Ligado, por exemplo, então, o tabuleiro 1 é excluído durante a troca de tabuleiro.

Config sistema

Item	Descrição
ImrPagEmBanco	A impressora detecta os dados de impressão do computador independentemente de uma página estar vazia ou não. Pode definir entre imprimir ou ignorar a página vazia.
Manutencao	• **Limp msg vazio:** Esta opção surge apenas quando o cartucho do toner está vazio. • **Duracao supr.:** Permite verificar quantas páginas foram impressas e a quantidade de toner que ainda resta no cartucho. • **Al pouco toner:** Se o toner no cartucho estiver vazio, surge uma mensagem que informa que o utilizador deve substituir o cartucho do toner. Pode definir a opção para que esta mensagem apareça ou não. • **Empilhar papel:** Se utilizar a máquina numa área húmida, ou estiver a utilizar materiais de impressão húmidos provocados por humidade elevada, o papel impresso no tabuleiro de saída pode estar enrolado e pode não estar devidamente empilhado. Neste caso, pode definir a máquina para utilização desta função para que o papel impresso seja empilhado com firmeza. No entanto, utilizar esta função torna a velocidade da impressão lenta. • **Disco Ram:** Activa/desactiva a gestão de trabalhos por parte do disco RAM.

Item	Descrição
Configurar Eco	Permite guardar recursos de impressão e uma impressão ecológica (consulte “Impressão Eco” na página 53). • **Modo predefinido:** Selecciona a activação ou desactivação do modo Eco. **Reforçar**: Define o modo Eco para activado. Caso um utilizador pretenda desactivar o modo Eco, o utilizador tem de introduzir a palavra-passe. • **Alterar modelo:** Selecciona o modelo eco definido no SyncThru™ Web Service.
Modo de vapor	Pode reduzir a quantidade de vapor de água produzido durante a impressão. • **Activado:** Activa o modo de vapor. • **Desactivado:** Desactiva o modo de vapor. • **Auto:** Entra automaticamente no modo de vapor de acordo com o tempo em ambientes de elevada humidade. Activar a opção **Modo de vapor** pode abrandar a velocidade de impressão.

Config sistema

Item	Descrição
Desactiv. auto	Desliga automaticamente a alimentação após a máquina ter estado no modo de economia de energia durante o tempo definido em **Desactiv. auto** > **Activado** > **Limite tempo**. • Para ligar novamente a máquina, prima o botão (**Ligar/Desligar**) no painel de controlo (certifique-se de que o interruptor de alimentação está ligado). • Se executar o controlador da impressora ou o Samsung Easy Printer Manager, o tempo prolonga-se automaticamente. • Enquanto a máquina está ligada à rede a trabalhar numa impressão, a funcionalidade **Desactiv. auto** não funciona.

Emulacao

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Emulacao** no painel de controlo.

Item	Descrição
Tipo emulacao	O idioma da máquina define a forma como o computador comunica com a máquina.
Configuracao	Define definições detalhadas para o tipo de emulação seleccionado.

Ger. Imagem

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Ger. Imagem** no painel de controlo.

Opção	Descrição
Cor personal.	Este menu permite ajustar o contraste, uma cor de cada vez. • **Predefinicao:** Optimiza as cores automaticamente. • **Densi. impres.:** Permite ajustar manualmente a densidade da cor para impressão. Ajuste a densidade da impressão. É aconselhável utilizar a definição **Predefinicao** para melhor qualidade de cor.
Reg. aut cor	A máquina imprime virtualmente certas imagens com padrões para calibrar a posição de impressão a cores. Esta funcionalidade torna as imagens a cores mais nítidas, o que significa que a máquina imprime a imagem a cores no papel de forma mais parecida com a imagem no monitor. Se tiver movido a máquina, é altamente aconselhável utilizar este menu manualmente.

Ger. Imagem

Opção	Descrição
Ajuste tom	• **Predefinicao:** A máquina calibra automaticamente a densidade de toner da máquina para a melhor qualidade de impressão a cores possível. Se seleccionar **Desactivado**, a máquina é calibrada pela densidade de toner predefinida de fábrica. • **Ajus. tom auto:** Permite ajustar automaticamente o tom para a melhor qualidade de impressão possível. • **Sensor ID cal.:** Calcula automaticamente os consumíveis reduzidos ou esgotados, como toner ou peças da máquina, e utiliza esta informação para ajustar a densidade de cor. Por exemplo, se o toner amarelo estiver a acabar, a máquina calcula a quantidade de toner amarelo restante e ajusta a densidade de cor para que as impressões saiam correctas.

Rede

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Rede** no painel de controlo.

Pode também utilizar esta funcionalidade a partir de SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Internet a partir do computador ligado em rede e introduza o endereço IP da sua máquina. Quando SyncThru™ Web Service abre, clique em **Definições** > **Definições da rede** (consulte “Utilizar o SyncThru™ Web Service” na página 274).

Opção	Descrição
TCP/IP (IPv4)	Selecciona o protocolo adequado e parâmetros de configuração para utilizar o ambiente de rede (consulte “Definir o endereço IP” na página 149). Existem muitos parâmetros para definir. Se não tiver a certeza, não os altere ou consulte o administrador de rede.
TCP/IP (IPv6)	Selecciona esta opção para utilizar o ambiente de rede através de IPv6 (consulte “Configuração do IPv6” na página 163).
Vel. Ethernet	Configure a velocidade de transmissão da rede. Desligue a alimentação e volte a ligar após alterar esta opção.
802.1x	Pode seleccionar a autenticação de utilizador para a comunicação de rede. Para informações detalhadas, consulte o administrador da rede.
Sem fios	Seleccione esta opção para utilizar a rede sem fios (consulte “Configuração de rede sem fios” na página 166).
Limpar defin.	Repõe os valores predefinidos das definições de rede. Desligue e ligue a alimentação.
Config. Rede	Esta lista mostra informações sobre a ligação à rede e a configuração da máquina (consulte “Imprimir um relatório de configuração de rede” na página 149).

Rede

Opção	Descrição
Activar rede	Pode definir se pretende ou não utilizar a Ethernet. Desligue a alimentação e volte a ligar após alterar esta opção.
Activar HTTP	Pode definir se pretende ou não utilizar o SyncThru™ Web Service. Desligue a alimentação e volte a ligar após alterar esta opção.
WINS	Pode configurar o servidor WINS. WINS (Windows Internet Name Service) é utilizado no sistema operativo Windows. Desligue a alimentação e volte a ligar após alterar esta opção.
SNMP V1/V2	Pode definir o SNMP (Simple Network Management Protocol). O administrador pode utilizar o SNMP para controlar e gerir as máquinas na rede.

Opção	Descrição
SNTP	Pode definir as definições do SNTP (Simple Network Time Protocol). O SNTP sincroniza os relógios dos sistemas de computador através da Internet (NTP) para que não haja uma diferença de tempo ao trocar dados.
UPnP(SSDP)	Pode definir o protocolo UPnP (SSDP). Desligue a alimentação e volte a ligar após alterar esta opção.
MDNS	Pode definir as definições mDNS (Multicast Domain Name System).
SetIP	Pode definir as definições SetIP.
SLP	Pode configurar as definições do SLP (Service Location Protocol). Este protocolo permite às aplicações encontrar serviços numa rede de área local sem configuração prévia. Desligue a alimentação e volte a ligar após alterar esta opção.

USB directo

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Se pretender utilizar esta funcionalidade, necessita de introduzir uma memória USB na porta USB da sua máquina.

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **USB directo** no painel de controlo (consulte “Utilizar um dispositivo de memória USB” na página 57).

Item	Descrição
Imprimir USB	Pode imprimir directamente ficheiros guardados num dispositivo de memória USB.
Gerir ficheiro	Pode apagar ficheiros de imagem guardados num dispositivo de memória USB, um a um ou todos de uma vez, reformatando o dispositivo.
Verif. espaco	Pode verificar a quantidade de memória livre disponível para guardar documentos.

Gestor trabalh

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte “Descrição geral dos menus” na página 31).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (**Menu**) > **Gestor trabalh** no painel de controlo.

Item	Descrição
Trab. activo	Mostra as listas dos trabalhos de impressão à espera de serem impressos.
Trabal. seguro	Mostra as listas de trabalhos de impressão seguros no disco.
Trab. armaz.	Mostra as listas dos trabalhos de impressão armazenados no disco.
Política fich.	Se a memória já tiver um nome igual ao que acabou de escolher para um novo ficheiro, pode mudar ou substituir o nome.

4. Funcionalidades especiais

Este capítulo explica as funções especiais de impressão.

- **Ajuste da altitude** 243
- **Introduzir vários caracteres** 244
- **Funcionalidades de impressão** 246
- **Utilizar o Utilitário de impressão directa** 258
- **Impressão Mac** 260
- **Impressão a partir do Linux** 262
- **Utilizar funcionalidades de dispositivo opcionais** 266

- Os procedimentos descritos neste capítulo baseiam-se principalmente no Windows 7.
- Pode ser necessário premir **OK** para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

Ajuste da altitude

A qualidade de impressão é afectada pela pressão atmosférica, que é determinada pelo peso da máquina acima do nível do mar. As seguintes informações vão ajudá-lo a configurar a máquina para a melhor qualidade de impressão.

Antes de definir o valor da altitude, determine a que altitude está a utilizar a máquina.

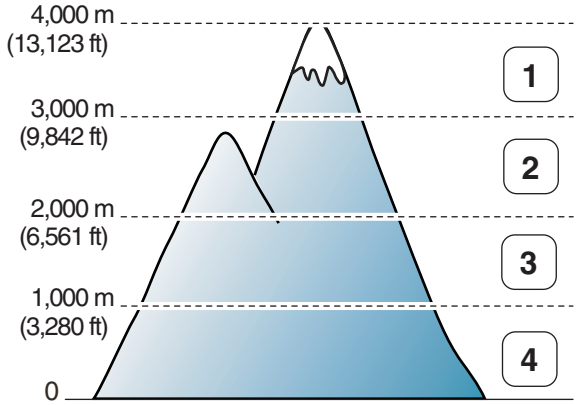

1 **Alta 3**
2 **Alta 2**
3 **Alta 1**
4 **Normal**

Pode definir o valor de altitude a partir de **Definições do dispositivo** no programa Samsung Easy Printer Manager.

- Para utilizadores Windows e Mac, define a partir de **Samsung Easy Printer Manager** > **(Mudar para o modo avançado)** > **Definições do dispositivo**, consulte “Definições do Dispositivo” na página 280.

- Se a máquina estiver ligada à rede, pode definir a altitude através do SyncThru™ Web Service (consulte “Utilizar o SyncThru™ Web Service” na página 274).
- Pode também definir a altitude na opção **Config sistema**no visor da máquina (consulte “Definições básicas da máquina” na página 35).

Introduzir vários caracteres

Apenas CLP-68x series.

Para executar certas operações, pode ser necessário introduzir nomes e números.

Introduzir caracteres alfanuméricos

Prima o botão até a letra correcta aparecer no visor. Por exemplo, para introduzir a letra O, prima 6, rotulada com MNO. Cada vez que premir 6, o visor mostra uma letra diferente, M, N, O, m, n, o e, finalmente, 6. Para encontrar a letra que pretende introduzir, consulte “Números e letras do teclado” na página 244.

- Para introduzir um espaço, prima 1 duas vezes.
- Para eliminar o último dígito ou carácter, prima o botão de seta.

Números e letras do teclado

- Os conjuntos de caracteres especiais podem ser diferentes dos da sua máquina dependendo das opções e dos modelos.
- Alguns dos principais valores seguintes podem não aparecer dependendo do trabalho que está a efectuar.

Tecla	Números, letras ou caracteres atribuídos
1	@ / . ’ 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0

Introduzir vários caracteres

Tecla	Números, letras ou caracteres atribuídos
*	* % ^ _ ~ ! # $ ( ) [ ] (Estes símbolos estão disponíveis quando introduz texto para autenticação de rede)
#	# = | ? " : { } < > ; (Estes símbolos estão disponíveis quando introduz texto para autenticação de rede)

Funcionalidades de impressão

- Para funcionalidades básicas de impressão, consulte Guia básico (consulte “Impressão básica” na página 50).
- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte “Funções por modelo” na página 8).

Alterar as predefinições de impressão

1 Clique no menu **Iniciar** do Windows.

- Para Windows 8, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Definições**.

2 No Windows XP/Server 2003, seleccione **Impressoras e Faxes**.

- No Windows Server 2008/Vista, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som** > **Impressoras**.
- Para o Windows 7/8, seleccione **Painel de controlo** > **Dispositivos e impressoras**.
- No Windows Server 2008 R2, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware** > **Dispositivos e impressoras**.

3 Clique com o botão direito na sua máquina.

4 No Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, seleccione **Preferências de impressão**.

No Windows 7/8 ou Windows Server 2008 R2, no menu de contexto, seleccione **Preferências de impressão**.

Se **Preferências de impressão** possuir ►, pode seleccionar outros controladores de impressora associados à impressora seleccionada.

5 Altere as definições em cada separador.

6 Clique em **OK**.

Se pretender alterar as definições para cada tarefa de impressão, altere-as em **Preferências de impressão**.

Funcionalidades de impressão

Especificar a sua máquina como predefinida

1 Clique no menu **Iniciar** do Windows.

- Para Windows 8, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Definições**.

2 No Windows XP/Server 2003, seleccione **Impressoras e Faxes**.

- No Windows Server 2008/Vista, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som** > **Impressoras**.
- Para o Windows 7/8, seleccione **Painel de controlo** > **Dispositivos e impressoras**.
- No Windows Server 2008 R2, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware** > **Dispositivos e impressoras**.

3 Seleccione a sua máquina.

4 Clique com o botão direito do rato no nome da máquina e seleccione **Estabelecer como Impressora Predefinida**.

No Windows 7 e Windows Server 2008 R2, se **Estabelecer como Impressora Predefinida** tiver ►, pode seleccionar outro controladores de impressora associados à impressora seleccionada.

Utilizar funcionalidades avançadas de impressão

Controlador da impressora XPS: utilizado para imprimir formato de ficheiro XPS.

- Consulte “Funções por modelo” na página 8.
- O controlador de impressora XPS só pode ser instalado no sistema operativo Windows Vista ou superior.
- Instale a memória opcional quando um trabalho XPS não imprime porque a impressora ficou sem memória.
- Para modelos que fornecem o controlador XPS a partir do website Samsung, http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.

Imprimir para um ficheiro (PRN)

Por vezes, será necessário guardar os dados de impressão como ficheiro.

1 Assinale a caixa **Imprimir para ficheiro** na janela **Imprimir**.

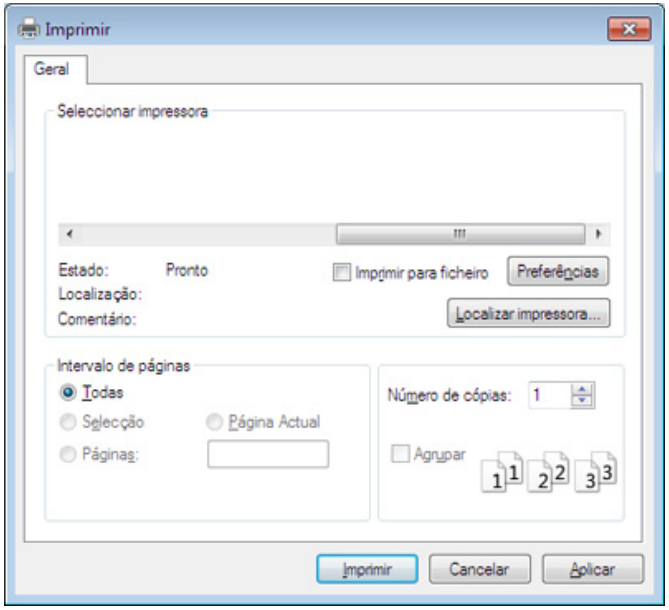

2 Clique em **Imprimir**.

3 Escreva o caminho de destino e o nome do ficheiro e, em seguida, clique em **OK**.

Por exemplo, **c:\Temp\nome do ficheiro**.

Se escrever apenas o nome do ficheiro, este é automaticamente guardado em **Os meus documentos**, **Documentos e Definições** ou **Utilizadores**. A pasta guardada poderá ser diferente consoante o sistema operativo ou a aplicação que está a utilizar.

Funcionalidades de impressão

Compreender as funções especiais da impressora

Quando usar a máquina, pode utilizar as funções de impressão avançadas.

Para tirar partido das funções da impressora fornecidas pelo controlador da impressora, clique em **Propriedades** ou em **Preferências** na janela **Imprimir** da aplicação para alterar as definições de impressão. O nome da máquina, que aparece na janela de propriedades da impressora, pode variar consoante a máquina que estiver a ser utilizada.

- Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.
- Seleccione o menu **Ajuda** ou clique no botão ? a partir da janela ou prima **F1** no teclado e clique em qualquer opção que pretenda conhecer (consulte “Utilizar ajuda” na página 53).

Item	Descrição
Várias Páginas por Lado 	Selecciona o número de páginas a imprimir numa única folha de papel. Para imprimir mais de uma página por folha, a máquina reduz o tamanho das páginas e organiza-as pela ordem especificada. Pode imprimir até 16 páginas numa folha.

Funcionalidades de impressão

Item	Descrição
Impressão de Cartaz 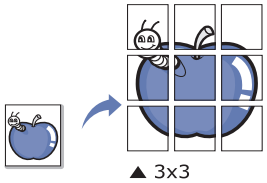 	Imprime um documento de uma única página em 4 (Cartaz 2x2), 9 (Cartaz 3x3) ou 16 (Cartaz 4x4) folhas de papel, com o objectivo de colar as folhas umas às outras e formar um documento com o tamanho de um cartaz. Seleccione o valor de **Parte Sobreposta do Cartaz**. Especifique **Parte Sobreposta do Cartaz** em milímetros ou polegadas, seleccionando o botão no canto superior direito do separador **Básico**, para facilitar a colagem das folhas umas às outras. 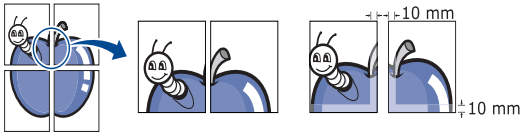
Impressão de Folheto[a] 	Imprime o documento em ambos os lados de uma folha de papel e organiza as páginas de forma a que o papel possa ser dobrado a meio após a impressão, para criar um folheto. • Se pretende fazer um folheto, precisa de imprimir em material de impressão do tamanho Letter, Legal, A4, US Folio ou Oficio. • A opção **Impressão de Folheto** não está disponível para todos os tamanhos de papel. Seleccione a opção de **Tamanho** de papel disponível no separador **Papel** para ver os tamanhos de papel disponíveis. • Se seleccionar um tamanho de papel indisponível, esta opção pode ser automaticamente cancelada. Seleccione apenas papel disponível (papel sem a marca ⚠ ou ⊗).

Funcionalidades de impressão

Item	Descrição
• **Impressão em Duas Faces** • **Impressão em Duas Faces (Manual)**[a]	Imprima em ambos os lados de uma folha de papel (duplex). Antes de imprimir, decida como pretende que o seu documento seja orientado. • Pode utilizar esta função com papel de tamanho Carta, Legal, A4, US Folio ou Ofício. • Se a máquina não tiver unidade duplex, deverá concluir a tarefa de impressão manualmente. Em primeiro lugar, a máquina imprime todas as páginas pares ou ímpares. Depois, aparece uma mensagem no computador. • A funcionalidade **Ignorar páginas em branco** não funciona quando selecciona a opção duplex. • Não é aconselhável imprimir em ambos os lados do suporte especial, como etiquetas, envelopes ou papel espesso. Pode causar um encravamento de papel ou danificar a máquina.

Funcionalidades de impressão

Item	Descrição
• **Impressão em Duas Faces** • **Impressão em Duas Faces (Manual)**[a]	Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina. • **Predefinição da Impressora:** Se seleccionar esta opção, esta função será determinada pelas definições seleccionadas no painel de controlo da máquina. • **Nenhuma:** desactiva esta função. • **Margem Longa:** esta opção é o esquema convencional utilizado na encadernação de livros. • **Margem Curta:** esta opção é o esquema convencional utilizado nos calendários. 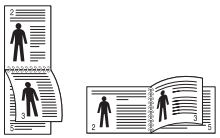 • **Impressão em Duas Faces Inversa:** assinale esta opção para inverter a ordem de impressão durante a impressão duplex. Esta opção não está disponível quando utiliza **Impressão em Duas Faces (Manual)**.
Opções de papel 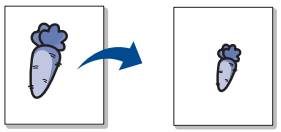	Altera o tamanho de um documento para parecer maior ou mais pequeno na página impressa introduzindo uma percentagem na qual aumentar ou diminuir o documento.

Funcionalidades de impressão

Item	Descrição
Marca de Água 	A opção de marca de água permite imprimir texto sobre um documento existente. Por exemplo, é utilizada quando pretende incluir grandes letras a cinzento com as palavras “**DRAFT**” ou “**CONFIDENTIAL**” impressas diagonalmente na primeira página ou em todas as páginas de um documento.
Marca de Água **(Criar uma marca de água)**	**a** Para alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda a **Preferências de impressão**. **b** Clique no separador **Avançadas**, seleccione **Editar** na lista pendente **Marca de Água**. A janela **Editar Marcas de Água** é apresentada. **c** Introduza uma mensagem de texto na caixa **Mensagem da Marca de Água**. Pode introduzir um máximo de 256 caracteres. A mensagem aparece na janela de pré-visualização.
Marca de Água **(Editar uma marca de água)**	**a** Para alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda a **Preferências de impressão**. **b** Clique no separador **Avançadas**, seleccione **Editar** na lista pendente **Marca de Água**. A janela **Editar Marcas de Água** é apresentada. **c** Seleccione a marca de água que pretende editar na lista **Marcas de Água Actuais** e altere a mensagem da marca de água e as suas opções. **d** Clique em **Actualizar** para guardar as alterações. **e** Clique em **OK** ou **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.
Marca de Água **(Eliminar uma marca de água)**	**a** Para alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda a **Preferências de impressão**. **b** Clique no separador **Avançadas**, seleccione **Editar** na lista pendente **Marca de Água**. A janela **Editar Marcas de Água** é apresentada. **c** Seleccione a marca de água que pretende eliminar na lista **Marcas de Água Actuais** e clique em **Eliminar**. **d** Clique em **OK** ou **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.

Item	Descrição
Sobreposição[a] 	Esta opção só está disponível quando utilizar o controlador da impressora PCL/SPL (consulte “Software” na página 8). Uma sobreposição é um texto e/ou imagens guardados no disco rígido do computador num formato de ficheiro especial que pode ser impresso em qualquer documento. As sobreposições utilizam-se frequentemente para substituir papel timbrado. Em vez de utilizar papel timbrado pré-impresso, pode criar uma sobreposição contendo exactamente as mesmas informações que estão no papel timbrado. Para imprimir uma carta com o timbre da sua empresa, não é preciso colocar papel timbrado pré-impresso na máquina: basta imprimir a sobreposição do timbre no documento. Para utilizar uma sobreposição de página, tem de criar uma nova sobreposição com o seu logótipo ou imagem. • O tamanho do documento de sobreposição tem de ser o mesmo do documento a imprimir como uma sobreposição. Não crie sobreposições que contenham marcas de água. • A resolução do documento de sobreposição tem de ser igual à do documento a imprimir com a sobreposição.
Sobreposição[a] **(Criar uma nova sobreposição de página)**	**a** Para guardar o documento como uma sobreposição, aceda a **Preferências de impressão**. **b** Clique no separador **Avançadas** e seleccione **Editar** na lista pendente **Texto**. Aparece a janela **Editar Sobreposição**. **c** Na janela **Editar Sobreposição**, clique em **Criar**. **d** Na janela **Guardar como**, escreva um nome com um máximo de oito caracteres na caixa **Nome da Tarefa**. Se necessário, seleccione o caminho de destino (a predefinição é C:\FormOver). **e** Clique em **guardar**. O nome aparece na **Lista de Sobreposições**. **f** Clique em **OK** ou **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**. O ficheiro não é impresso. Em vez disso, é guardado no disco rígido do computador.

Item	Descrição
Sobreposição[a] **(Utilizar uma sobreposição de página)**	**a** Clique no separador **Avançadas**. **b** Seleccione a sobreposição pretendida na lista pendente **Texto**. **c** Se o ficheiro de sobreposição pretendido não aparecer na lista pendente **Texto**, seleccione **Editar...** na lista e clique em **Carregar**. Seleccione o ficheiro de sobreposição que pretende utilizar. Se guardou o ficheiro de sobreposição que pretende utilizar num suporte externo, também pode carregar o ficheiro quando aceder à janela **Abrir**. Após seleccionar o ficheiro, clique em **Abrir**. O ficheiro aparece na caixa **Lista de Sobreposições** e está disponível para impressão. Seleccione a sobreposição na caixa **Lista de Sobreposições**. **d** Se for necessário, assinale a caixa **Confirmar Sobreposição de Página ao Imprimir**. Se esta caixa estiver assinalada, aparece uma janela de mensagens cada vez que submeter um documento para impressão, pedindo a confirmação da impressão de uma sobreposição no documento. Se esta caixa não estiver assinalada e uma sobreposição tiver sido seleccionada, esta será automaticamente impressa com o documento. **e** Clique em **OK** ou **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**.
Sobreposição[a] **(Eliminar uma sobreposição de página)**	**a** Na janela **Preferências de impressão**, clique no separador **Avançadas**. **b** Seleccione **Editar** na lista pendente **Texto**. **c** Seleccione a sobreposição que pretende eliminar na caixa **Lista de Sobreposições**. **d** Clique em **Eliminar**. **e** Quando for apresentada uma janela com uma mensagem de confirmação, clique em **Sim**. **f** Clique em **OK** ou **Imprimir** até sair da janela **Imprimir**. Pode eliminar sobreposições de página que já não utiliza.

Item	Descrição
Modo de Impressão **(apenas CLP-68x series)**	• Esta função só está disponível se tiver instalado a memória opcional ou dispositivo de armazenamento em massa (HDD) (consulte “Funcionalidade Variedade” na página 9). • Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina. • Para activar esta funcionalidade, verifique **Opções de Armazenamento** (consulte “Definir Opções do Dispositivo” na página 76). • Sem instalar o dispositivo de armazenamento em massa (HDD) na máquina, a funcionalidade Disco Ram fornece apenas 3 opções: **Normal**, **Prova** e **Confidencial**. • **Modo de Impressão:** O **Modo de Impressão** predefinido é o **Normal** e permite imprimir sem guardar o ficheiro de impressão na memória. - **Normal:** Este modo imprime sem guardar o documento na memória opcional. - **Prova:** Este modo é útil quando se imprime mais de uma cópia. Pode imprimir uma cópia primeiro, para verificação, e imprimir as cópias restantes mais tarde. - **Confidencial:** Este modo é utilizado para imprimir documentos confidenciais. É necessário introduzir uma palavra-passe para imprimir. - **Armazenar:** Seleccione esta definição para guardar um documento no disco de armazenamento em massa (HDD) sem imprimir. - **Armazenar e imprimir:** Este modo é utilizado ao imprimir e guardar documentos ao mesmo tempo. - **Spool:** Esta opção pode ser útil ao lidar com grandes quantidades de dados. Se seleccionar esta definição, a impressora faz o spool do documento para o dispositivo de armazenamento em massa (HDD) e, de seguida, imprime-o a partir da fila do dispositivo de armazenamento em massa (HDD), diminuindo a carga de trabalho do computador. - **Agendagem da Impressão:** Seleccione esta definição para imprimir o documento a uma altura especificada. • **Nome da Tarefa:** Esta opção utiliza-se quando é preciso encontrar um ficheiro armazenado utilizando o painel de controlo. • **ID de Utilizador:** Esta opção utiliza-se quando é preciso encontrar um ficheiro armazenado utilizando o painel de controlo. O nome de utilizador aparece automaticamente como o nome de utilizador que utiliza para iniciar sessão no Windows. • **Introduza a Palavra-passe:** Se a **Propriedade** do documento que seleccionou for segura, tem de introduzir a palavra-passe para o documento. Esta opção é utilizada para carregar um ficheiro armazenado utilizando o painel de controlo. • **Confirme a Palavra-passe:** Introduza novamente a palavra-passe para a confirmar.

Item	Descrição
Contabilização de tarefas	Esta opção permite imprimir com a dada autorização. • **User permission:** Se assinalar esta opção, apenas os utilizadores com autorização de utilizador podem iniciar um trabalho de impressão. • **Permissão do grupo:** Se assinalar esta opção, apenas os grupos com autorização de grupo podem iniciar um trabalho de impressão. • Clique no ponto de interrogação ( ) no canto superior direito da janela e depois clique na opção sobre a qual pretende mais informações. • Os administradores podem activar a contabilização de tarefas e configurar as autorizações no painel de controlo ou SyncThru™ Web Admin Service.

a. Esta opção não está disponível quando utiliza o controlador XPS.

Utilizar o Utilitário de impressão directa

- O Utilitário de impressão directa pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte “Software” na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows.

O que é o Utilitário de impressão directa?

O Utilitário de impressão directa é um programa que envia os ficheiros PDF directamente para a máquina para que seja impresso sem ter de abrir o ficheiro.

Para instalar este programa:

Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

- A memória opcional ou o dispositivo de armazenamento em massa (HDD) deve ser instalada na máquina, para imprimir ficheiros com este programa (consulte “Funcionalidade Variedade” na página 9).
- Não pode imprimir ficheiros PDF que tenham uma restrição. Desactive a função de restrição de impressão e tente imprimir de novo.
- Não pode imprimir ficheiros PDF que tenham uma restrição por palavra-passe. Desactive a função de palavra-passe e tente imprimir de novo.
- A possibilidade ou impossibilidade de imprimir um ficheiro PDF com o programa Utilitário de impressão directa depende do modo como o ficheiro PDF foi criado.
- O programa Utilitário de impressão directa suporta o PDF versão 1.7 e inferior. Para obter versões superiores, tem de abrir o ficheiro para o imprimir.

Impressão

Existem várias formas de imprimir utilizando o Utilitário de impressão directa.

1. No menu **Iniciar**, seleccione **Programas** ou **Todos os programas** > **Samsung Printers** > **Utilitário de impressão directa** > **Utilitário de impressão directa**.

   Surge a janela Utilitário de impressão directa.

2. Seleccione a sua máquina na lista pendente **Seleccionar impressora** e clique em **Procurar**.

3. Seleccione o ficheiro que pretende imprimir e clique em **Abrir**.

   O ficheiro é adicionado à secção **Seleccionar ficheiros**.

4. Personalize as definições da máquina de acordo com as suas necessidades.

5. Clique em **Imprimir**. O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a máquina.

Utilizar o Utilitário de impressão directa

Utilizar o menu do botão direito do rato

1. Clique com o botão direito do rato no ficheiro PDF que pretende imprimir e seleccione **Impressão directa**.

   Surge a janela Utilitário de impressão directa com o ficheiro PDF adicionado.

2. Seleccione a máquina a utilizar.

3. Personalizar as definições da máquina.

4. Clique em **Imprimir**. O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a máquina.

Impressão Mac

Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas.

Imprimir um documento

Quando imprime a partir de um Mac, é preciso verificar as definições do controlador da impressora em cada aplicação que se utiliza. Siga os passos abaixo para imprimir a partir de um Mac:

1. Abra o documento a imprimir.
2. Abra o menu **Novo** e clique em **Configurar Página** (**Configurar do Orignal** em algumas aplicações).
3. Escolha o tamanho do papel, a orientação, o dimensionamento e outras opções; não se esqueça de se certificar de que a máquina está seleccionada. Clique em **OK**.
4. Abra o menu **Novo** e clique em **Imprimir**.
5. Escolha o número de cópias e indique quais as páginas a imprimir.
6. Clique em **Imprimir**.

Alterar definições da impressora

Quando usar a máquina, pode utilizar as funções de impressão avançadas.

Abra uma aplicação e seleccione **Imprimir** no menu **Novo**. O nome da máquina, que aparece na janela de propriedades da impressora, pode variar consoante a máquina que estiver a ser utilizada. Apesar de o nome ser diferente, a estrutura da janela de propriedades da impressora é semelhante ao que se segue.

Imprimir múltiplas páginas numa folha

Pode imprimir mais do que uma página numa única folha de papel. Esta função proporciona uma boa relação preço/qualidade na impressão de cópias de rascunho.

1. Abra uma aplicação e seleccione **Imprimir** no menu **Novo**.
2. Seleccione **Leiaute** na lista pendente em **Orientação**. Na lista pendente **Páginas por Folha** (até Mac OS X 10.3: Páginas por Folha), seleccione o número de páginas que pretende imprimir numa única folha de papel.
3. Seleccione as outras opções a utilizar.

4 Clique em **Imprimir**.

A máquina imprime o número de páginas seleccionado para impressão numa folha de papel.

Imprimir em ambos os lados do papel

Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas (consulte “Funcionalidade Variedade” na página 9).

Antes de imprimir no modo duplex, decida qual será a margem de encadernação no documento final. As opções de encadernação são as seguintes:

- **Encadernação com Margem Grande:** esta opção é o esquema convencional utilizado na encadernação de livros.
- **Encadernação de Margem Pequena:** esta opção é o tipo muitas vezes utilizado nos calendários.

1 A partir da aplicação do Mac, seleccione **Imprimir** no menu **Novo**.

2 Seleccione **Leiaute** na lista pendente em **Orientação**.

3 Seleccione uma orientação de encadernação na opção **Frente-e-verso**.

4 Seleccione as outras opções a utilizar.

5 Clique em **Imprimir** e a máquina imprime em ambos os lados do papel.

Se imprimir mais de duas cópias, a primeira e a segunda cópias podem ser impressas na mesma folha de papel. Evite imprimir em ambos os lados do papel quando imprime mais de uma cópia.

Utilizar ajuda

Clique no ponto de interrogação situado no canto inferior esquerdo da janela e, em seguida, clique no tópico sobre o qual pretende obter mais informações. Aparece uma janela com informações sobre a função dessa opção fornecida pelo controlador.

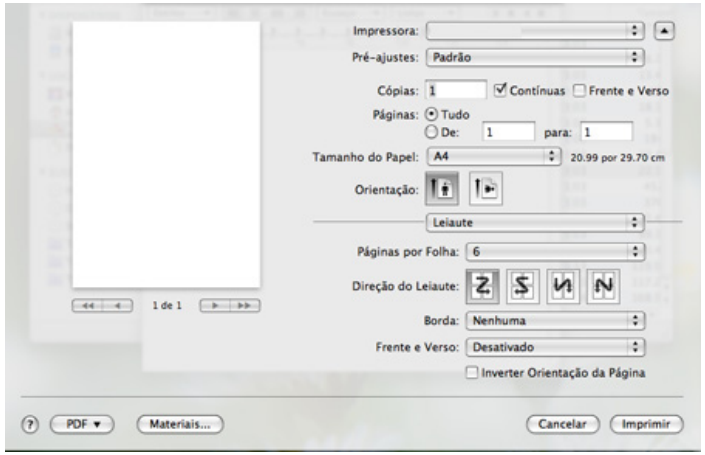

Impressão a partir do Linux

Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas.

Imprimir a partir de aplicações

Há muitas aplicações Linux que permitem imprimir utilizando o Common UNIX Printing System (CUPS). Pode imprimir a partir da sua máquina utilizando essas aplicações.

1. Abra o documento a imprimir.
2. Abra o menu **File** e clique em **Page Setup** (**Print Setup** em algumas aplicações).
3. Escolha o tamanho do papel, a orientação e não se esqueça de se certificar de que a máquina está seleccionada. Clique em Aplicar.
4. Abra o menu Ficheiro e clique em **Print**.
5. Seleccione a máquina para imprimir.
6. Escolha o número de cópias e indique quais as páginas a imprimir.
7. Altere outras opções de impressão em cada separador, se necessário.
8. Clique em **Print**.

A impressão duplex automática/manual pode não estar disponível, dependendo dos modelos. Como alternativa, pode utilizar o sistema de impressão lp ou lpr ou outras aplicações para impressão ímpar-par.

Imprimir ficheiros

Pode imprimir ficheiros de texto, imagem, pdf na máquina utilizando a forma **CUPS** padrão, directamente a partir da interface da linha de comandos. O utilitário **CUPS** lp ou lpr permite efectuar essa tarefa. Pode imprimir estes ficheiros ao utilizar o formato de comando abaixo.

"lp -d <nome da impressora> -o <opção> <nome do ficheiro>"

Consulte a página principal de lp ou lpr no sistema para mais informações.

Impressão a partir do Linux

Configurar as propriedades da impressora

Pode alterar as opções de impressão predefinidas ou tipo de ligação com o utilitário de impressão fornecido pelo sistema operativo.

1. Lance o utilitário de impressão (Aceda ao menu **System** > **Administration** > **Printing** ou execute o comando "**system-config-printer**" no programa Terminal).
2. Seleccione a impressora e clique duas vezes.
3. Altere as opções de impressão predefinidas ou tipo de ligação.
4. Clique no botão **Apply**.

Impressão no UNIX

Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas (consulte “Funções por modelo” na página 8).

Prosseguir com o trabalho de impressão

Depois de instalar a impressora, escolha o que quer imprimir: ficheiros de imagem, texto ou PS.

1. Execute o comando “**printui <file_name_to_print>**”.

   Por exemplo, suponha que está a imprimir um “**document1**”

   printui document1

   Isto abre o **Print Job Manager** do controlador de impressora UNIX onde podem ser seleccionadas diversas opções de impressão.

2. Seleccione uma impressora que já tenha sido adicionada.
3. Seleccione as opções de impressão na janela, tais como a **Page Selection**.
4. Seleccione o número de cópias pretendidas em **Number of Copies**.

Para tirar partido das funções de impressora que o respectivo controlador proporciona, prima em **Properties**.

5. Prima **OK** para iniciar o trabalho de impressão.

Alterar as definições da máquina

O **Print Job Manager** do Controlador de Impressora UNIX é onde o utilizador pode seleccionar diversas opções de impressão nas **Properties** da impressora.

Também poderão ser utilizadas as seguintes teclas de atalho: “H” para **Help**, “O” para **OK**, “A” para **Apply**, e “C” para **Cancel**.

Separador General

- **Paper Size:** Defina o tamanho do papel como A4, Letter ou outros tamanhos, consoante as suas necessidades.
- **Paper Type:** Permite escolher o tipo de papel. As opções disponíveis são **Printer Default**, **Plain** e **Thick**.
- **Paper Source:** Seleccione o tabuleiro do qual utilizar papel. Por predefinição, a origem é **Auto Selection**.

- **Orientation:** Permite escolher a direcção na qual a informação é impressa na página.
- **Duplex:** Permite imprimir em ambos os lados da folha para poupar papel.

A impressão duplex automática/manual pode não estar disponível, dependendo dos modelos. Como alternativa, pode utilizar o sistema de impressão lpr ou outras aplicações para impressão ímpar-par.

- **Multiple pages:** Permite imprimir várias páginas num lado apenas da folha de papel.
- **Page Border:** Escolha qualquer dos estilos de margem (por ex.: **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Separador Image

Neste separador pode alterar o brilho, a resolução ou a posição de uma imagem no documento.

Separador Text

Aqui pode definir a margem de caracteres, o espaço entre linhas ou as colunas do trabalho a imprimir.

Separador Margins

- **Use Margins:** Define as margens do documento. Por predefinição, as margens não estão activadas. O utilizador pode alterar as definições para as margens, alterando os valores nos respectivos campos. Os valores predefinidos dependem do tamanho de página seleccionado.
- **Unit:** Altera as unidades para pontos, polegadas ou centímetros.

Separador Printer-Specific Settings

Permite seleccionar várias opções nas janelas **JCL** e **General**, para personalizar diversas definições. Estas opções são específicas à impressora e dependem do ficheiro PPD.

Utilizar funcionalidades de dispositivo opcionais

- Apenas CLP-68x series.
- Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte “Funcionalidade Variedade” na página 9).

A partir do controlador de impressora

Se instalar o dispositivo opcional, pode utilizar avançadas funcionalidades de impressão, como a verificação de um trabalho e a impressão de um trabalho privado na janela **Imprimir**. Assinale a opção de armazenamento em massa (HDD) ou disco RAM em **Opções do dispositivo**, de seguida, pode seleccionar as várias funcionalidades a partir do **Modo de impressão** (consulte “Definir Opções do Dispositivo” na página 76).

1 Abra o documento que pretende imprimir.

2 Seleccione **Imprimir** a partir do menu **Ficheiro**. A janela **Imprimir** é apresentada.

3 Seleccione o controlador da sua impressora a partir da lista **Seleccionar impressora**.

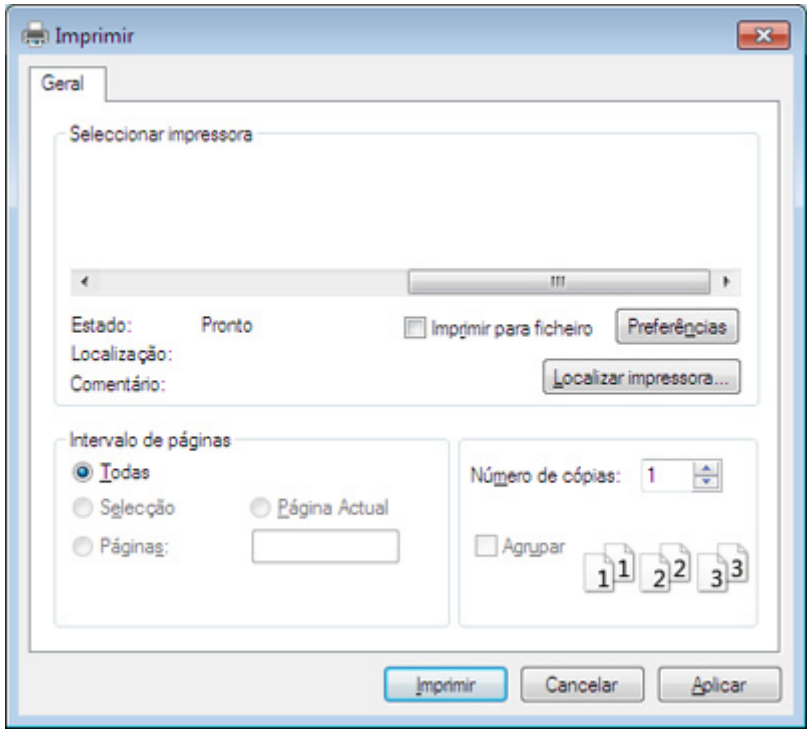

4 Clique em **Propriedades** ou em **Preferências**.

5 Clique em cada separador e, de seguida, seleccione **Modo de impressão**.

6 Seleccione a opção que pretende (consulte “Compreender as funções especiais da impressora” na página 249).

Utilizar funcionalidades de dispositivo opcionais

A partir do painel de controlo

Se a sua máquina possuir um dispositivo de armazenamento em massa (HDD) ou disco RAM opcional, pode utilizar estas funcionalidades a partir do botão (**Menu**) > **Config sistema** > **Gestor trabalh**.

Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

- **Trab. activo:** Todos os trabalhos à espera de serem impressos são incluídos na Fila de trabalhos em curso, segundo a ordem em que foram enviados para a impressora. Pode eliminar um trabalho da fila antes de ele ser impresso ou antecipar a impressão de um trabalho colocado mais tarde na fila.
- **Trabal. seguro:** Pode imprimir ou eliminar um trabalho seguro. Mostra a lista de trabalhos seguros que o utilizador definiu no controlador da impressora. Necessita de introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe definidos no controlador da impressora.
- **Trab. armaz.:** Pode imprimir ou eliminar um trabalho armazenado.
- **Política fich.:** Antes de continuar o trabalho a partir da memória opcional, pode escolher a política de ficheiros mais adequada à criação de nome de ficheiro. Se a memória opcional já tiver um nome igual ao que acabou de escolher para um novo ficheiro, pode mudar ou substituir o nome.

5. Ferramentas de gestão úteis

Este capítulo descreve as ferramentas de gestão fornecidas para ajudar a tirar o máximo partido da máquina.

- **Aceder às ferramentas de gestão** 269
- **Easy Capture Manager** 270
- **Samsung AnyWeb Print** 271
- **Samsung Easy Color Manager** 272
- **Easy Eco Driver** 273
- **Utilizar o SyncThru™ Web Service** 274
- **Utilizar o Samsung Easy Printer Manager** 278
- **Utilizar o Estado da impressora Samsung** 281
- **Utilizar a Samsung Printer Experience** 283

Aceder às ferramentas de gestão

A Samsung proporciona várias ferramentas de gestão para impressoras Samsung.

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
2. A partir do menu **Iniciar**, seleccione **Programas** ou **Todos os programas**.
   - Para Windows 8, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar** > **Apps(Aplicação)**.
3. Procure **Impressoras Samsung**.
4. Em **Impressoras Samsung**, pode ver as ferramentas de gestão instaladas.
5. Clique na ferramenta de gestão que pretende utilizar.

- Após instalar o controlador, para algumas ferramentas de gestão, pode acedê-las directamente a partir do ecrã **Iniciar** ao clicar no respectivo ícone.
- Para Windows 8, após instalar o controlador, para algumas ferramentas de gestão, pode acedê-las directamente a partir do ecrã **Iniciar** ao clicar no respectivo ícone.

Easy Capture Manager

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte “Software” na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows (consulte “Software” na página 8).

Capture o seu ecrã e inicie o Easy Capture Manager premindo simplesmente a tecla Print Screen no teclado. Agora, pode facilmente imprimir o ecrã capturado como capturado ou editado.

Samsung AnyWeb Print

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte “Software” na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do Windows e Mac OS (consulte “Software” na página 8).

Esta ferramenta ajuda-o a fazer capturas de ecrã, pré-visualizar, fragmentar e imprimir páginas do Internet Explorer do Windows com mais facilidade do que quando utiliza o programa normal.

Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager ajuda os utilizadores a efectuar ajustes com 6 tons de cor e outras propriedades, como luminosidade, contraste e saturação. As alterações no tom de cor podem ser guardadas como um perfil e ser utilizadas a partir do controlador ou a partir do interior da máquina.

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte “Software” na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do Windows e Mac OS (consulte “Software” na página 8).

Ajuda os utilizadores da impressora laser a cores da Samsung a ajustar as cores à sua vontade.

Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

Easy Eco Driver

Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows (consulte “Software” na página 8).

Com Easy Eco Driver, pode aplicar as funcionalidades Eco para poupar papel e toner antes de imprimir.

Easy Eco Driver também permite edições simples como remover imagens e textos e muito mais. Pode guardar as definições mais utilizadas como predefinição.

Como utilizar:

1. Abra um documento a imprimir.
2. Abra a janela Preferências de impressão (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).
3. A partir do separador **Favoritos**, seleccione **Pré-visualização Impressão Eco**.
4. Clique em **OK** > **Imprimir** na janela. Aparece uma janela de pré-visualização.
5. Seleccione as opções que pretende aplicar ao documento.

   Pode pré-visualizar as funcionalidades aplicadas.
6. Clique em **Imprimir**.

Se pretender executar Easy Eco Driver sempre que imprimir, assinale a caixa **Iniciar o Easy Eco Driver antes de imprimir o trabalho** no separador **Básico** da janela de preferências de impressão.

Utilizar o SyncThru™ Web Service

- O SyncThru™ Web Service requer, no mínimo, o Internet Explorer 6.0 ou superior.
- SyncThru™ Web Service A explicação neste guia do utilizador pode ser diferente da máquina consoante os respectivos modelos ou opções.
- Apenas modelo de rede (consulte “Software” na página 8).

Aceder ao SyncThru™ Web Service

1 Aceda a um browser da Internet, como o Internet Explorer, do Windows.

Introduza o endereço IP da impressora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.

2 O Web site integrado na máquina é aberto.

Iniciar sessão no SyncThru™ Web Service

Antes de configurar as opções no SyncThru™ Web Service, é necessário iniciar sessão como administrador. É possível utilizar o SyncThru™ Web Service sem iniciar sessão, mas, neste caso, não terá acesso aos separadores **Definições** e **Segurança**.

1 Clique em **Login** existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

2 Escreva a **ID** e a **Palavra-passe** e, em seguida, clique em **Login**. Introduza o ID e a palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

- **ID: admin**
- **Palavra-passe: sec00000**

Utilizar o SyncThru™ Web Service

Descrição geral do SyncThru™ Web Service

Dependendo do modelo, alguns separadores poderão não aparecer.

Separador Informações

este separador fornece informações gerais sobre a máquina. Pode verificar determinadas coisas, por exemplo, a quantidade de toner restante. Pode também imprimir relatórios, como um relatório de erros.

- **Alertas activos:** Mostra os alertas ocorridos na máquina e a sua gravidade.
- **Suprimentos:** Mostra quantas páginas são impressas e a quantidade de toner restante no cartucho.
- **Conts uso:** Mostra a contagem de utilizações por tipos de impressão: simples e duplex.
- **Definições Actuais:** Mostra a informação da máquina e da rede.
- **Imprimir informação:** Imprime relatórios como relatórios relacionados com o sistema, endereço de e-mail e relatórios de tipos de letra.

Separador Definições

Este separador permite definir configurações fornecidas pela máquina e pela rede. Terá de iniciar sessão como administrador para ver este separador.

- Separador **Definições da máquina:** Define opções fornecidas pela máquina.
- Separador **Definições da rede:** Mostra opções para o ambiente de rede. Define opções como protocolos de rede e TCP/IP.

Separador Segurança

Este separador permite definir as informações de segurança do sistema e da rede. Terá de iniciar sessão como administrador para ver este separador.

- **Segurança do Sistema:** Define a informação do administrador do sistema e também activa ou desactiva as funcionalidades da máquina.
- **Segurança da rede:** Configura definições para HTTP, IPSec, filtragem IPv4/IPv6, 802.1x e servidores de autenticação.
- **Controlo de acesso do utilizador:** Classifica os utilizadores em vários grupos de acordo com as respectivas funções. A autorização, autenticação e contabilidade de cada utilizador serão controladas pela definição da função do grupo.

Separador Manutenção

Este separador permite fazer a manutenção da máquina actualizando o firmware e definindo informações de contacto para o envio de e-mail. Também pode aceder ao website da Samsung ou transferir controladores seleccionando o menu **Ligação**.

- **Actualização do Firmware:** Actualize o firmware da sua máquina.
- **Informação dos contactos:** Mostra as informações de contacto.
- **Ligação:** Mostra hiperligações para sites úteis onde pode transferir ou conferir informações.
- **Gestão de Licenças:** A gestão de licenças proporciona definições, aplicações instaladas e licenças de aplicações.
- **Clonagem:** Pode importar ou exportar (transferir) várias definições (definição da máquina, informações de rede, livro de endereços, etc.) entre dispositivos que possuem a funcionalidade **Clonagem** em SyncThru™ Web Service.

Configuração da notificação de e-mails

Se definir esta opção, pode receber e-mails sobre o estado da máquina. Se definir informações como o endereço IP, o nome do anfitrião, o endereço de e-mail e o servidor SMTP, o estado da máquina (toner insuficiente no cartucho ou erro da máquina) é enviado automaticamente para o e-mail de uma determinada pessoa. Esta opção pode ser usada com mais frequência por um administrador da máquina.

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

1. Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, a partir do Windows.

   Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.

2. O Web site integrado na máquina é aberto.

3. No separador **Definições**, seleccione **Definições da máquina** > **Notificação por E-mail**.

Se não configurou o ambiente de servidor de saída, aceda a **Definições** > **Definições da rede** > **Servidor de Envio de Correio(SMTP)** para configurar o ambiente de rede, antes de configurar a notificação por e-mail.

4 Seleccione a caixa de verificação **ACTIVAR** para poder utilizar a **Notificação por E-mail**.

5 Clique no botão **Adicionar** para adicionar um utilizador para notificação por e-mail.

Defina o nome e os endereços de e-mail do destinatário sobre o qual deverá receber notificações.

6 Clique em **Aplicar**.

Se a firewall estiver activada, o e-mail pode não ser enviado. Nesse caso, contacte o administrador da rede.

Definir as informações do administrador do sistema

Esta definição é necessária para utilizar a opção de notificação por e-mail.

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

1 Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, a partir do Windows.

Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.

2 O Web site integrado na máquina é aberto.

3 No separador **Segurança**, seleccione **Segurança do Sistema** > **Administrador do sistema**.

4 Introduza o nome, o número de telefone, a localização e o endereço de e-mail do administrador da máquina.

5 Clique em **Aplicar**.

Utilizar o Samsung Easy Printer Manager

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte “Software” na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do Windows e Mac OS (consulte “Software” na página 8).
- Para Windows, o Internet Explorer 6.0 ou superior é o requisito mínimo para Samsung Easy Printer Manager.

O Samsung Easy Printer Manager é uma aplicação que combina as definições da máquina Samsung num só local. O Samsung Easy Printer Manager combina definições do dispositivo, assim como ambientes de impressão, definições/acções e lançamento. Todas estas funções fornecem uma porta de ligação para uma utilização cómoda da máquina Samsung. O Samsung Easy Printer Manager fornece duas interfaces de utilizador diferentes à escolha: a interface de utilizador básica e a interface de utilizador avançada. A alternância entre as duas interfaces é fácil: basta clicar num botão.

Compreender o Samsung Easy Printer Manager

Para abrir o programa:

Para Windows,

Seleccione **Iniciar** > **Programas** ou **Todos os programas** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Para Mac,

Abra a pasta **Aplicacoes** > **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

A interface Samsung Easy Printer Manager é composta por várias secções básicas, conforme descrito na tabela que se segue:

A imagem pode variar dependendo do sistema operativo que está a utilizar.

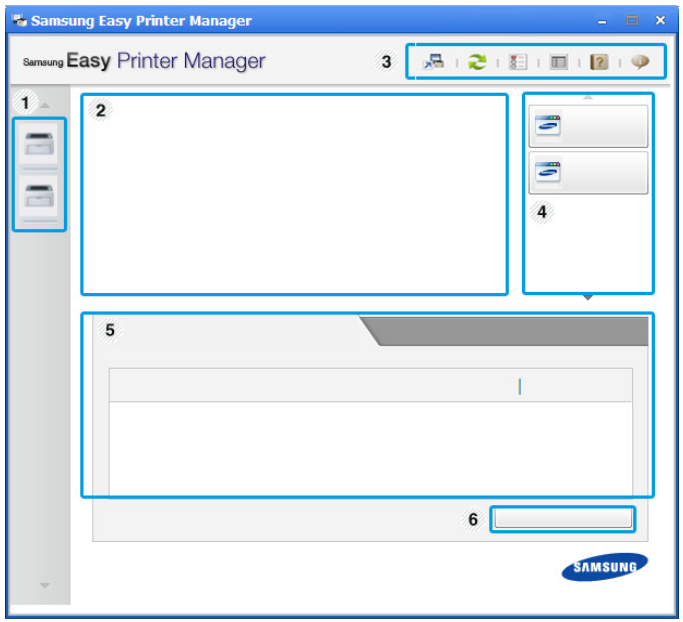

1	Lista de impressoras	A lista de impressoras apresenta impressoras instaladas no computador e nas impressoras de rede adicionadas por descoberta de rede (Apenas Windows).

Utilizar o Samsung Easy Printer Manager

2	Informação da impressora	Esta área fornece informações gerais sobre a máquina. Pode consultar informação, como o nome de modelo da máquina, endereço IP (ou nome da porta) e estado da máquina. Pode ver o **Guia do utilizador** online. **Botão de resolução de problemas:** Este botão abre o **Guia de resolução de problemas** se ocorrer um erro. Pode abrir directamente a secção de necessária no guia do utilizador.
3	Informação da aplicação	Inclui hiperligações para mudar para as definições avançadas (comutar IU), actualizar, definição de preferências, resumo, ajuda e acerca de. O botão é utilizado para mudar a interface de utilizador para a **interface de utilizador de definições avançadas** (consulte “Descrição geral da interface de utilizador de definições avançadas” na página 280).
4	Hiperligações rápidas	Apresenta **Ligações rápidas** para funções específicas da máquina. Esta secção inclui também hiperligações para aplicações nas definições avançadas. Se ligar a máquina a uma rede, o ícone SyncThru™ Web Service é activado.
5	Área de conteúdos	Apresenta informação sobre a máquina seleccionada, nível de toner restante, e papel. A informação irá variar com base na máquina seleccionada. Algumas máquinas não têm esta funcionalidade.
6	Encom. Consumíveis	Clique no botão **Encomendar** na janela de encomenda de consumíveis. Pode encomendar online cartuchos de toner de substituição.

Seleccione o menu **Ajuda** ou clique no botão ? a partir da janela e clique em qualquer opção que pretenda conhecer.

Utilizar o Samsung Easy Printer Manager

Descrição geral da interface de utilizador de definições avançadas

A interface de utilizador avançadas destina-se a ser utilizada pela pessoa responsável por gerir a rede e as máquinas.

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

Definições do Dispositivo

É possível configurar várias definições da máquina como a configuração da máquina, papel, esquema, emulação, rede e informações de impressão.

Definições de Alertas (Apenas Windows)

Este menu inclui definições relacionadas com o alerta de erros.

- **Alerta de Impressora:** Fornece definições relacionadas com quando os alertas serão recebidos.
- **Alerta Via E-mail:** Fornece opções relacionadas com a recepção de alertas via e-mail.
- **Histórico de Alertas:** Fornece um histórico de alertas relacionados com o dispositivo e o toner.

Contabilização de tarefas

Fornece a consulta de informação de quota do utilizador de contabilização de tarefas especificado. Esta informação de quota pode ser criada e aplicada a dispositivos por software de contabilização de tarefas como o SyncThru™ ou o software de administração CounThru™.

Utilizar o Estado da impressora Samsung

O Estado da impressora Samsung é um programa que monitoriza e o informa do estado da máquina.

- A janela Estado da impressora Samsung e o respectivo conteúdo apresentado neste guia do utilizador podem variar consoante a máquina ou o sistema operativo que estiver a utilizar.
- Verifique os sistemas operativos que são compatíveis com a sua máquina (consulte “Especificações” na página 111).
- Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows (consulte “Software” na página 8).

Descrição geral do Estado da impressora Samsung

Se ocorrer um erro durante a operação, pode verificar o erro a partir do Estado da impressora Samsung. O Estado da impressora Samsung é automaticamente instalado quando instala o software da máquina.

Pode também iniciar o Estado da impressora Samsung manualmente. Aceda a **Preferências de impressão**, clique no separador **Básico** > botão **Estado da impressora**.

Estes ícones são apresentados na barra de tarefas do Windows:

Ícone	Sign	Descrição
	Normal	A máquina está no modo pronto e sem erros ou avisos.
	Aviso	A máquina está num estado em que poderá ocorrer um erro no futuro. Por exemplo, poderá estar num estado de pouco toner, que poderá conduzir ao estado de toner vazio.
	Erro	A máquina tem pelo menos um erro.

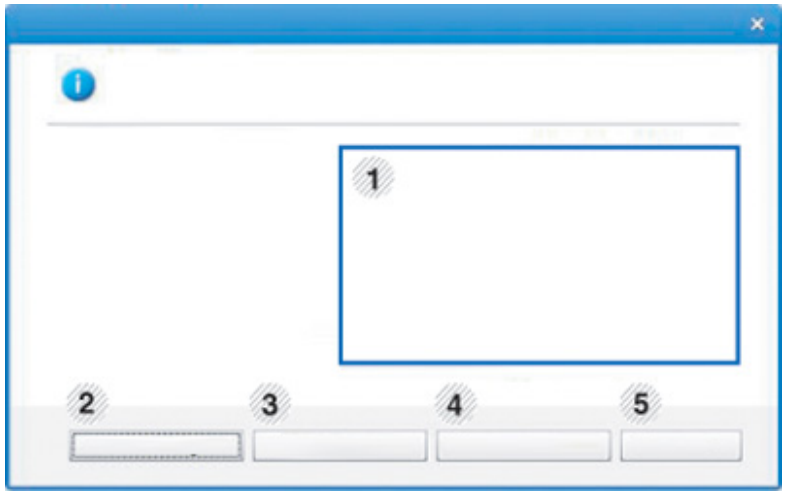

1	**Nível de toner**	Pode visualizar o nível de toner existente nos cartuchos. A máquina e o número de cartuchos de toner indicados na janela acima podem variar consoante a máquina que está a ser utilizada. Algumas máquinas não têm esta funcionalidade.

2	**Opção**	Pode definir as definições relacionadas com o alerta de trabalho de impressão.
3	**Encom. Consumíveis**	Pode encomendar online cartuchos de toner de substituição.
4	**Guia do utilizador**	Pode ver o Guia do utilizador online. Este botão abre o **Guia de resol. de prob.** se ocorrer um erro. Pode abrir directamente a secção de resolução de problemas no manual do utilizador.
5	**Fechar**	Feche a janela.

Utilizar a Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience é uma aplicação Samsung que combina as definições da máquina Samsung e a gestão de máquinas numa única localização. Pode definir as definições do dispositivo, encomendar consumíveis, abrir guias de resolução de problemas, visitar o website da Samsung e verificar informações da máquina ligada. Esta aplicação será automaticamente transferida a partir de Windows **Store(Loja)** se a máquina estiver ligada a um computador com uma ligação à Internet.

Compreender a Samsung Printer Experience

Para abrir a aplicação,

A partir do ecrã **Iniciar**, seleccione o ícone **Samsung Printer Experience** ( ).

A interface **Samsung Printer Experience** incluir várias funcionalidades úteis, conforme descrito na tabela seguinte:

A imagem pode variar dependendo do modelo que está a utilizar.

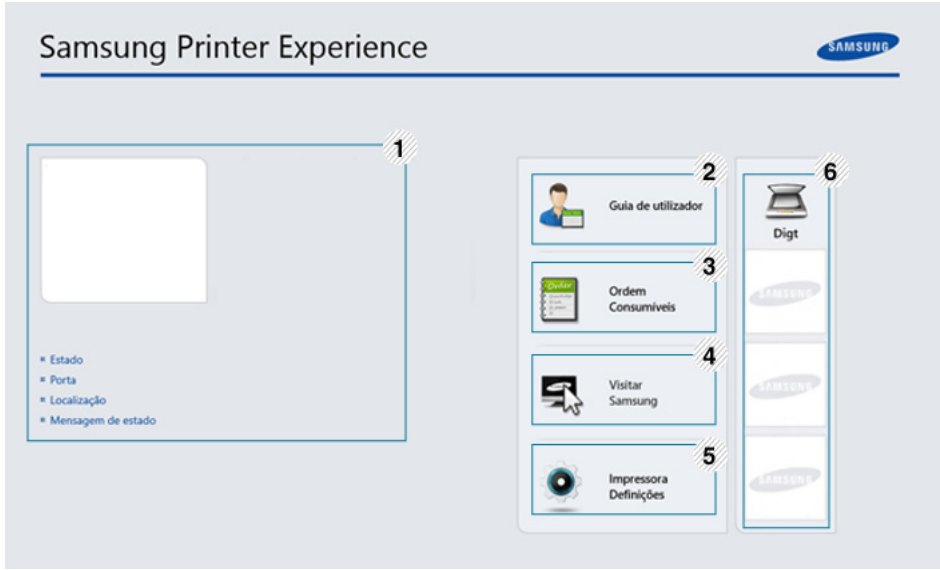

1	**Informação da impressora**	Esta área fornece informações gerais sobre a máquina. Pode verificar informações, como o estado, localização, endereço IP e o nível de toner restante da máquina.

Utilizar a Samsung Printer Experience

2	**Guia de utilizador**	Pode ver o Guia do utilizador online. Necessita de estar ligado à Internet para utilizar esta funcionalidade. Este botão abre o **Guia de resolução de problemas** se ocorrer um erro. Pode abrir directamente a secção de resolução de problemas no manual do utilizador.
3	**Ordem Consumíveis**	Clique neste botão para encomendar online cartuchos de toner de substituição. Necessita de estar ligado à Internet para utilizar esta funcionalidade.
4	**Visitar Samsung**	Liga ao website da impressora Samsung. Necessita de estar ligado à Internet para utilizar esta funcionalidade.
5	**Impressora Definições**	É possível configurar várias definições da máquina como a configuração da máquina, papel, esquema, emulação, rede e informações de impressão através de **SyncThru™ Web Service**. A máquina necessita de estar ligada a uma rede. Este botão será desactivado se a máquina estiver ligada através do cabo USB.
6	**Lista de dispositivos** e **Última imagem digitalizada**	A lista de digitalizações apresenta dispositivos que suportam **Samsung Printer Experience**. Sob o dispositivo, pode ver as últimas imagens digitalizadas. A máquina necessita de estar ligada a uma rede para digitalizar a partir daqui. Esta secção é para os utilizadores com impressoras multifunções.

Utilizar a Samsung Printer Experience

Adicionar/eliminar impressoras

Se não tiver qualquer impressora adicionada a **Samsung Printer Experience** ou se pretender adicionar/eliminar uma impressora, siga as instruções abaixo.

Só pode adicionar/eliminar impressoras ligadas em rede.

Adicionar uma impressora

1. A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Definições**.

   Ou, clique com o botão direito na página **Samsung Printer Experience** e seleccione **Definições**.

2. Seleccione **Adicionar impressora**

3. Seleccione a impressora que pretende adicionar.

   Pode ver a impressora adicionada.

Se vir a marca ⊕, pode também clicar na marca ⊕ para adicionar impressoras.

Eliminar uma impressora

1. A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Definições**.

   Ou, clique com o botão direito na página **Samsung Printer Experience** e seleccione **Definições**.

2. Seleccione **Remover impressora**

3. Seleccione a impressora que pretende eliminar.

4. Clique em **Sim**.

   Pode ver que a impressora seleccionada é removida do ecrã.

Utilizar a Samsung Printer Experience

Imprimir a partir de Windows 8

Esta secção explica as tarefas de impressão comuns a partir do ecrã **Iniciar**.

Impressão básica

1 Abra o documento a imprimir.

2 A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Dispositivos**.

3 Seleccione a sua impressora a partir da lista

4 Seleccione as definições da impressora, como o número de cópias e a orientação.

5 Clique no botão **Imprimir** para iniciar o trabalho de impressão.

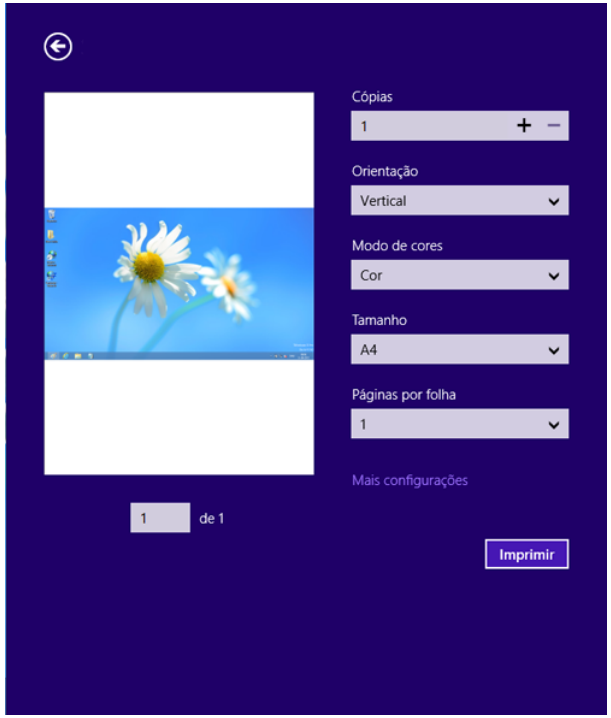

Utilizar a Samsung Printer Experience

Cancelar um trabalho de impressão

Se o trabalho de impressão estiver em espera na fila de impressão ou num spooler de impressão, cancele-a da seguinte forma:

- Pode aceder a esta janela clicando duas vezes no ícone da máquina ( ) na barra de tarefas do Windows.
- Também pode cancelar o trabalho em curso premindo o botão (**Cancelar** ou **Parar/Limpar**) no painel de controlo.

Abrir mais definições

O ecrã pode ser apresentado algo diferente, dependendo do modelo ou opções.

Pode configurar mais parâmetros de impressão.

1. Abra o documento que pretende imprimir.
2. A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Dispositivos**.
3. Seleccione a sua impressora a partir da lista
4. Clique em **Mais configurações**.

Separador Básico

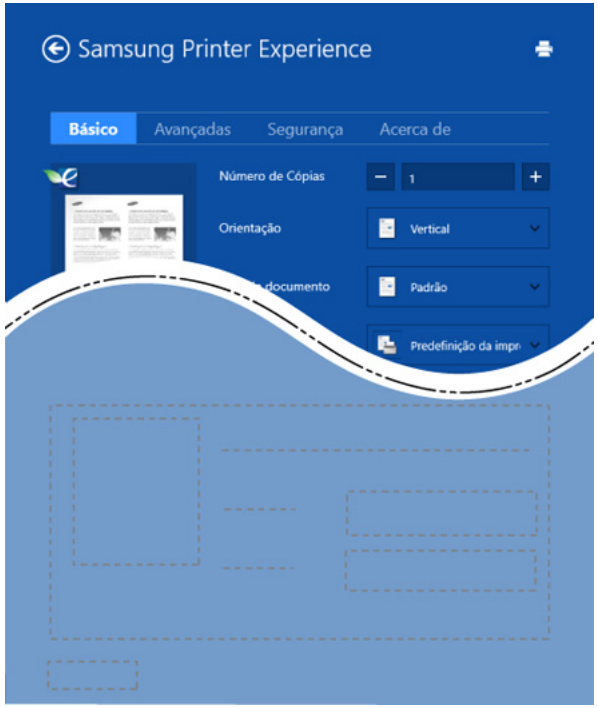

Básico

Esta opção permite escolher as definições básicas de impressão como cópias, orientação e tipo de documento.

Definições Eco

Esta opção permite escolher várias páginas por lado para poupar papel.

Utilizar a Samsung Printer Experience

Separador Avançadas

Definições de papel

Esta opção permite definir as especificações básicas de tratamento de papel.

Definições de esquema

Esta opção permite definir os vários esquemas para os seus documentos.

Separador Segurança

Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo do modelo ou opções. Se este separador não for mostrado ou desactivado, significa que estas funcionalidades não são suportadas.

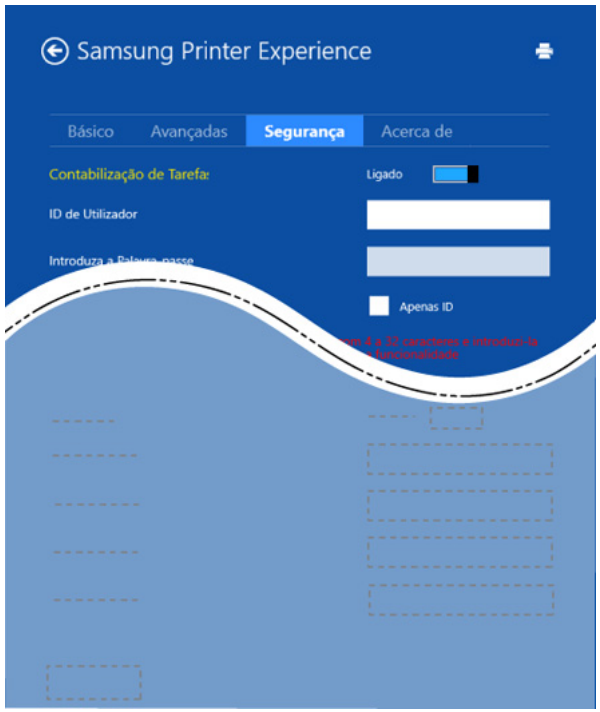

Contabilização de tarefas

Esta opção permite imprimir com a dada autorização.

Impressão confidencial

Esta opção é utilizada para imprimir documentos confidenciais. É necessário introduzir uma palavra-passe para imprimir.

Utilizar a Samsung Printer Experience

Utilizar a funcionalidade de partilha

Samsung Printer Experience permite imprimir a partir de outras aplicações instaladas no computador utilizando a funcionalidade de partilha.

Esta funcionalidade só está disponível para imprimir formatos de ficheiro jpeg, bmp, tiff, gif e png.

1. Seleccione o conteúdo que pretende imprimir a partir de outra aplicação.
2. A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Partilhar** > **Samsung Printer Experience** .
3. Seleccione as definições da impressora, como o número de cópias e a orientação.
4. Clique no botão **Imprimir** para iniciar o trabalho de impressão.

Digitalizar a partir de Windows 8

Esta secção é para os utilizadores com impressoras multifunções.

A digitalização com a máquina permite converter imagens e texto em ficheiros digitais que podem ser guardados no computador.

Digitalizar a partir de Samsung Printer Experience

Os menus de impressão mais utilizados são apresentados para digitalização rápida.

1. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos.
2. Clique no ícone **Samsung Printer Experience** no ecrã **Iniciar**.
3. Clique em **Digt** ( ).
4. Configure os parâmetros de digitalização como tipo de imagem, tamanho do documento e resolução.
5. Clique em **Pré-digitalização** ( ) para verificar a imagem.

6 Ajuste a imagem pré-digitalizada com funções de digitalização como rodar e replicar.

7 Clique em **Digt** ( ) e guarde a imagem.

- Quando coloca os originais no ADF, a função (ou DADF), **Pré-digitalização** ( ) não está disponível.
- Pode ignorar o passo 5, se a opção de pré-digitalização estiver seleccionada.

6. Resolução de problemas

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erro.

- **Problemas na alimentação de papel** 292
- **Problemas de ligação de cabo e alimentação** 293
- **Problemas de impressão** 294
- **Problemas de qualidade de impressão** 298
- **Problemas do sistema operativo** 306

Para os erros que ocorrem durante a instalação e definição do software sem fios, consulte a secção de resolução de problemas no capítulo de definição sem fios (consulte “Resolução de problemas para rede sem fios” na página 209).

Problemas na alimentação de papel

Estado	Soluções sugeridas
O papel encrava durante a impressão	Resolva o encravamento de papel.
As folhas colam-se umas às outras	• Verifique a capacidade máxima de papel do tabuleiro. • Certifique-se de que está a usar o tipo correcto de papel. • Retire o papel do tabuleiro e separe as folhas ou folheie-as. • A humidade pode fazer com que as folhas se colem umas às outras.
A máquina não consegue puxar várias folhas de papel	Podem estar empilhados no tabuleiro diferentes tipos de papel. Coloque papel de um só tipo, tamanho e gramagem.
O papel não avança na máquina	• Remova quaisquer obstruções do interior da máquina. • O papel não foi colocado correctamente. Retire o papel do tabuleiro e coloque-o novamente de forma correcta. • Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. • O papel é muito grosso. Utilize apenas papel que cumpra as especificações exigidas pela máquina.
O papel encrava com frequência	• Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. Se está a imprimir em materiais especiais, utilize a alimentação manual no tabuleiro. • Está a utilizar um tipo de papel incorrecto. Utilize apenas papel que cumpra as especificações exigidas pela máquina. • Pode haver detritos dentro da máquina. Abra a tampa dianteira e retire os detritos.
Os envelopes ficam desalinhados ou não avançam correctamente	Certifique-se de que as guias do papel estão encostadas aos lados dos envelopes.

Problemas de ligação de cabo e alimentação

Estado	Soluções sugeridas
A máquina não está a receber corrente, ou o cabo de ligação entre o computador e a máquina não está bem ligado	• Ligue a máquina à alimentação de electricidade em primeiro lugar. Se a máquina tiver um botão (**Ligar/Desligar**) no controlo, prima-o. • Desligue o cabo da máquina e ligue-o novamente.

Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas
A máquina não imprime.	A máquina não está a receber corrente.	Ligue a máquina à alimentação de electricidade em primeiro lugar. Se a máquina tiver um botão (**Ligar/Desligar**) no controlo, prima-o.
	A máquina não está seleccionada como predefinida.	Seleccione a máquina como predefinida no Windows.
	Verifique os seguintes aspectos da máquina: • A tampa não está fechada. Feche a tampa. • O papel encravou. Resolva o encravamento de papel (consulte “Resolver encravamentos do papel” na página 89). • Não há papel na máquina. Coloque papel (consulte “Colocar papel no tabuleiro” na página 38). • Cartucho de toner não está instalado. Instale o cartucho de toner (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). • Certifique-se de que a capa de protecção e as folhas são removidas do cartucho de toner (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). Se ocorrer um erro de sistema, contacte o representante da assistência técnica.	
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina não está bem ligado.	Desligue o cabo da máquina e ligue-o novamente (consulte “Vista posterior” na página 23).
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina está danificado.	Se possível, ligue o cabo a outro computador que esteja a funcionar correctamente e imprima um trabalho. Pode também experimentar utilizar outro cabo.
	A definição da porta está incorrecta.	Verifique as definições da impressora no Windows para ter a certeza de que o trabalho de impressão é enviado para a porta correcta. Se o computador tiver mais de uma porta, certifique-se de que a máquina está ligada à porta correcta.

Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas
A máquina não imprime.	A máquina pode estar configurada incorrectamente.	Verifique as **Preferências de impressão** para garantir que todas as definições de impressão estão correctas.
	O controlador da impressora pode não estar instalado correctamente.	Desinstalar e reinstalar o controlador da máquina.
	A máquina funciona mal.	Verifique se a mensagem apresentada no painel de controlo indica um erro de sistema. Contacte o representante de assistência.
	O tamanho do documento é tão grande que o espaço no disco rígido não é suficiente para aceder ao trabalho de impressão.	Obtenha mais espaço no disco rígido e imprima o documento outra vez.
	O tabuleiro de saída está cheio.	A impressão é retomada assim que o papel for retirado do tabuleiro de saída.
A máquina selecciona materiais de impressão da origem de papel errada.	A opção de papel seleccionada em **Preferências de impressão** pode ser incorrecta.	Em muitas aplicações de software, a selecção da origem de papel faz-se no separador **Papel** em **Preferências de impressão** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51). Seleccione a origem do papel correcta. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora (consulte “Utilizar ajuda” na página 53).
A impressão está extremamente lenta.	O trabalho pode ser muito complexo.	Reduza a complexidade da página ou tente ajustar as definições de qualidade de impressão.
Metade da página está em branco.	A definição de orientação da página pode estar incorrecta.	Altere a orientação da página na aplicação (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51). Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora (consulte “Utilizar ajuda” na página 53).
	O tamanho do papel e as respectivas definições não coincidem.	Certifique-se de que o tamanho de papel nas definições do controlador da impressora coincide com o tamanho de papel colocado no tabuleiro. Ou então certifique-se de que o tamanho de papel nas definições do controlador da impressora coincide com a selecção de papel nas definições da aplicação de software que utiliza (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas
A máquina imprime, mas o texto está incorrecto, ilegível ou incompleto.	O cabo da máquina está solto ou danificado.	Desligue o cabo da máquina e volte a ligá-lo. Tente imprimir um trabalho que já tenha imprimido anteriormente com sucesso. Se possível, ligue o cabo e a máquina a outro computador que funcione bem e tente imprimir um trabalho. Por último, experimente usar um novo cabo da máquina.
	Foi seleccionado o controlador da impressora incorrecto.	Verifique o menu de selecção da impressora na aplicação para se certificar de que a máquina está seleccionada.
	A aplicação de software não está a funcionar correctamente.	Tente imprimir um trabalho a partir de outra aplicação.
	O sistema operativo não está a funcionar correctamente.	Saia do Windows e reinicie o computador. Desligue a máquina e volte a ligá-la.
As páginas são impressas, mas estão em branco.	O cartucho de toner está danificado ou ficou sem toner.	Redistribua o toner, se for necessário. Se for necessário, substitua o cartucho de toner. • Consulte “Redistribuir o toner” na página 68. • Consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70.
	O ficheiro pode conter páginas em branco.	Verifique o ficheiro para garantir que não tem páginas em branco.
	Algumas peças, como o controlador ou a placa, podem estar danificadas.	Contacte o representante de assistência.
A máquina não imprime ficheiros PDF correctamente. Faltam algumas partes de gráficos, texto ou ilustrações.	Incompatibilidade entre o ficheiro PDF e os produtos Acrobat.	Imprimir um ficheiro PDF como uma imagem pode possibilitar a sua impressão. Active **Imprimir como imagem** nas opções de impressão do Acrobat. A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.

Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas
A qualidade da impressão de fotografias não é a melhor. As imagens não ficam nítidas.	A resolução da fotografia é muito baixa.	Reduza o tamanho da fotografia. Se aumentar o tamanho da fotografia na aplicação de software, a resolução será reduzida.
Antes de imprimir, a máquina emite vapor junto do tabuleiro de saída.	A utilização de papel húmido pode causar vapor durante a impressão.	Isto não é um problema. Continue a imprimir.
A máquina não imprime em papel de tamanho personalizado, como papel para facturas.	O tamanho do papel e a definição de tamanho de papel não coincidem.	Defina o tamanho de papel correcto em **Personalizado** no separador **Papel** em **Preferências de impressão** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).
O papel para facturas impresso está encaracolado.	A definição de tipo de papel não coincide.	Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá para **Preferências de impressão**, clique no separador **Papel** e defina o tipo para **Fino** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

Problemas de qualidade de impressão

Se o interior da máquina estiver sujo ou se o papel tiver sido colocado incorrectamente, a qualidade de impressão pode piorar. Consulte a tabela abaixo para resolver o problema.

Estado	Soluções sugeridas
Impressão clara ou esbatida 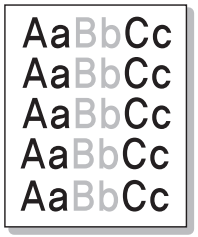	• Se aparecer uma risca vertical branca ou uma área esbatida na página, o cartucho tem pouco toner. Instale um novo cartucho de toner (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). • O papel pode não cumprir as especificações como, por exemplo, estar muito húmido ou muito áspero. • Se toda a página estiver clara, a resolução de impressão está muito baixa ou o modo de economia de toner está activado. Ajuste a resolução de impressão e desactive o modo de economia de toner. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora. • Uma combinação de áreas esbatidas ou manchadas pode indicar que o cartucho de toner precisa de limpeza. Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). • A superfície da peça LSU existente no interior da máquina pode estar suja. Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.
A metade superior do papel é impressa de forma mais esbatida do que o resto do papel 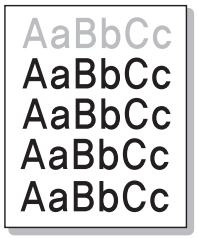	O toner pode não aderir adequadamente a este tipo de papel. • Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá a **Preferências de impressão**, clique no separador **Papel** e defina o tipo como **Papel reciclado** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).

Problemas de qualidade de impressão

Estado	Soluções sugeridas
Manchas de toner 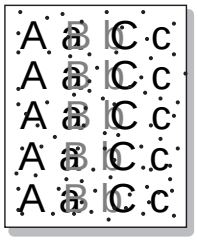	• O papel pode não cumprir as especificações como, por exemplo, estar muito húmido ou muito áspero. • O rolo de transferência pode estar sujo. Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). • O percurso do papel pode precisar de limpeza. Contactar um representante (consulte “Limpeza da máquina” na página 82).
Perdas de informação 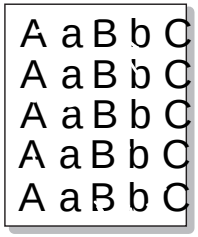	Se a página apresentar áreas esbatidas, geralmente redondas, distribuídas aleatoriamente: • É possível que uma única folha de papel apresente defeitos. Experimente imprimir o trabalho novamente. • O teor de humidade do papel é desigual ou o papel tem pontos húmidos na superfície. Experimente usar uma marca de papel diferente. • O lote de papel apresenta problemas. Os processos de fabrico podem causar a rejeição de toner em algumas áreas. Experimente utilizar uma marca ou um tipo de papel diferente. • Altere a opção da impressora e tente de novo. Abra **Preferências de impressão**, clique no separador **Papel** e defina o tipo como **Grosso** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51). Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.
Pontos brancos 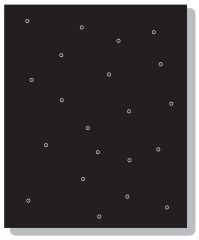	Se aparecerem pontos brancos na página: • O papel é demasiado áspero e está a cair muita sujidade do papel para os componentes interiores da máquina, por isso, o rolo de transferência pode ficar sujo. Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). • O percurso do papel pode precisar de limpeza. Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.

Problemas de qualidade de impressão

Estado	Soluções sugeridas
Linhas verticais 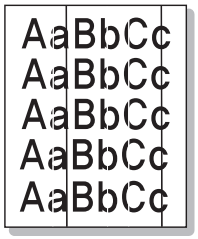 	Se aparecerem riscas verticais pretas na página: • A superfície (parte do tambor) do cartucho de toner dentro da máquina deve ter sido riscada. Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). Se aparecerem riscas verticais brancas na página: • A superfície da peça LSU existente no interior da máquina pode estar suja. Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.
Fundo a cores ou preto 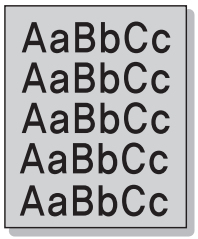 	Se a quantidade de sombreado de fundo se tornar inaceitável: • Escolha um papel mais leve. • Verifique as condições ambientais: condições muito secas ou um nível de humidade elevado (superior a 80% HR) podem aumentar a quantidade de sombreado de fundo. • Retire o cartucho de toner usado e instale um novo (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). • Redistribua minuciosamente o toner (consulte “Redistribuir o toner” na página 68).
Nódoas de toner 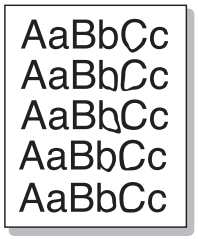 	• Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). • Verifique o tipo e a qualidade de papel. • Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70).

Problemas de qualidade de impressão

Estado	Soluções sugeridas
Defeitos verticais repetitivos 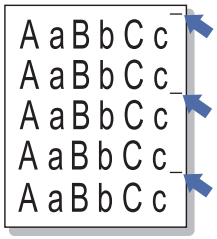 	Se aparecerem marcas repetidas no lado impresso da página em intervalos regulares: • O cartucho de toner pode estar danificado. Se o problema persistir, retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). • Algumas peças da máquina podem conter toner. Se os defeitos ocorrerem no verso da página, é provável que o problema se resolva após a impressão de algumas páginas. • O conjunto de fusão pode estar danificado. Contacte o representante de assistência.
Manchas no fundo 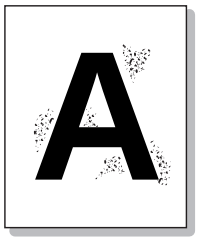 	As manchas no fundo resultam de pequenas porções de toner distribuídas aleatoriamente na página impressa. • O papel pode estar demasiado húmido. Tente imprimir com uma resma de papel diferente. Não abra as embalagens de papel até que seja necessário, para que o papel não absorva muita humidade. • Se o fundo de um envelope apresentar manchas, altere o esquema de impressão para evitar imprimir sobre áreas com margens sobrepostas no verso. A impressão nas margens pode causar problemas. Ou seleccione **Grosso** na janela **Preferências de impressão** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51). • Se as manchas no fundo cobrirem toda a superfície de uma página impressa, ajuste a resolução da impressão na aplicação de software ou em **Preferências de impressão** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51). Certifique-se de que está seleccionado o tipo de papel correcto. Por exemplo: Se for seleccionado Papel mais grosso mas for utilizado Papel comum, poderá ocorrer um sobrecarregamento, causando este problema com a qualidade da cópia. • Se estiver a utilizar um cartucho de toner novo, redistribua primeiro o toner (consulte “Redistribuir o toner” na página 68).

Problemas de qualidade de impressão

Estado	Soluções sugeridas
Surgem partículas de toner em torno de caracteres a negrito ou de imagens 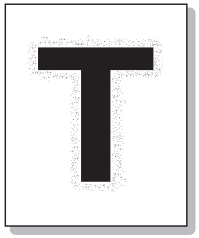	O toner pode não aderir adequadamente a este tipo de papel. • Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá a **Preferências de impressão**, clique no separador **Papel** e defina o tipo como **Papel reciclado** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51). • Certifique-se de que está seleccionado o tipo de papel correcto. Por exemplo: Se for seleccionado Papel mais grosso mas for utilizado Papel comum, poderá ocorrer um sobrecarregamento, causando este problema com a qualidade da cópia.
Caracteres deformados 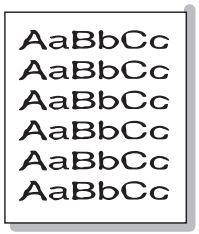	• Se os caracteres estiverem deformados e produzirem imagens sem preenchimento, é possível que o tipo de papel seja muito liso. Tente um tipo de papel diferente.
Desalinhamento de página 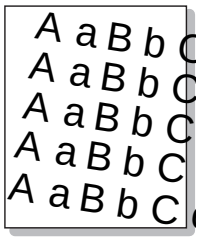	• Certifique-se de que o papel está correctamente colocado. • Verifique o tipo e a qualidade de papel. • Certifique-se de que as guias não estão muito apertadas ou muito soltas em relação à pilha de papel.

Problemas de qualidade de impressão

Estado	Soluções sugeridas
Encaracolamento ou ondulações 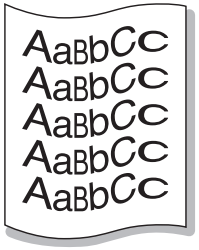	• Certifique-se de que o papel está correctamente colocado. • Verifique o tipo e a qualidade de papel. Temperatura e humidade elevadas podem causar ondulações. • Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro.
Dobras ou vincos 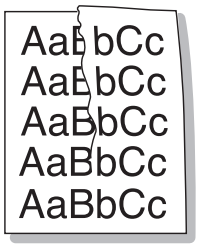	• Certifique-se de que o papel está correctamente colocado. • Verifique o tipo e a qualidade de papel. • Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro.
O verso das impressões está sujo 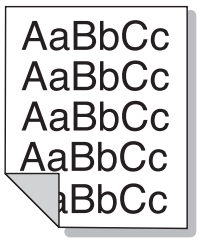	• Verifique se há fugas de toner. Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82).

Problemas de qualidade de impressão

Estado	Soluções sugeridas
Páginas a cores ou preto sólido 	• O cartucho de toner pode não estar instalado correctamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo. • O cartucho de toner pode estar danificado. Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). • A máquina pode precisar de reparação. Contacte o representante de assistência.
Toner derramado 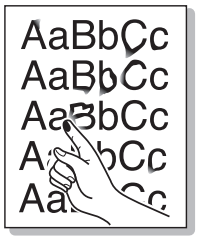	• Limpe o interior da máquina (consulte “Limpeza da máquina” na página 82). • Verifique o tipo, espessura e qualidade de papel. • Retire o cartucho de toner e depois instale um novo (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte o representante de assistência.
Espaços em branco nos caracteres 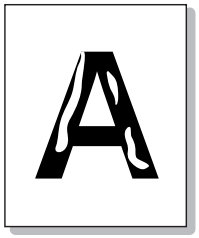	Os espaços em branco são áreas brancas dentro dos caracteres, em locais onde deveria haver preto a cheio: • Talvez não esteja a imprimir na superfície correcta do papel. Retire o papel e vire-o. • O papel pode não cumprir as especificações.

Problemas de qualidade de impressão

Estado	Soluções sugeridas
Faixas horizontais 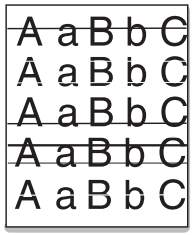 	Se aparecerem riscas ou manchas pretas alinhadas horizontalmente: • O cartucho de toner pode ter sido instalado incorrectamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo. • O cartucho de toner pode estar danificado. Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte “Substituir o cartucho de toner” na página 70). Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte o representante de assistência.
Ondulações 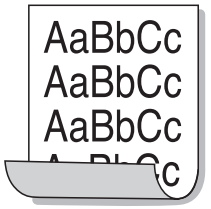 	Se o papel impresso estiver ondulado ou não avançar na máquina: • Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro. • Altere a opção de papel da impressora e tente de novo. Vá para **Preferências de impressão**, clique no separador **Papel** e defina o tipo para **Fino** (consulte “Abrir Preferências de impressão” na página 51).
• Uma imagem desconhecida aparece repetidamente em algumas das folhas • Toner derramado • Ocorrem situações de impressão clara ou contaminação	A máquina está provavelmente a ser utilizada a uma altitude de 1000 m ou superior. A utilização da máquina a grande altitude pode afectar a qualidade de impressão e provocar situações como toner derramado ou impressões claras. Altere a definição de altitude para a sua máquina (consulte “Ajuste da altitude” na página 243).

Problemas do sistema operativo

Problemas comuns no Windows

Estado	Soluções sugeridas
Durante a instalação, aparece a mensagem “Ficheiro em utilização”.	Feche todas as aplicações do software. Remova todo o software do grupo de arranque e reinicie o Windows. Reinstale o controlador da impressora.
Aparecem as mensagens “Falha geral de protecção”, “Excepção OE”, “Spool 32” ou “Operação ilegal”.	Feche todas as outras aplicações, reinicie o Windows e tente imprimir novamente.
Aparecem as mensagens “Falha na impressão”, “Ocorreu um erro de tempo excedido na impressora”.	Estas mensagens podem aparecer durante a impressão. Continue a aguardar até a máquina acabar de imprimir. Se a mensagem aparecer no modo Pronto ou depois de a impressão estar concluída, verifique a ligação e/ou se ocorreu um erro.
Samsung Printer Experience não é apresentada quando clica em mais definições.	**Samsung Printer Experience** não está instalada. Transfira a aplicação a partir de Windows **Store(Loja)** e instale-a.
As informações da máquina não são apresentadas quando clica no dispositivo em Dispositivos e Impressoras.	Verifique **Propriedades de impressora**. Clique no separador **Portas**. (**Painel de Controlo** > **Dispositivos e Impressoras** > Clique com o botão direito no ícone da impressora e seleccione **Propriedades de impressora**) Se a porta estiver definida para Ficheiro ou LPT, anule a selecção e seleccione TCP/IP, USB ou WSD.

Para mais informações sobre as mensagens de erro do Windows, consulte o guia do utilizador do Microsoft Windows fornecido com o computador.

Problemas do sistema operativo

Problemas comuns no Mac

Estado	Soluções sugeridas
A máquina não imprime ficheiros PDF correctamente. Faltam algumas partes de gráficos, texto ou ilustrações.	Imprimir um ficheiro PDF como uma imagem pode possibilitar a sua impressão. Active **Imprimir como imagem** nas opções de impressão do Acrobat. A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.
Algumas letras não são apresentadas normalmente durante a impressão da página da capa.	O Mac OS não consegue criar o tipo de letra durante a impressão da página da capa. O alfabeto e os números ingleses são apresentados normalmente na página da capa.
Se imprimir um documento no Mac com o Acrobat Reader 6.0 ou superior, as cores não ficam bem impressas.	Certifique-se de que a definição de resolução no controlador da impressora corresponde à do Acrobat Reader.

Para obter mais informações sobre mensagens de erro do Mac, consulte o guia do utilizador do Mac fornecido com o computador.

Problemas do sistema operativo

Problemas comuns do Linux

Estado	Soluções sugeridas
Ao imprimir mais do que uma cópia, a segunda cópia não imprime.	O problema ocorre no Ubuntu 12.04 devido ao problema no filtro 'pdftops' da norma CUPS. Actualize o pacote 'filtros cups' para a versão 1.0.18 para corrigir o problema ('pdftops' é uma parte do pacote 'filtros cups').
A anulação da selecção da opção de agrupamento na caixa de diálogo Imprimir não funciona.	Para algumas distribuições, a caixa de diálogo Imprimir GNOME apresenta um problema ao processar a opção de agrupamento. Para contornar isto, defina o valor predefinido da opção de agrupamento como **False** utilizando o utilitário de impressão do sistema (execute "system-config-printer" no programa Terminal).
A impressão funciona sempre com duplex.	Este problema duplo encontrava-se no pacote Ubuntu 9.10 CUPS. Actualize a versão do CUPS para 1.4.1-5ubuntu2.2.
A impressora não é adicionada através do utilitário de impressão do sistema.	O problema ocorre no Debian 7 devido ao defeito no pacote 'system-config-printer' do Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 no sistema de gestão de bugs do Debian). Utilize outro método para adicionar a impressora (por exemplo, CUPS WebUI)
O tamanho e a orientação do papel estão desactivados na caixa de diálogo Imprimir ao abrir ficheiros de texto.	O problema ocorre no Fedora 19 e está relacionado com o editor de texto 'leafpad' no Fedora 19. Utilize outros editores de texto, como o 'gedit'.

Para mais informações sobre as mensagens de erro do Linux, consulte o Guia do utilizador do Linux fornecido com o computador.

Problemas do sistema operativo

Problemas comuns de PostScript

As seguintes situações são específicas da linguagem PS e podem ocorrer durante a utilização de várias linguagens de impressora.

Problema	Causa possível	Solução
Não é possível imprimir o ficheiro PostScript	O controlador PostScript pode não estar instalado correctamente.	• Instale o controlador PostScript (consulte “Instalação do software” na página 141). • Imprima uma página de configuração e verifique se a versão PS está disponível para impressão. • Se o problema persistir, contacte o representante de assistência.
É impresso um relatório de Erro de verificação do limite.	O trabalho de impressão é demasiado complexo.	Pode ter de reduzir a complexidade da página ou instalar mais memória.
É impressa uma página de erro de PostScript	O trabalho de impressão pode não ser PostScript.	Certifique-se de que é um trabalho de impressão PostScript. Verifique se a aplicação de software esperava que fosse enviado para a máquina um ficheiro de configuração ou de cabeçalho PostScript.
O tabuleiro opcional não está seleccionado no controlador	O controlador da impressora não foi configurado para reconhecer o tabuleiro opcional.	Abra as propriedades do controlador, seleccione o separador **Opções do dispositivo** e defina a opção do tabuleiro (consulte “Definir Opções do Dispositivo” na página 76).
Se imprimir um documento no Mac com o Acrobat Reader 6.0 ou superior, as cores não ficam bem impressas.	A definição de resolução no controlador da impressora pode não corresponder à do Acrobat Reader.	Certifique-se de que a definição de resolução no controlador da impressora corresponde à do Acrobat Reader.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
BURUNDI	200	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/co

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/hr
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
DRC	499999	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/ my

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com/africa_fr/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com

Glossário

Este glossário vai ajudá-lo a familiarizar-se com o produto compreendendo a terminologia normalmente utilizada na impressão e que também é mencionada neste guia do utilizador.

802.11

802.11 é um conjunto de normas para comunicações em rede de área local sem fios (WLAN), desenvolvidas pelo IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n consegue partilhar o mesmo hardware e utilizar a banda de 2,4 GHz. 802.11b suporta uma largura de banda até 11 Mbps, 802.11n suporta uma largura de banda até 150 Mbps. Os dispositivos 802.11b/g/n podem ocasionalmente sofrer interferências de fornos microondas, telefones sem fios e dispositivos Bluetooth.

Ponto de acesso

Ponto de acesso (AP) ou Ponto de acesso sem fios (WAP) é um equipamento que liga dispositivos de comunicação sem fios em redes de área local sem fios (WLAN) e funciona como transmissor/receptor central de sinais de rádio WLAN.

ADF

Um alimentador automático de documentos (ADF) é uma unidade de digitalização que puxa automaticamente uma folha de papel original para que a máquina possa digitalizar parte do papel de uma só vez.

AppleTalk

AppleTalk é um conjunto proprietário de protocolos desenvolvido pela Apple, Inc para ligações em rede de computadores. Foi incluído no Mac original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

Profundidade de bits

Um termo gráfico informático que descreve o número de bits utilizados para representar a cor de um único pixel numa imagem em formato de mapa de bits. Uma profundidade de cor superior fornece uma gama maior de cores distintas. À medida que o número de bits aumenta, o número de cores possíveis torna-se impraticavelmente grande para um mapa de cores. A cor de 1 bit é normalmente denominada de monocromática ou preto e branco.

BMP

Um formato gráfico de mapa de bits utilizado internamente pelo subsistema gráfico do Microsoft Windows (GDI) e usado normalmente como um formato simples de ficheiro gráfico nessa plataforma.

Glossário

BOOTP

Protocolo Bootstrap. Um protocolo de rede utilizado por um cliente de rede para obter o seu endereço IP automaticamente. Isto é normalmente efectuado no processo de arranque de computadores ou de sistemas operativos neles executados. Os servidores BOOTP atribuem, a cada cliente, o endereço IP de um conjunto de endereços. BOOTP permite que computadores do tipo 'estação de trabalho sem disco' obtenham um endereço IP antes de carregar qualquer sistema operativo avançado.

CCD

Dispositivo para acoplamento de cargas (CCD) é um hardware que permite o trabalho de digitalização. O mecanismo de bloqueio do CCD também é utilizado para reter o módulo CCD de modo a impedir quaisquer danos que possam ocorrer quando transportar a máquina.

Agrupamento

Agrupamento é um processo de impressão de um trabalho de várias cópias em conjuntos. Quando o agrupamento estiver seleccionado, o dispositivo imprime um conjunto inteiro antes de imprimir cópias adicionais.

Painel de controlo

Um painel de controlo é uma área plana, normalmente vertical, onde os instrumentos de controlo ou monitorização são apresentados. Estes instrumentos encontram-se normalmente na parte da frente da máquina.

Cobertura

Este é o termo de impressão utilizado para a medição de utilização do toner na impressão. Por exemplo, 5% de cobertura significa que um papel de tamanho A4 tem cerca de 5% de imagem ou texto. Portanto, se o papel ou o original tiver imagens complicadas ou muito texto, a cobertura vai ser superior e, simultaneamente, a utilização do toner vai ser igual à cobertura.

CSV

Valores separados por vírgulas (CSV). CSV é um tipo de formato de ficheiro que se utiliza para trocar dados entre aplicações diferentes. O formato de ficheiro, tal como é utilizado no Microsoft Excel, tornou-se num padrão em todo o sector, mesmo em plataformas não Microsoft.

DADF

Um alimentador duplex automático de documentos (DADF) é uma unidade de digitalização que puxa e vira automaticamente uma folha de papel original para que a máquina possa digitalizar ambos os lados do papel.

Predefinição

O valor ou definição efectivo quando se retira uma impressora da caixa, quando se repõe a configuração de fábrica da impressora ou quando se inicializa a impressora.

Glossário

DHCP

Um protocolo de configuração de anfitrião dinâmica (DHCP) é um protocolo de rede cliente-servidor. Um servidor DHCP fornece parâmetros de configuração específicos para os pedidos do sistema anfitrião cliente DHCP, normalmente, informações que o sistema anfitrião cliente precisa para participar numa rede IP. O DHCP fornece também um mecanismo para atribuir endereços IP a sistemas anfitriões cliente.

DIMM

Módulo de memória duplo incorporado (DIMM) é uma pequena placa de circuito que suporta memória. A DIMM guarda todos os dados na máquina, tais como dados de impressão, dados de faxes recebidos.

DLNA

O Digital Living Network Alliance (DLNA) é uma norma que permite aos dispositivos numa rede doméstica partilhar informação entre si numa rede.

DNS

O Servidor de nomes de domínio (DNS) é um sistema que guarda informações associadas a nomes de domínio numa base de dados distribuída em redes, tal como a Internet.

Impressora de agulhas

Uma impressora de agulhas é um tipo de impressora de computador com uma cabeça de impressão que se desloca para trás e para a frente na página e imprime por impacto, batendo numa fita de tecido embebida em tinta contra o papel, de uma forma parecida à de uma máquina de escrever.

PPP

Pontos por polegada (PPP) é uma medida de resolução que é utilizada na digitalização e na impressão. De uma maneira geral, uma medida de PPP mais elevada resulta numa maior resolução, em detalhes mais visíveis na imagem e num tamanho maior de ficheiro.

DRPD

Detecção do padrão de toque identificativo. Toque identificativo é um serviço da companhia telefónica que permite que um utilizador use uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes.

Duplex

Um mecanismo que vira uma folha de papel automaticamente para que a máquina possa imprimir (ou digitalizar) ambos os lados do papel. Uma impressora equipada com uma unidade Duplex pode imprimir em ambos os lados do papel num ciclo de impressão.

Glossário

Ciclo de trabalho

O ciclo de trabalho é a quantidade de páginas que não afecta o desempenho da impressora durante um mês. Normalmente, a impressora tem o limite de vida útil como páginas por ano. A vida útil equivale à capacidade média de impressões, normalmente dentro do período de garantia. Por exemplo, se o ciclo de trabalho for de 48.000 páginas por mês, considerando 20 dias úteis, o limite da impressora é de 2400 páginas por dia.

ECM

O modo de correcção de erros (ECM) é um modo de transmissão opcional incorporado em máquinas de fax ou modems de fax de Classe 1. Detecta e corrige automaticamente erros no processo de transmissão de faxes, que são por vezes causados por ruído na linha telefónica.

Emulação

A emulação é uma técnica que permite a uma máquina obter os mesmos resultados que outra.

Um emulador duplica as funções de um sistema num sistema diferente, de forma a que o segundo sistema se comporte como o primeiro. A emulação efectua uma reprodução exacta do comportamento externo, em contraste com a simulação, que se refere a um modelo abstracto do sistema a ser simulado, muitas vezes considerando o seu estado interno.

Ethernet

Ethernet é uma tecnologia de ligação de computadores em rede baseada em frames, para redes de área local (LANs). Define conexões e sinalização para a camada física além de formatos de frame e protocolos para o controlo de acesso ao suporte de dados (MAC)/camada de ligação de dados do modelo OSI. Ethernet é maioritariamente estandardizada como IEEE 802.3. Tornou-se a tecnologia LAN mais utilizada desde os anos 90 até hoje.

EtherTalk

Um conjunto de protocolos desenvolvido pela Apple Computer para redes de computadores. Foi incluído no Mac original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

FDI

A Interface do Dispositivo Externo (FDI) é uma placa instalada no interior da máquina para permitir a utilização de um dispositivo de terceiros como, por exemplo, um dispositivo de funcionamento por moedas ou um leitor de cartões. Estes dispositivos permitem um serviço de ’pagamento por impressão’ na máquina.

Glossário

FTP

Protocolo de transferência de ficheiros (FTP) é um protocolo normalmente utilizado para trocar ficheiros em qualquer rede que suporte o protocolo TCP/IP (tal como a Internet ou uma intranet).

Fusor

A parte de uma impressora laser que derrete o toner no material de impressão. É constituído por um rolo aquecido e um rolo de pressão. Após o toner ser transferido para o papel, o fusor aplica calor e pressão para assegurar que o toner permanece no papel permanentemente, motivo pelo qual o papel está quente quando sai da impressora a laser.

Gateway

Uma ligação entre redes de computadores ou entre uma rede de computadores e uma linha telefónica. É bastante popular, uma vez que é um computador ou uma rede que permite o acesso a outro computador ou rede.

Escala de cinzentos

Tons de cinzento que representam porções claras e escuras de uma imagem quando as imagens de cor são convertidas para escala de cinzentos; as cores são representadas por vários tons de cinzento.

Meio tom

Um tipo de imagem que simula uma escala de cinzentos variando o número de pontos. As áreas altamente coloridas são constituídas por um grande número de pontos, enquanto que as áreas mais claras são constituídas por um número inferior de pontos.

Dispositivo de armazenamento em massa (HDD)

O dispositivo de armazenamento em massa (HDD), normalmente referido como disco rígido, é um dispositivo de armazenamento não volátil que guarda dados codificados digitalmente em pratos com superfícies magnéticas que rodam com grande rapidez.

IEEE

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é uma organização profissional internacional sem fins lucrativos para o avanço da tecnologia relacionada com electricidade.

IEEE 1284

A norma da porta paralela 1284 foi desenvolvida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). O termo “1284-B” refere-se a um tipo específico de conector na extremidade de um cabo paralelo que se liga ao periférico (por exemplo, uma impressora).

Glossário

Intranet

Uma rede privada que utiliza protocolos da Internet, conectividade de rede e, possivelmente, o sistema público de telecomunicações para partilhar de forma segura parte da informação ou operações de uma organização com os seus colaboradores. Por vezes, o termo refere-se apenas ao serviço mais visível, o website interno.

Endereço IP

Um endereço de protocolo da Internet (IP) é um número único utilizado pelos dispositivos para se identificarem e comunicarem uns com os outros numa rede que utilize a norma de protocolo da Internet.

IPM

Imagens por minuto (IPM) é uma forma de medir a velocidade de uma impressora. Uma taxa de IPM indica o número de folhas de uma única face que uma impressora consegue imprimir num minuto.

IPP

O Protocolo de impressão em rede (IPP) define um protocolo padrão para imprimir, assim como gerir trabalhos de impressão, tamanhos de suporte de impressão, resolução, etc. O IPP pode ser utilizado localmente ou através da Internet para centenas de impressoras além de suportar controlo de acesso, autenticação e encriptação, o que o torna uma solução de impressão muito mais capaz e segura que as antigas.

IPX/SPX

IPX/SPX significa Internet Troca de pacotes/Troca de pacotes sequenciada. É um protocolo de rede utilizado pelos sistemas operativos da Novell NetWare. Tanto o IPX como o SPX fornecem serviços de ligação semelhantes ao TCP/IP; o protocolo IPX tem similaridades com IP e o protocolo SPX tem similaridades com TCP. O IPX/SPX foi concebido principalmente para redes de área local (LAN) e é um protocolo muito eficiente para este fim (normalmente, o seu desempenho excede o do TCP/IP numa LAN).

ISO

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é um organismo internacional de definição de normas composto por representantes de organismos de normas nacionais. Produz padrões industriais e comerciais a nível mundial.

ITU-T

A International Telecommunication Union é uma organização internacional estabelecida para normalizar e regular rádio e telecomunicações internacionais. As suas funções principais incluem a normalização, atribuição do espectro de rádio e a organização de acordos de interligação entre diferentes países para permitir chamadas telefónicas internacionais. O T da ITU-T indica telecomunicações.

Glossário

Tabela ITU-T Nº 1

Tabela de testes normalizados publicada pela ITU-T para transmissões de documentos por fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) é uma norma de compressão de imagens sem perda de precisão ou de qualidade, que foi concebida para a compressão de imagens binárias, particularmente para faxes, mas que também é utilizada noutras imagens.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) é o método normalizado mais utilizado para compressão com perdas para imagens fotográficas. É o formato utilizado para armazenar e transmitir fotografias na Internet.

LDAP

Protocolo “light” de acesso a directórios (LDAP) é um protocolo de redes para consultar e modificar serviços de directório executados sobre TCP/IP.

LED

Um Díodo de emissão de luz (LED) é um dispositivo semicondutor que indica o estado da máquina.

Endereço MAC

O endereço Controlo de acesso a suportes de dados (MAC) é um identificador único associado a um adaptador de rede. O endereço MAC é um identificador único de 48 bits escrito como 12 caracteres hexadecimais agrupados aos pares (por exemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Este endereço é normalmente gravado numa Placa de interface de rede (NIC) pelo seu fabricante e é utilizado como um auxílio para routers que tentam localizar máquinas em redes grandes.

MFP

O Periférico multifuncional (MFP) é uma máquina de escritório que inclui diversas funcionalidades num único corpo físico, de maneira a ter uma impressora, uma copiadora, um fax, um scanner, etc.

MH

MH (Modified Huffman) é um método de compressão para diminuir a quantidade de dados que é preciso transmitir entre máquinas de fax para transferir a imagem recomendada pela ITU-T T.4. O MH é um esquema de codificação baseado em livros de código, optimizado para comprimir eficientemente espaços em branco. Como a maioria dos faxes é constituída principalmente por espaços em branco, isto minimiza o tempo de transmissão da maioria dos faxes.

MMR

READ modificado modificado (MMR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.6.

Modem

Um dispositivo que modula um sinal de portadora para codificar informação digital e também desmodula esse sinal de portadora para descodificar informação transmitida.

MR

Read modificado (MR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.4. O MR codifica a primeira linha digitalizada utilizando o MH. A linha seguinte é comparada com a primeira, as diferenças determinadas, e depois as diferenças são codificadas e transmitidas.

NetWare

Um sistema operativo para redes desenvolvido pela Novell, Inc. Inicialmente, utilizava multitarefa cooperativa para executar vários serviços num PC, e os protocolos de rede eram baseados na pilha XNS da Xerox. Actualmente, a NetWare suporta TCP/IP assim como IPX/SPX.

OPC

O Fotocondutor orgânico (OPC) é um mecanismo que cria uma imagem virtual para impressão, utilizando um raio laser emitido a partir de uma impressora laser, e que normalmente é verde ou cinzento e em forma de cilindro.

Uma unidade de imagem contém um tambor que desgasta lentamente a superfície do tambor pela sua utilização na impressora e deve ser substituído de forma apropriada uma vez que aquece com o contacto com a escova de revelação do cartuxo, com o mecanismo de limpeza e o papel.

Originais

O primeiro exemplo de alguma coisa, tal como um documento, fotografia ou texto, etc., que é copiada, reproduzida ou traduzida para produzir outras, mas em que ela mesma não é copiada nem derivada de qualquer outra coisa.

OSI

Interligação aberta entre sistemas (OSI) é um modelo desenvolvido pela Organização Internacional de Normalização (ISO) para comunicações. A OSI oferece uma abordagem modular standard ao design de redes que divide o conjunto requerido de complexas funções em camadas funcionais, geríveis e independentes. As camadas são, de cima para baixo, Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Ligação de dados e Física.

Glossário

PABX

Uma central telefónica privada automática (PABX) é um sistema de comutação telefónica automática numa empresa privada.

PCL

Linguagem de comandos para impressoras (PCL) é uma linguagem de descrição de páginas (PDL) desenvolvida pela HP como um protocolo de impressão e tornou-se num padrão da indústria. Desenvolvida originalmente para as impressoras de jacto de tinta iniciais, a PCL foi lançada em vários níveis para impressoras térmicas e de laser.

PDF

Formato de documento portátil (PDF) é um formato de ficheiro proprietário desenvolvido pela Adobe Systems para representação de documentos bidimensionais num formato independente de dispositivo e de resolução.

PostScript

PostScript (PS) é uma linguagem de descrição de páginas e uma linguagem de programação utilizada principalmente nas áreas de electrónica e de desktop publishing. É executada num interpretador para gerar uma imagem.

Controlador da impressora

Um programa utilizado para enviar comandos e transferir dados do computador para a impressora.

Material de impressão

Os materiais como papéis, envelopes, rótulos e transparências que podem ser utilizados como uma impressora, um scanner, um fax ou uma fotocopiadora.

PPM

Páginas por minuto (PPM) é um método de medida para determinar a que velocidade funciona a impressora, isto é, qual o número de páginas que uma impressora pode produzir num minuto.

Ficheiro PRN

Uma interface para um controlador de dispositivo; isto permite ao software interagir com o controlador do dispositivo utilizando chamadas de sistema de entrada/saída padrão, o que simplifica muitas tarefas.

Protocolo

Uma convenção ou norma que controla ou permite a ligação, comunicação e transferência de dados entre dois pontos finais de processamento de dados.

Glossário

PS

Consulte PostScript.

PSTN

A Rede pública de telefonia comutada (PSTN) é a rede das redes telefónicas públicas comutadas mundiais que, em instalações empresariais, é normalmente encaminhada através da central telefónica.

RADIUS

Serviço de utilizador de acesso telefónico com autenticação remota (RADIUS) é um protocolo para autenticação de utilizador remoto e gestão de contas. O RADIUS permite uma gestão centralizada de dados de autenticação, tais como nomes de utilizador e palavras-passe, utilizando um conceito AAA (autenticação, autorização e gestão de contas) para gerir o acesso à rede.

Resolução

A nitidez de uma imagem, medida em pontos por polegada (PPP). Quanto mais ppp, maior é a resolução.

SMB

Bloco de mensagens de servidor (SMB) é um protocolo de rede aplicado principalmente para partilhar ficheiros, impressoras, portas série e comunicações diversas entre nós numa rede. Também proporciona um mecanismo de comunicações inter-processos autenticado.

SMTP

Protocolo simples de transferência de correio (SMTP) é a norma para transmissões de e-mail pela Internet. SMTP é um protocolo relativamente simples baseado em texto, em que um ou mais destinatários de uma mensagem são especificados, e depois o texto da mensagem é transferido. É um protocolo cliente-servidor, em que o cliente envia uma mensagem de e-mail para o servidor.

SSID

Identificador de conjuntos de serviços (SSID) é o nome de uma rede de área local sem fios (WLAN). Todos os dispositivos sem fios numa WLAN utilizam o mesmo SSID para comunicar uns com os outros. Os SSIDs são sensíveis a maiúsculas/minúsculas e têm um máximo de 32 caracteres.

Máscara de sub-rede

A máscara de sub-rede é utilizada com o endereço da rede para determinar que parte do endereço é o endereço da rede e que parte é o endereço do anfitrião.

Glossário

TCP/IP

Protocolo de controlo de transmissão (TCP) e Protocolo da Internet (IP); conjunto de protocolos de comunicações que implementam a pilha de protocolos na qual a Internet e a maioria das redes comerciais são executadas.

TCR

O Relatório de confirmação da transmissão (TCR) fornece detalhes de cada transmissão, tais como o estado do trabalho, o resultado da transmissão e o número de páginas enviadas. Este relatório pode ser definido para ser impresso depois de cada trabalho ou apenas depois de transmissões falhadas.

TIFF

Formato de ficheiro de imagem etiquetada (TIFF) é um formato de imagem de mapa de bits de resolução variável. TIFF descreve dados de imagens que normalmente vêm dos scanners. As imagens TIFF utilizam tags, palavras-chave que definem as características da imagem incluída no ficheiro. Este formato flexível e independente de plataformas pode ser utilizado para imagens que tenham sido feitas por diversas aplicações de processamento.

Cartucho de toner

Uma espécie de garrafa ou contentor utilizado numa máquina como, por exemplo, uma impressora, que contém toner. O toner é um pó utilizado em impressoras laser e em copiadoras, formando o texto e as imagens no papel impresso. O toner pode ser derretido pela combinação de calor/pressão do fusor, levando-o a unir-se às fibras no papel.

TWAIN

Um padrão da indústria para scanners e software. Ao utilizar um digitalizador compatível com TWAIN com um programa compatível com TWAIN pode iniciar uma digitalização a partir do programa. É uma API de captura de imagem para os sistemas operativos Microsoft Windows e Apple Mac.

Caminho UNC

Convenção de nomenclatura uniformizada (UNC) é uma forma padrão de aceder a partilhas de rede em Windows NT e outros produtos da Microsoft. O formato de um caminho UNC é:
\\<nome_do_servidor>\<nome_da_partilha>\<Directório adicional>

Glossário

URL

Posicionador de recursos universal (URL) é o endereço global de documentos e recursos na Internet. A primeira parte do endereço indica qual o protocolo a utilizar, a segunda parte especifica o endereço IP ou o nome de domínio onde o recurso está localizado.

USB

Barramento série universal (USB) é uma norma desenvolvida pela USB Implementers Forum, Inc., para ligar computadores e periféricos. Ao contrário da porta paralela, o USB foi concebido para ligar concomitantemente uma única porta USB de computador a vários periféricos.

Marca de água

Uma marca de água é uma imagem ou padrão reconhecível num papel que parece mais clara quando vista com luz transmitida. As marcas de água foram introduzidas pela primeira vez em Bolonha, Itália, em 1282; têm sido utilizadas por editoras para identificar os seus produtos e também em selos postais, moedas e outros documentos governamentais para desencorajar a falsificação.

WEP

Privacidade equivalente à comunicação com fios (WEP) é um protocolo de segurança especificado em IEEE 802.11 para proporcionar o mesmo nível de segurança que uma LAN com fios. O WEP oferece segurança através da encriptação de dados por rádio, para que fiquem protegidos quando forem transmitidos de um ponto final para outro.

WIA

Arquitectura de processamento de imagens do Windows (WIA) é uma arquitectura de criação de imagens que foi originalmente introduzida no Windows Me e Windows XP. Uma digitalização pode ser iniciada a partir destes sistemas operativos utilizando um scanner compatível com WIA.

WPA

Acesso com protecção de comunicação sem fios (WPA) é uma classe de sistemas para proteger redes de computadores sem fios (Wi-Fi), criada para melhorar as funções de segurança do WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (chave WPA pré-partilhada) é um modo especial de WPA para pequenas empresas ou utilizadores domésticos. Uma chave partilhada, ou palavra-passe, é configurada no ponto de acesso sem fios (WAP) e em qualquer portátil sem fios ou dispositivo de ambiente de trabalho. O WPA-PSK cria uma chave única para cada sessão entre um cliente sem fios e o WAP associado de modo a aumentar a segurança avançada.

WPS

A Configuração com protecção de comunicação sem fios (WPS) é uma norma para instalar uma rede doméstica sem fios. Se o seu ponto de acesso sem fios suportar WPS, pode configurar a ligação à rede sem fios facilmente sem a necessidade de um computador.

XPS

Especificação de papel XML (XPS) é uma especificação para uma linguagem de descrição de páginas (PDL) e um novo formato de documento, desenvolvido pela Microsoft, que traz vantagens para os documentos portáteis e electrónicos. É uma especificação baseada em XML, com base num novo caminho de impressão e num formato de documentos independente de dispositivos, com base em vectores.

Índice

A

aceder
- ferramentas de gestão 269

acessórios
- encomendar 65
- instalar 76

AirPrint 217

AnyWeb Print 271

B

botões
- eco 25
- impressão do ecrã 25
- WPS 25

C

Cabo USB
- instalação do controlador 27, 29, 142, 144
- reinstalação do controlador 143, 145

Cartucho toner
- guardar 66
- instruções de manuseamento 66
- não Samsung e recarregados 66
- tempo de vida útil estimado 67

colocar
- material especial 43
- papel no tabuleiro 1tabuleiros opcionais 38, 41, 38

consumíveis
- consumíveis disponíveis 63, 80
- encomendar 63
- informação da máquina 226
- substituir o cartucho de toner 70
- tempo de vida útil estimado para o cartucho de toner 67

Controlador PostScript
- resolução de problemas 309

convenção 13

D

definições de cor 236

definições de favoritos para impressão 52

descrição geral da máquina
- vista frontal 21, 23

descrição geral dos menus 31

dispositivo de memória USB
- impressão 58

E

efectuar cópias de segurança de dados 60

encravamento
- retirar papel 89
- sugestões para evitar o encravamento de papel 88

especificações 111
- material de impressão 113

esquema 227

estado 25

estado da impressora
- informações gerais 281

Estado da impressora Samsung 281

F

funcionalidade de impressão 246

funcionalidade de memóriadisco rígido 266

funcionalidades 5
- características do material de impressão 113
- funcionalidades da máquina 224

Índice

Funções especiais 242

G

general settings 231
Gerir 59
gerir a memória USB 59
glossário 316
google cloud printing 219

I

ícones gerais 13
impressão
  alterar as predefinições de impressão 246
  definir como máquina predefinida 247
  funções especiais da impressora 249
  impressão em ambos os lados do papel
    Mac 261
    247
    Windows 50
  Linux 262
  Mac 260
  UNIX 264
  utilizar o utilitário impressão directa 258
  várias páginas numa única folha de papel
    Mac 260
impressão como sobreposição
  criar 254
  eliminar 255
  imprimir 255
impressão eco 53
impressão n páginas
  Mac 260
impressão segura 55
imprimir
  mobile OS 213
imprimir um documento
  Linux 262
  Mac 260
  UNIX 264
informação de
  segurança 14
informações de regulamentação 125
instalação do controlador
  Unix 160
instalar uma máquina
  ajustar a altitude 243
introduzir carácter 244

L

limpar uma máquina 82
limpeza
  parte exterior 82, 83
  rolo de captação 85
Linux
  impressão 262, 144, 159
  problemas comuns do Linux 308, 263
  reinstalação do controlador com cabo USB ligado 145, 121
  utilizar SetIP 151

M

Mac
  impressão 260, 142, 158
  problemas comuns no Mac 307
  reinstalação do controlador com cabo USB ligado 143, 120
  utilizar SetIP 150
mapa de menus 226
marca de água
  criar 253
  editar 253
material de impressão

Índice

cartolina 47
definir o tamanho de papel 48
envelope 44, 46
material especial 43
papel brilhante 48, 47
suporte de saída 113
transparência 45
memória
actualização de memória 78
memória USB
como efectuar cópias de segurança 60, 59
mensagem de erro 104
menu
emulação 235
gestão trabalhos 241
segurança 226

N

não compatível
redistribuir o toner 68
substituir o cartucho 70

O

opções do dispositivo 76

P

painel de controlo 24
papel 229
Paralela
encomendar 65
pormenores do LED de Status 101
predefinições
definição do tabuleiro 48
preferências da impressora
Linux 263
problema
problemas do sistema operativo 306
problemas
problemas de corrente 293, 294, 298, 292
Programa SetIP 149, 204

R

recipiente de resíduos de toner 74
rede
configuração de rede com fios 149, 166
Configuração do IPv6 163
configuração geral 238
instalação do controlador
Linux 159
Mac 158
UNIX 160
Windows 153
123, 147
Programa SetIP 149, 150, 151, 204
rede sem fios
cabo de rede 204

S

samsung printer experience 283
sem fios
Cabo USB 175, 178, 184
Modo adhoc 166
WPS
desligar 171
PBC 172
service contact numbers 310
suporte de saída 49
SyncThru Web Service 274
informações gerais 274

Índice

T

Tabuleiro
- ajustar a largura e comprimento 37
- colocar papel no tabuleiro multifunções ou alimentador manual 41
- definir o tamanho e o tipo de papel 48
- encomendar um tabuleiro opcional 65
- mudar o tamanho do tabuleiro 37

tabuleiro multifunções ou alimentador manual
- colocar 41
- sugestões sobre como utilizar 41
- utilizar material especial 43

Tabuleiro opcional 65
- encomendar 65

teclado numérico 25

U

UNIX
- impressão 264, 160

Unix
- requisitos de sistema 122

utilitário impressão directa 258

utilizar ajuda 53, 261

W

Windows
- instalação do controlador com cabo USB ligado 27, 29, 153
- problemas comuns no Windows 306
- requisitos de sistema 119
- utilizar SetIP 149, 204